

OpenTouch™ Business Edition OpenTouch™ Multimedia Services

8068 Premium DeskPhone

8038 Premium DeskPhone

Manuel utilisateur

R220

8AL90317FRACed01-1620



Introduction

Ce document décrit les services qu'offre le téléphone Premium DeskPhone connecté à un système OpenTouch™ Business Edition or OpenTouch™ Multimedia Services.

Votre poste ALE International vous apporte tous les avantages de sa nouvelle ergonomie pour une communication plus performante.

- Alcatel-Lucent 8068 Bluetooth® Premium Deskphone (8068 BT).
- Alcatel-Lucent 8068 Premium Deskphone.
- Alcatel-Lucent 8038 Premium Deskphone.

Certaines fonctions dépendent du type de poste.

	8068 BT	8068	8038
Téléphone IP	✓	✓	✓
Écran couleur	✓	✓	
Écran monochrome			✓
Casque Bluetooth®	✓		
Commutateur Gigabit Ethernet deux ports avec prise en charge Power Over Ethernet	✓	✓	✓
Module d'extension	✓	✓	✓
Services audio (mains libres, combiné et casque)	✓	✓	✓
Premium Smart Display 14 Keys Module	✓	✓	✓
Adapter le niveau de contraste			✓
Ecran de veille du téléphone	✓	✓	✓
Poste agent / Poste superviseur	✓	✓	✓

Le libellé et les icônes affichés sur le téléphone dépendent du type de poste.

Les libellés et les icônes proviennent du téléphone 8068 Premium Deskphone. Le téléphone 8038 Premium DeskPhone présente des icônes noir et blanc identiques.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable.

1	<u>DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE.....</u>	5
1.1	8068 BLUETOOTH® / 8068 PREMIUM DESKPHONE.....	5
1.2	8038 PREMIUM DESKPHONE	5
1.3	CONNECTIVITÉS.....	6
1.4	ÉCRAN DE LA PAGE D'ACCUEIL.....	6
1.5	FICHE DE CONTACT.....	7
1.6	FICHE DE RÉUNION.....	8
1.7	NAVIGATION	9
1.8	ICÔNES D'APPEL	9
1.9	TOUCHES DE FONCTIONS PERMANENTES.....	10
1.10	CLAVIER ALPHABÉTIQUE	10
1.11	LE COMBINÉ MY IC PHONE BLUETOOTH® WIRELESS HANDSET	11
1.12	MODULE D'EXTENSION.....	12
2	<u>GÉRER VOS CONTACTS</u>	14
2.1	ANNUAIRE LOCAL ET FAVORIS	14
2.2	AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT	15
2.3	SUPPRIMER UN CONTACT.....	15
3	<u>TÉLÉPHONER.....</u>	16
3.1	INFORMATIONS SUR LE TÉLÉPHONE	16
3.2	GÉRER LE JOURNAL D'APPELS.....	16
3.3	APPELER PAR UN NUMÉRO.....	17
3.4	APPELER PAR UN NOM	18
3.5	APPELER DEPUIS LE JOURNAL D'APPELS	18
3.6	EFFECTUER UN APPEL À L'AIDE DE L'ANNUAIRE LOCAL	18
3.7	RECEVOIR UN APPEL	19
3.8	TÉLÉPHONER EN MODE 'MAINS LIBRES'.....	19
3.9	RECOMPOSER.....	20
3.10	ENVOYER DES SIGNAUX DTMF	20
3.11	VOUS ISOLER DE VOTRE CORRESPONDANT (SECRET).....	20
3.12	UTILISATION DU COMBINÉ BLUETOOTH®	21
4	<u>EN COURS DE COMMUNICATION</u>	22
4.1	PASSER UN DEUXIÈME APPEL PENDANT UNE CONVERSATION	22
4.2	RECEVOIR UN DEUXIÈME APPEL EN COURS DE COMMUNICATION.....	22
4.3	PASSER D'UN CORRESPONDANT À L'AUTRE (VA ET VIENT)	23
4.4	TRANSFÉRER UN APPEL.....	23
4.5	CONVERSER SIMULTANÉMENT AVEC 2 CORRESPONDANTS (CONFÉRENCE)	24
4.6	CONVERSER SIMULTANÉMENT AVEC PLUS DE 2 CORRESPONDANTS	25
4.7	METTRE UN APPEL EN ATTENTE	25
4.8	RÉGLER LE VOLUME AUDIO.....	25

5	<u>RESTER EN CONTACT.....</u>	26
5.1	ACHEMINER VOS APPELS.....	26
5.2	DÉBORDER VERS UN NUMÉRO OU LA MESSAGERIE VOCALE.....	27
5.3	ECOUTER VOTRE BOÎTE VOCALE.....	27
6	<u>VOTRE POSTE S'AJUSTE À VOS BESOINS.....</u>	28
6.1	RÉGLER VOTRE SONNERIE.....	28
6.2	RÉGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE PENDANT LA PRÉSENTATION D'UN APPEL.....	29
6.3	SÉLECTIONNER LA LANGUE.....	29
6.4	ADAPTER LE NIVEAU DE CONTRASTE (8038).....	29
6.5	ECRAN DE VEILLE DU TÉLÉPHONE.....	29
6.6	CONNAÎTRE LE NUMÉRO DE VOTRE TÉLÉPHONE.....	29
6.7	MASQUER VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....	29
6.8	REDÉMARRER VOTRE TÉLÉPHONE.....	30
6.9	METTRE À JOUR LA CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉPHONE.....	30
6.10	INSTALLATION D'UN COMBINÉ BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY (APPAIRAGE).....	30
6.11	INSTALLER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH®.....	31
6.12	DÉSINSTALLER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH®.....	31
6.13	CONSULTER VOS PÉRIPHÉRIQUES BLUETOOTH® APPARIÉS.....	31
6.14	CONSULTER VOS PARAMÈTRES BLUETOOTH®.....	31
7	<u>PATRON/SECRÉTAIRE.....</u>	32
7.1	PATRON/SECRÉTAIRE.....	32
7.2	SÉLECTIONNER ET ACTIVER LE MODE FILTRAGE D'APPEL ENTRE LE POSTE DU PATRON ET DE LA SECRÉTAIRE.....	33
8	<u>GARANTIE ET CLAUSES.....</u>	35
8.1	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	35
8.2	DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ.....	36

1 Découvrir votre téléphone

1.1 8068 Bluetooth® / 8068 Premium Deskphone




1.2 8038 Premium Deskphone



1.3 Connectivités

Description des connecteurs :

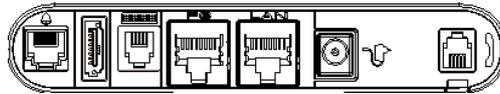

1 connecteur RJ 11 pour sonnerie externe.



Connecteur pour module d'extension (type SATA).



1 connecteur RJ 9 pour clavier alphanumérique.



Un connecteur 10/100/1000 Gigabit Ethernet (PC).



Un connecteur (LAN) 10/100/1000 Gigabit Ethernet.



Une prise jack DC pour une alimentation externe.



1 connecteur RJ9 pour brancher un combiné filaire.

1.4 Écran de la page d'accueil

La page d'accueil présente l'historique de toutes vos conversations.

L'écran de la page d'accueil est composé d'une barre de titre, qui affiche des informations, telles que la date et l'heure, et de l'écran principal dédié au journal d'appels. Les touches situées à gauche ou à droite de l'écran permettent d'afficher les détails du journal d'appels et de rappeler un contact.



En mode veille, l'icône du journal d'appels s'affiche sur la barre de titre et peut présenter différents états.



Tous les appels en absence ont été acquittés et tous les messages vocaux ont été écoutés.



Au moins un appel en absence n'a pas été acquitté ou un message vocal n'a pas été écouté (8068).

Utilisez la navigation droite pour naviguer dans la barre de titre.



Affiche le nombre d'appels en absence non acquittés (en cas d'appels en absence) (8068).



Accéder à la configuration d'acheminement et de débordement.



Accéder à l'annuaire local.



Accéder à la messagerie vocale. Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché. Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché.



Accéder aux réglages.





Accéder à la fonction Manager/Assistant.

1.5 Fiche de contact

Une fiche de contact représente une personne.

Ouvrez une fiche de contact en sélectionnant la touche gauche qui lui est associée.

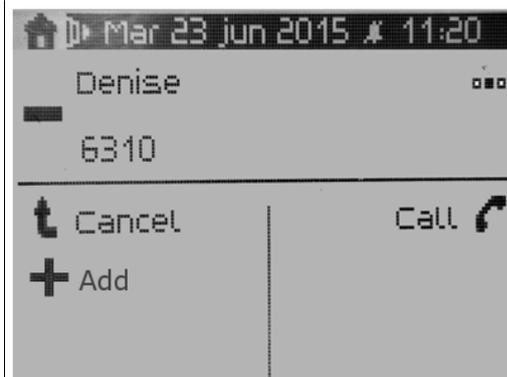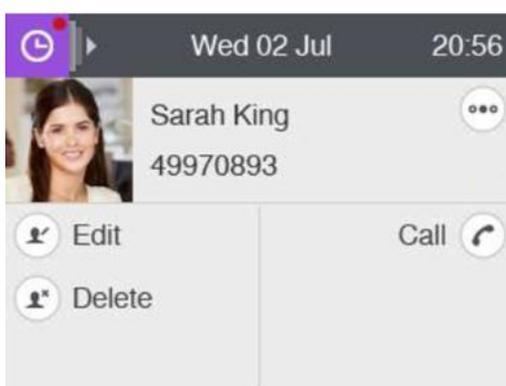


Une fiche contient 3 pages.

- L'historique de vos conversations avec ce contact.
- Principales informations au sujet de votre contact (photo, numéro de téléphone, email).
- Actions proposées pour ce contact (appel, ajout à l'annuaire local).

	Naviguer entre différentes pages.
	Appeler votre contact.
	Revenir à la page d'accueil.
	Ajouter un contact à votre annuaire local.
	Modifier le contact.
	Supprimer un contact de votre liste de contacts.

1.6 Fiche de réunion

Une fiche de réunion représente un groupe de personnes (Conférence).
Ouvrez une fiche de contact en sélectionnant la touche gauche qui lui est associée.

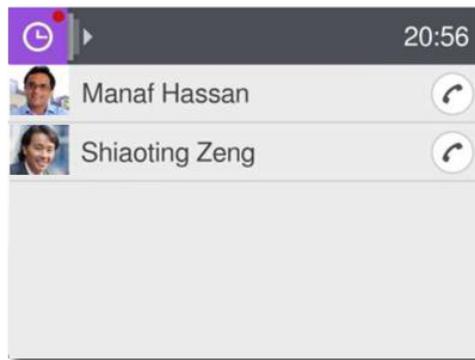

La fiche de réunion dresse la liste de tous les participants à la conférence. Il est également possible d'ouvrir la fiche de contact d'un participant depuis la liste.

	Appeler votre contact.
---	------------------------

1.7 Navigation

	<p>Touche OK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appui court Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration. • A l'état de repos Permet d'accéder aux fonctions de gestion du journal d'appels, telles que la suppression d'une entrée du journal, la suppression de toutes les entrées l'affichage des appels en absence uniquement ou l'acquiescement des appels en absence. <p>Navigateur Gauche-Droit : Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).</p> <p>Navigation droite : Permet d'accéder aux fonctions de configuration du téléphone ou de gestion des appels.</p> <p>Navigateur Haut-Bas : Si les informations apparaissent sur plusieurs pages, utilisez la touche de navigation vers le bas pour afficher la page suivante. Utilisez la touche de navigation vers le haut pour afficher la page précédente.</p>
	<p>Touche Retour/Quitter : Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.</p> <p>Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long).</p>

1.8 Icônes d'appel

Les icônes fournissant des informations relatives à certaines configurations spécifiques du téléphone ou à l'état de l'appel sont affichées sur la barre située en haut de l'écran.

	<p>Icône d'appel entrant. Cette icône clignote en cas de second appel entrant.</p>
	<p>Icône d'appel en cours.</p>
	<p>Icône de mise en garde d'appel Cette icône clignote en cas de second appel sortant.</p>
	<p>Conférence.</p>
	<p>Votre correspondant a mis fin à la conversation.</p>
	<p>Rechercher un contact dans l'annuaire de l'entreprise.</p>

1.9 Touches de fonctions permanentes

Elles sont situées juste au-dessus du haut-parleur.

	Touche Muet Au cours d'un appel, appuyer sur cette touche pour que votre contact ne vous entende plus.
	Baissez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel entrant. Augmentez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel entrant.
	
	Cette touche permet de répondre à un appel entrant en mode mains libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, appuyer sur cette touche permet de passer du mode mains libres au mode casque ou au mode combiné.
	Touches de ligne Permet de répondre à un appel entrant ou de passer d'un appel à un autre.
	Recomposer le dernier numéro.
	Informations sur l'utilisateur : nom, prénom, numéro de téléphone,
	Affiche diverses informations relatives au téléphone, au profil d'acheminement, ainsi que le nombre d'appels en absence et de nouveaux messages. Cette touche clignote lorsque vous recevez un nouveau message vocal ou pour signaler un message en absence.

1.10 Clavier alphabétique

Votre poste est fourni avec un clavier alphabétique adapté à votre pays et à votre langue :

- Variantes pays :
 - AZERTY
 - QWERTZ
 - QWERTY (international)
 - QWERTY (nordic)



Utilisez le clavier pour entrer des noms de contacts lorsque vous configurez le téléphone. Accédez directement au clavier numérique en entrant le nom de votre contact à l'aide du clavier.

Ci-après s'affiche une liste des touches de fonction qui vous permettent d'accéder à l'ensemble des symboles.

	Touches de déplacement du curseur (gauche, droite, haut, bas). Appuyer sur la touche Alt pour accéder aux directions Haut et Gauche.
	
	Maj Verr : pour écrire un texte en lettres majuscules.
	Touche Alt. pour accéder aux signes de ponctuation et aux caractères spécifiques.
	Touche Entrée : pour valider un texte.
	Touche Retour : pour supprimer un caractère dans une zone d'édition.

1.11 Le combiné My IC Phone Bluetooth® Wireless handset

Le combiné sans fil Bluetooth® n'est disponible que sur le téléphone 8068 Bluetooth® Premium Deskphone.




Si le combiné Bluetooth® se trouve sur sa base, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche décrocher/raccrocher pour prendre ou terminer un appel. Décrocher ou raccrocher simplement le combiné Bluetooth®.

Voyant lumineux

- Eteint : fonctionnement normal.
- Vert clignotant : en communication.
- Vert fixe : combiné en charge.
- Orange clignotant : charge de batterie faible ou combiné hors zone de couverture.
- Orange fixe : fonctionnement défectueux.

Installer ou remplacer la batterie du combiné Bluetooth®

- ① Soulever le cache de la batterie.
- ② Faire glisser la pièce de maintien de la batterie.

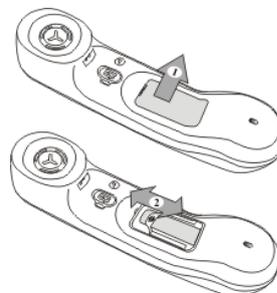

La batterie se recharge lorsque le combiné Bluetooth® est posé sur sa base.

1.12 Module d'extension

Les capacités du téléphone peuvent être étendues avec des modules d'extension :



Premium Smart Add-on




Premium Add-on 40

Fixer le module d'extension avec le clip

Vous pouvez fixer les pieds (poste et modules d'extension) avec le clip d'extension disponible comme option en pack.

Premium Smart Add-on

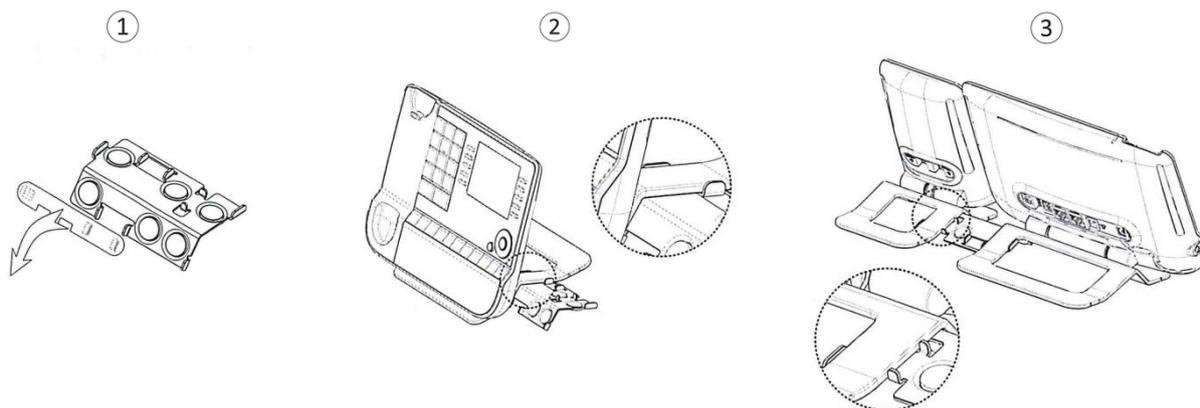


1 Retirer la protection sur le clip d'extension

2 Placer correctement le clip sous le pied du téléphone, comme indiqué sur l'illustration

3 Placer le module d'extension sur le clip comme indiqué sur l'illustration

Premium Add-on 40

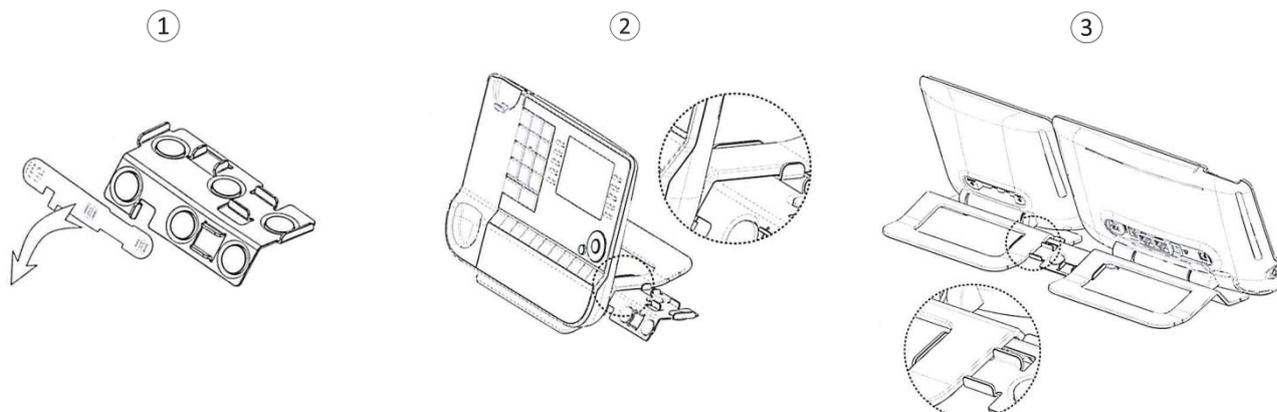

1 Retirer la protection sur le clip d'extension


2 Placer correctement le clip sous le pied du téléphone, comme indiqué sur l'illustration

3 Placer le module d'extension sur le clip comme indiqué sur l'illustration

Utiliser la même procédure pour fixer un module d'extension à un autre.

Connecter le module d'extension

- C. Brancher le câble fourni dans le connecteur correspondant derrière le poste et le module d'extension.
- D. Pour connecter un module d'extension supplémentaire, relier le nouveau module d'extension au module d'extension déjà connecté en branchant le câble fourni dans les connecteurs correspondants derrière les modules d'extension.

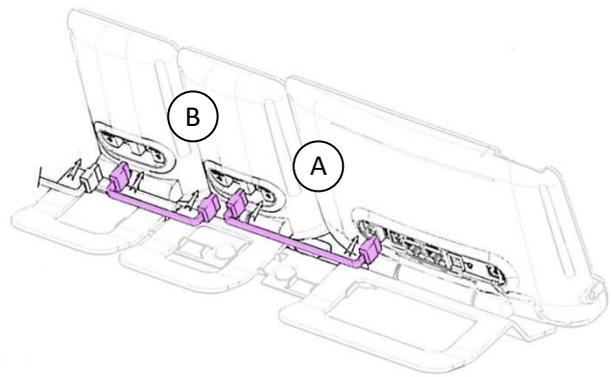


Vous pouvez ajouter un ou plusieurs modules d'extension à votre téléphone. Pour ajouter un module d'extension supplémentaire, fixer et connecter le nouveau module d'extension sur le module d'extension déjà connecté.

2 Gérer vos contacts

2.1 Annuaire local et favoris

Votre téléphone vous permet de gérer l'ensemble des contacts de l'annuaire local. Les favoris vous donnent un accès rapide à vos contacts privilégiés.

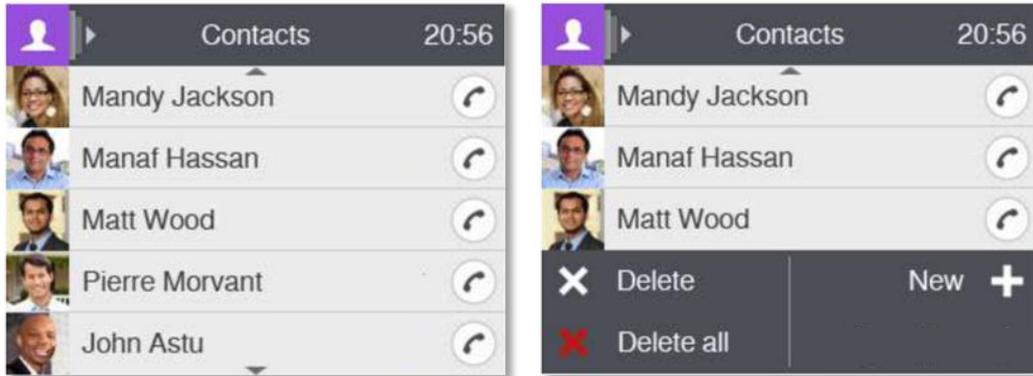

-  Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.
-  Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.

	Créer un contact.
	Afficher tous les contacts de l'annuaire local.
	Supprimer le contact sélectionné.
	Supprimer tous les contacts de l'annuaire local.

		En cours de conversation, vous pouvez ouvrir l'annuaire local à l'aide de la touche de navigation droite afin de consulter une entrée ou d'effectuer un nouvel appel. La touche de conversation clignote. ( , ). Sélectionner la touche de conversation pour revenir à la fenêtre de conversation.
---	---	--

2.2 Ajouter un nouveau contact

Si l'annuaire local est vide, appuyez sur la touche OK pour ajouter un nouveau contact.

- Utiliser l'une des options suivantes :
 - Ajouter un contact à partir du journal d'appel (Fiche de contact).
 -  Effectuer une recherche sur un contact dans l'annuaire de l'entreprise et ajouter le contact sélectionné à votre annuaire local (Fiche de contact).
 -  Créer un contact.
Renseigner la fiche du contact.
Vous devez entrer au moins un nom.
 -  Choisir un avatar prédéfini (8068).
- Votre contact est ajouté à votre liste de contacts personnels.

Pour les numéros externes, nous vous recommandons d'utiliser des formats d'adresse standard (ex. '+33 ') suivis du numéro sans le premier chiffre. Par exemple, pour 0390670000, taper le numéro +3390670000. Pour obtenir le signe '+', appuyer longtemps sur la touche '0'. Cet exemple se rapporte à l'appel d'un numéro en France à partir d'un autre pays.

2.3 Supprimer un contact

-  Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.
-  Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Supprimer '.

Supprimer tous les contacts de l'annuaire local

-  Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
-  Tout effacer.

3 Téléphoner

3.1 Informations sur le téléphone

-  Sélectionner cette touche pour afficher des données relatives au téléphone : nom, numéro, profil d'acheminement actif, nombre d'appels en absence et de nouveaux messages.

3.2 Gérer le journal d'appels

Vous pouvez consulter et gérer le journal d'appels lorsque le téléphone est à l'état de repos. La partie principale de l'écran permet d'afficher le journal d'appels.



Touche gauche - Pour ouvrir une fiche de contact

La touche gauche associée à une entrée du journal permet d'afficher toutes les entrées du journal d'appels associés au contact sélectionné.

8068	8038	
		Les appels entrants répondus.
		Les appels entrants non répondus.
		Les appels sortants répondus.
		Les appels sortants non répondus.
		Revenir à la page d'accueil.
		Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel pour rappeler le contact sélectionné.
		Naviguer entre différentes pages.
		Afficher les pages supplémentaires du journal d'appels au besoin.

Touches droites – Permettent de rappeler le correspondant

Appuyer sur la touche associée à une entrée du journal d'appels pour rappeler le correspondant. Les icônes associées peuvent être grises ou rouges.

8068	8038	
		Cette icône signifie que l'appel a été répondu.
		Cette icône signifie que l'appel n'a pas été répondu (appel en absence).

Touche de navigation vers le bas – Permet d'afficher les pages supplémentaires du journal d'appels

Affiche les pages suivantes du journal d'appels au besoin (si le journal d'appels contient plus de 5 correspondants).

Touche OK – Permet de gérer le journal d'appels

Permet de gérer le journal d'appels en supprimant le filtrage et en acquittant des entrées.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Supprimer ' pour supprimer des entrées spécifiques.
 -  Toutes les entrées du journal d'appels sont affichées à l'écran.
 -  Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Supprimer '.
-  Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Tout supprimer ' pour supprimer toutes les entrées du journal d'appels. Notez qu'aucune confirmation n'est demandée avant la suppression.
-  Appuyer sur cette touche pour afficher les appels en absence uniquement.
-  Appuyer sur cette touche pour acquitter tous les appels en absence.

 À partir de la page qui contient les données relatives à votre téléphone, vous pouvez ouvrir les appels en absence en sélectionnant le nombre de ces appels.

		En cours de conversation, vous pouvez ouvrir le journal d'appels à l'aide de la touche de navigation droite afin de consulter une entrée ou d'effectuer un nouvel appel. La touche de conversation clignote. ( , ). Sélectionner la touche de conversation pour revenir à la fenêtre de conversation.
---	---	--

3.3 Appeler par un numéro

Avant de composer un numéro, vous pouvez décrocher le combiné et appuyer sur la touche décrocher/raccrocher (du combiné Bluetooth) ou appuyez sur la touche mains libres et suivre les instructions suivantes.

-  Composer le numéro.
- Utiliser l'une des options suivantes :
 -  Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel.
 -  Appuyer sur la touche d'appel.
 -  Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel. Cette icône s'affiche uniquement si le numéro est reconnu.

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant.

3.4 Appeler par un nom

Vous pouvez appeler votre correspondant par son nom en utilisant la fonction de recherche dans l'annuaire de l'entreprise.

-  Entrez les premières lettres du nom et/ou du prénom (ou le nom complet) ou bien les initiales du nom et/ou du prénom.
-  Appuyer sur la touche associée à l'icône de recherche ou sur la touche OK pour effectuer une recherche par nom.
» Tous les noms correspondants s'affichent sur l'écran (au besoin, utilisez les touches de navigation vers le haut et le bas pour afficher les pages suivantes des noms correspondants).
-  Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône d'appel.
» L'appel est initié.

3.5 Appeler depuis le journal d'appels

Vous pouvez rappeler un correspondant à partir du journal d'appels.

Sur la page d'accueil.

- À l'aide du navigateur haut-bas (au besoin), trouvez le correspondant à appeler.
-  Appuyer sur la touche droite de rappel du journal d'appels (gris pâle pour les appels répondus, rouge ou noir pour les appels non répondus).

3.6 Effectuer un appel à l'aide de l'annuaire local

-  Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.
-  Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône d'appel.
» L'appel est initié.
- Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionner le numéro souhaité.

3.7 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez :

- Décrocher le combiné pour répondre à l'appel.
-  /  /  Appuyer sur la touche associée à ' Répondre à l'appel ', ' Haut-parleur ' ou ' Touche de ligne ' pour répondre à l'appel en mode mains libres.
-  Appuyer sur la touche décrocher/raccrocher du combiné Bluetooth pour répondre à l'appel (si le combiné n'est pas raccroché) - (Combiné IP Touch Bluetooth® Wireless).
-  Couper la sonnerie (l'appel est toujours entrant mais le téléphone ne sonne plus).
-  Renvoyer l'appel vers un autre correspondant :
 - Entrez le numéro ou le nom du correspondant vers lequel l'appel doit être renvoyé.
 -  Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône d'appel.
-  Renvoyer l'appel vers votre messagerie vocale.
-  Renvoyer l'appel vers l'assistant personnel.

3.8 Téléphoner en mode 'Mains libres'

Poste au repos :

-  /  /  Appuyer sur la touche associée à ' Répondre à l'appel ', ' Haut-parleur ' ou ' Touche de ligne ' pour répondre à l'appel en mode mains libres. >> Vous êtes en position mains libres.
-  Terminer votre appel.

En cours de communication :

- Durant une conversation.
-  Appui court.
- >>  Vous êtes en position mains libres.
-  Appui court.
- >>  Vous n'êtes plus en mode mains libres.

Pendant une conversation, vous pouvez raccrocher le combiné sans mettre fin à l'appel.

3.9 Recomposer

Rappeler le dernier numéro composé (bis)

-  >> Rappel du dernier numéro.

3.10 Envoyer des signaux DTMF

L'envoi de signaux DTMF dépend de la configuration. Contactez votre administrateur pour vérifier que cette fonction est activée.

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.

- Durant une conversation.
-  Entrer le code DTMF.

La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

3.11 Vous isoler de votre correspondant (secret)

Vous entendez votre correspondant mais votre correspondant ne vous entend pas :

À partir du téléphone

- Durant une conversation.
-  Désactiver le microphone >> La touche secret clignote.
-  Reprendre la conversation >> La touche secret ne clignote plus.

À partir du terminal Bluetooth® (Combiné sans fil Bluetooth®)

-  Appuyer sur la touche volume/secret du combiné (appui long) >> La touche secret clignote.
-  Appuyer sur la touche volume/secret du combiné (appui long) >> La touche secret ne clignote plus.

3.12 Utilisation du combiné Bluetooth®

Le combiné sans fil Bluetooth® n'est disponible que sur le téléphone 8068 Bluetooth® Premium Deskphone.

Le combiné sans fil Bluetooth® permet à l'utilisateur de répondre et de converser en toute liberté dans un rayon de 10 mètres autour du poste.

Le combiné possède un voyant lumineux ainsi que deux boutons.

Voyant lumineux :

- Vert clignotant : fonctionnement normal.
- Vert fixe : combiné en charge.
- Orange clignotant : charge de batterie faible ou combiné hors zone de couverture.
- Orange fixe : fonctionnement défectueux.

Touches Décrocher/Raccrocher et Volume/Secret :

-  Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette touche pour prendre ou terminer un appel.
-  Volume/Secret :
 - Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux).
 - Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus.

Si le combiné Bluetooth® se trouve sur sa base, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche décrocher/raccrocher pour prendre ou terminer un appel. Décrocher ou raccrocher simplement le combiné Bluetooth®.

4 En cours de communication

4.1 Passer un deuxième appel pendant une conversation

Durant une conversation.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Nouvel appel*.
- Utiliser l'une des options suivantes :
 - Appelez votre correspondant en utilisant la fonction de recherche par nom ou de composition du numéro.
 -  Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel.
 - » Le premier correspondant est mis en attente.
 -  Sélectionner la fonction 'Bis'.
 - » Le premier correspondant est mis en attente.
 -  /  Ouvrez le journal d'appels ou votre annuaire local à l'aide de la touche de navigation droite.
 -  Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel.
 - » Le premier correspondant est mis en attente.



Ajout : Ajoutez directement un second appel à votre conversation (conférence).

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier :

Vous êtes en conversation avec le deuxième correspondant et le premier correspondant est en attente.

-  Vous ou le second correspondant raccrochez.
-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Reprendre*
 - » Vous êtes en communication avec votre premier contact.

4.2 Recevoir un deuxième appel en cours de communication

Lors d'une conversation, un autre correspondant essaie de vous joindre. Vous êtes avertis par 3 bips. L'identité de l'appelant s'affiche pendant la durée de présentation de l'appel sur votre téléphone.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel ' .
 - » Le premier correspondant est mis en attente.

Pendant la présentation de l'appel, vous pouvez également choisir de renvoyer l'appel.

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier :

Vous êtes en conversation avec le deuxième correspondant et le premier correspondant est en attente.

-  Vous ou le second correspondant raccrochez.
-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Reprendre*.
» Vous êtes en communication avec votre premier contact.

4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente.

- Utiliser l'une des options suivantes :
 - Appuyer sur la touche de ligne clignotante.
» Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.
 -  À l'aide des touches de navigation gauche-droite, sélectionner l'icône clignotante d'appel en attente.
 Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Reprendre*.
» Vous êtes en conversation avec le premier appel et le deuxième est mis en attente.

4.4 Transférer un appel

Pour transférer votre appel vers un autre numéro :

Durant une conversation.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Transfert*.
» Le premier correspondant est mis en attente.
-  Appelez le destinataire du transfert en utilisant l'une des options suivantes : appel par le numéro, appel par le nom, journal d'appels ou annuaire local.
» Le transfert s'effectue dès que l'appel commence.

Le transfert entre deux correspondants externes n'est généralement pas autorisé (dépend du pays concerné et de la programmation du système).

Transférer un appel vers un autre appel en attente

Durant une conversation.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Transférer à*.
» Les deux correspondants sont en conversation.

Transférer un appel vers un autre appareil

Durant une conversation.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Autre équipement*.
- Sélectionner l'appareil vers lequel l'appel doit être transféré.
» L'appel est transféré vers l'appareil que vous avez sélectionné.

4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Conférence*.
» Vous êtes en conférence.

Afficher la liste des participants

Vous êtes en conférence.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Liste particip.*
» La liste des participants s'affiche.

Annuler la conférence et revenir vers l'un des participants

Vous êtes en conférence.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Liste particip.*
» La liste des participants s'affiche.
-  Sup. particip.
Vous pouvez retirer un participant de la conférence.
» Vous êtes en conversation avec le participant restant.

Mettre fin à la conférence avec tous les participants

Vous êtes en conférence.

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Fin de conférence*.
» La conférence est terminée.

Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison :

Vous êtes en conférence.

-  Appuyer sur la touche raccrocher.
» Les deux participants discutent ensemble.

4.6 Converser simultanément avec plus de 2 correspondants

Vous êtes en conversation avec un ou plusieurs interlocuteurs. Ajouter un nouveau participant à la conversation :

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Ajout*.
- Appelez votre correspondant en utilisant la fonction de recherche par nom ou de composition du numéro.
» Le nouveau participant est automatiquement ajouté à la conférence dès que le correspondant répond.

Afficher la liste des participants

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Liste particip*.
» La liste des participants s'affiche.

Supprimer un participant de la conversation

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Liste particip*.
» La liste des participants s'affiche.
-  Sup. particip.

4.7 Mettre un appel en attente

Lors d'une conversation, vous souhaitez mettre l'appel en attente et reprendre le correspondant en attente ultérieurement sur le même téléphone.

Mettez l'appel en attente :

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Mise en garde*.
» Votre correspondant est mis en attente ().

Reprendre le correspondant en attente

-  Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Reprendre*.
» Vous êtes à nouveau en conversation (.

4.8 Régler le volume audio

En communication, pour régler le niveau sonore du haut-parleur ou du combiné :

-  Régler le volume audio.

5 Rester en contact

5.1 Acheminer vos appels

Vous pouvez choisir d'acheminer vos appels vers différentes destinations, telles que votre messagerie vocale, un autre utilisateur, les appareils de votre bureau...

Acheminer vos appels vers votre messagerie vocale

-  À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement.
- Appuyer sur les touches associées : *Profil* > *Messagerie vocale*.
» Vos appels sont acheminés vers la messagerie vocale.

Acheminer vos appels vers un autre numéro

-  À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement.
- Appuyer sur les touches associées : *Profil* > *Utilisateur*.
-  Sélectionner l'utilisateur vers lequel vos appels doivent être acheminés en utilisant la fonction de recherche par nom ou de composition du numéro.
» Vos appels sont acheminés vers l'utilisateur.

Acheminer vos appels vers un appareil du bureau

-  À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement.
- Appuyer sur les touches associées : *Profil* > *mon poste bureau*.
-  Afficher la liste des appareils.
» Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné

Acheminer vos appels vers une liste d'appareils personnalisée

-  À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement.
- Appuyer sur les touches associées : *Profil* > *Personnalisé*.
-  Pour sélectionner l'appareil vers lequel acheminer les appels, appuyez sur la touche qui lui est associée ou indiquez un autre numéro.
» Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné.

5.2 Déborder vers un numéro ou la messagerie vocale.

Votre téléphone vous permet d'utiliser les types de débordement par défaut.

-  À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement.
- Appuyer sur la touche associée : *Débordement*.
- Sélectionner l'une des options suivantes en appuyant sur la touche associée :
 - *Pas de débordement*
Si cette option est sélectionnée, aucun débordement ne sera activé.
 - *si non réponse vers boîte vocale*
Si vous êtes absent, les appels seront renvoyés vers la messagerie vocale.
 - *si non réponse*
Si vous êtes absent, les appels seront renvoyés vers le numéro que vous avez défini.
 - *si non réponse/occupation vers boîte vocale*
Si vous êtes absent ou occupé, les appels sont renvoyés vers la messagerie vocale.
 - *Occupat/non-réponse*
Si vous êtes absent ou occupé, les appels sont renvoyés vers un numéro que vous avez défini.

5.3 Ecouter votre boîte vocale

La touche Message clignote lorsque vous avez reçu un nouvel appel vocal ou lorsque vous avez des appels en absence.

- Utiliser l'une des options suivantes :
 -  Appuyer sur la touche de messagerie.
Appuyer sur la touche associée au nouveau message vocal.
Suivez les instructions du serveur de messagerie.
 -  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de la messagerie vocale.
Appuyer sur la touche associée à la messagerie vocale.
Suivez les instructions du serveur de messagerie.
-  Personnaliser votre messagerie vocale.

6 Votre poste s'ajuste à vos besoins

6.1 Régler votre sonnerie

Sélectionner la mélodie

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Sonnerie* › *Mélodie*.
- Sélectionner la mélodie de votre choix (16 mélodies).
-  Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

Régler le volume de la sonnerie

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Sonnerie* › *Niveau*.
-   Régler le volume au niveau souhaité (9 niveaux).
-  Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

Configurer la tonalité de la sonnerie

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Sonnerie* › *Type de sonnerie*.
- Sélectionner l'une des options suivantes en appuyant sur la touche associée :
 - *Sonnerie normale*
Une sonnerie normale signale un appel entrant.
 - *Mode silence*
Votre téléphone ne sonne plus. Les appels entrants sont signalés uniquement par la led clignotante et l'écran.
 - *Son progressif*
Une sonnerie de plus en plus forte signale un appel entrant.
-  Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

Configuration du mode discret (bip)

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Sonnerie* › *Bip*.
- Sélectionner l'une des options suivantes en appuyant sur la touche associée :
 - *1 bip av sonnerie*
Un bip suivi de la sonnerie signalent un appel entrant.
 - *3 bips av sonnerie*
Trois bips suivis de la sonnerie signalent un appel entrant.
 - *Sonnerie sans bip*
Une sonnerie normale signale un appel entrant.
-  Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

6.2 Régler le volume de la sonnerie pendant la présentation d'un appel

- Votre poste sonne.
-   Régler le volume de la sonnerie.
-  Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

6.3 Sélectionner la langue

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Langue*.
- Sélectionner la langue de votre choix.
-  Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

6.4 Adapter le niveau de contraste (8038)

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Contraste*.
-   Ajuster le contraste.

6.5 Ecran de veille du téléphone

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Éco. écran*.
- Activer l'économiseur d'écran et définir la temporisation.

6.6 Connaître le numéro de votre téléphone

-  ›› Votre nom et le numéro de votre téléphone s'affichent.

6.7 Masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir de masquer votre identité lorsque vous passez des appels.

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Anonyme*.
- Sélectionner l'option : *Anonyme*
›› Votre identité sera masquée.

6.8 Redémarrer votre téléphone

L'administrateur de votre système peut vous demander de redémarrer votre téléphone.

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur la touche associée : *Redémarrage*.
» Votre téléphone redémarre.

6.9 Mettre à jour la configuration de votre téléphone

L'administrateur de votre système peut vous demander de mettre à jour la configuration de votre téléphone.

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur la touche associée : *Mise à jour config*.
» Le processus de mise à jour de la configuration commence.

6.10 Installation d'un combiné Bluetooth® Wireless Technology (appairage)

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les téléphones compatibles Bluetooth®. (8068 Bluetooth® Premium Deskphone). Dans le cas contraire, le menu correspondant ne s'affiche pas ou est inactif.

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* » *Bluetooth* » *Ajouter équipement*.
» Le balayage commence.
-  Appuyer simultanément, combiné éteint, sur les 2 touches du combiné Bluetooth® (appui long).
» Un signal sonore composé de 3 notes retentit et la led clignote alternativement vert et orange.
- Recherche de périphériques Bluetooth®. Attendre l'affichage du type et de l'adresse du périphérique détecté.
- Pour sélectionner le périphérique souhaité, appuyez sur la touche associée.
- Pour ajouter le périphérique, appuyez sur la touche associée : *Ajout*.
» Une sonnerie composée de trois notes indique que le périphérique a été installé correctement (La LED clignote en vert ou orange en fonction de l'état de charge de la batterie).

Messages d'erreur

Le combiné Bluetooth® émet une séquence de 4 bips.	»	Votre poste est d'une génération antérieure à celle de votre combiné Bluetooth®.
Le poste affiche un message d'erreur indiquant que le poste et le combiné Bluetooth® sont incompatibles.	»	Votre combiné Bluetooth® est d'une génération ultérieure à celle de votre poste.

6.11 Installer un périphérique Bluetooth®

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les téléphones compatibles Bluetooth®. (8068 Bluetooth® Premium Deskphone). Dans le cas contraire, le menu correspondant ne s'affiche pas ou est inactif.

Votre équipement Bluetooth® doit être en mode détectable avant de lancer la recherche. Consultez la documentation utilisateur de votre équipement Bluetooth®.

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Bluetooth* › *Ajouter équipement*.
›› Le balayage commence.
- Recherche de périphériques Bluetooth®. Attendre l'affichage du type et de l'adresse du périphérique détecté.
- Pour sélectionner le périphérique souhaité, appuyez sur la touche associée.
- Pour ajouter le périphérique, appuyez sur la touche associée : *Ajout*.
- Si nécessaire, entrer le code PIN de l'équipement.

6.12 Désinstaller un périphérique Bluetooth®

Vous pouvez désinstaller un périphérique Bluetooth® sur votre téléphone, par exemple un combiné.

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Bluetooth* › *mes postes*.
›› Les périphériques appariés s'affichent.
- Pour sélectionner le périphérique à désinstaller, appuyez sur la touche associée.
-  Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Désinstaller '.
- ›› Message d'acceptation de la suppression de l'équipement.


6.13 Consulter vos périphériques Bluetooth® appariés

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Bluetooth* › *mes postes*.
›› Les périphériques appariés s'affichent.

6.14 Consulter vos paramètres Bluetooth®

-  À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* › *Bluetooth* › *Param BT*.
›› Les paramètres Bluetooth® s'affichent.

7 Patron/secrétaire

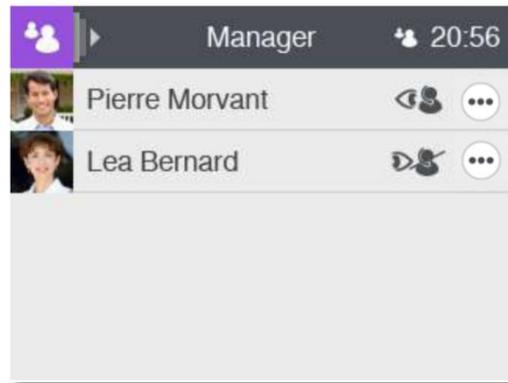

7.1 Patron/secrétaire

L'application Responsable/Assistant propose des fonctions supplémentaires spécifiques lorsque le poste du responsable est configuré pour être utilisé avec un téléphone assistant.

	Lorsque le mode Manager/Assistant est activé, une icône s'affiche dans la barre de titre.
--	---

- 
 Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'application Manager/Assistant.

Un appui long ou court sur la touche droite vous permet d'activer/de désactiver la fonction Manager/Assistant ou d'appeler votre Manager/Assistant. L'opération déclenchée par l'appui court/long est définie dans les paramètres. Il se peut que vous ayez besoin de contacter votre administrateur.

Poste secrétaire

- 
 - 
 Appeler votre patron.
Si vous êtes déjà en conversation avec un correspondant, celui-ci est mis en attente.
 - 
 Activer le filtrage patron/secrétaire et la supervision d'appel.

Poste Patron

- 
 - 
 Appeler votre secrétaire.
Si vous êtes déjà en conversation avec un correspondant, celui-ci est mis en attente.
 - 
 Activer le filtrage patron/secrétaire et la supervision d'appel.

Décrocher un appel entrant supervisé




-  Pour décrocher l'appel, appuyez sur la touche appropriée.

 Lors de l'arrivée d'un appel entrant, l'icône Manager/Assistant clignote. Appuyer sur la touche appropriée pour ouvrir l'application Manager/Assistant. Si la page Manager/Assistant n'est pas la page en cours, les données de l'appel s'affichent dans la barre de titre.

7.2 Sélectionner et activer le mode filtrage d'appel entre le poste du patron et de la secrétaire

Le mode filtrage d'appel permet à la secrétaire et au patron de gérer les appels entrants pour le patron.

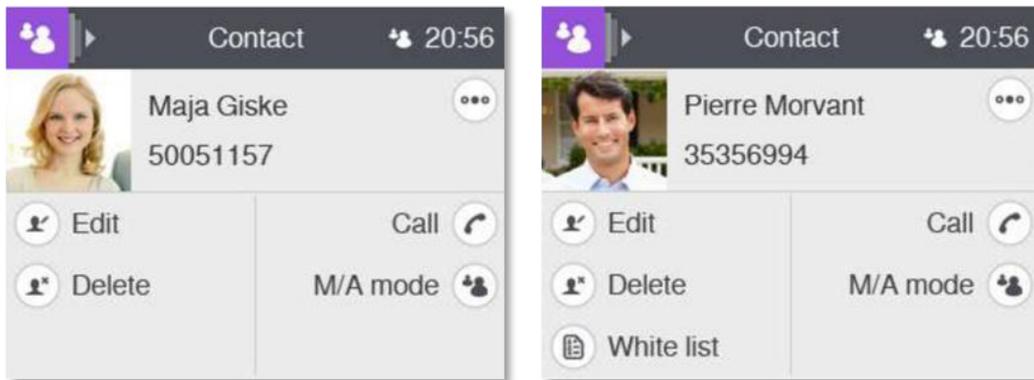

- À partir de la page Manager/Assistant, appuyez sur la touche gauche pour ouvrir la fiche Manager ou la fiche Assistant.

-  Appuyer sur la touche Mode.
- Sélectionner le mode filtrage d'appel pour l'activer :

-  *Assistant reçoit*
-  *Mgr.superv/Assist.reçoit*
-  *Mgr reçoit/Assist superv.*
-  *Off*
-  *Assistant de sauvegarde*



Assistant reçoit

Quand un appel arrive sur le poste du responsable, il est renvoyé directement vers le poste de l'assistant, s'il ne s'agit pas d'un appel personnel (l'appelant ne figure pas sur la ' liste blanche '. La liste blanche contient le nom des appelants qui ne doivent pas être renvoyés vers le poste de l'assistant lorsque la délégation a été activée.

Dans le mode filtrage, les appels entrants acheminés vers l'Assistant ne sont pas notifiés au Manager. Le patron ne peut pas répondre à l'appel. Le poste patron peut voir le nom de l'appelant dans l'application 'Historique'.



Mgr.superv/Assist.reçoit

Quand un appelant converse avec le téléphone du responsable, le téléphone de l'assistant est informé de l'appel s'il ne s'agit pas d'un appel personnel (l'appelant ne figure pas sur la ' liste blanche '. La liste blanche contient le nom des appelants qui ne doivent pas être renvoyés vers le poste de l'assistant lorsque la délégation a été activée.

Les appels entrants sur le poste du responsable sont renvoyés vers l'assistant. Le responsable est averti seulement par l'état de la sonnerie. Il peut choisir de répondre aux appels pendant que le téléphone sonne. Le poste secrétaire peut voir le nom de l'appelant dans l'application 'Historique'.



Mgr reçoit/Assist superv.

Avec ce filtrage, la secrétaire est notifiée d'un appel entrant sur le poste du patron. Si nécessaire, la secrétaire peut répondre à l'appel entrant avant que le patron ne réponde à l'appel.



Off

La fonction Patron/Secrétaire est désactivée. Les appels entre les deux postes ne sont plus gérés.



Assistant de sauvegarde

Activer/désactiver un assistant de secours temporaire. L'assistant principal peut définir un assistant de secours temporaire. De cette façon, votre service ne sera pas interrompu même si, par exemple, l'assistant principal n'est pas disponible. Lorsqu'un assistant de secours est sélectionné, son identité est affichée sur le téléphone du responsable.



Désactivation de l'assistant de sauvegarde.

8 Garantie et clauses

8.1 Instructions de sécurité

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Les aimants peuvent nuire au fonctionnement des pacemakers et des défibrillateurs cardiaques implantés. Garder une distance de sécurité d'au moins 4 centimètres (1,6 pouces) entre votre pacemaker ou votre défibrillateur implanté et le combiné qui contient des éléments magnétiques.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Le combiné comporte des éléments magnétiques susceptibles d'attirer des objets métalliques coupants. Pour prévenir toute blessure, vérifiez avant chaque utilisation qu'aucun objet métallique coupant n'est collé sur l'écouteur et le microphone.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement - utilisez uniquement une batterie avec la référence (Combiné Bluetooth® uniquement).
- Charge de la batterie (Combiné Bluetooth® uniquement) : Charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
- Éviter d'utiliser les téléphones (autres que sans fil) en cas d'orage. Il existe un risque de choc électrique avec la foudre.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements présentant un risque d'explosion.
- Ne pas brancher ce téléphone à une prise ISDN (Integrated Services Digital Network) ou PSTN (Public Switched Telephone Network). Cela pourrait fortement l'endommager.
- Ne jamais mettre votre téléphone en contact avec de l'eau.
- Pour nettoyer votre téléphone, utiliser un linge doux et légèrement humide. Ne jamais utiliser de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) susceptibles d'endommager les pièces en plastique de votre téléphone. Ne pas utiliser de nettoyeurs en aérosol.
- Ce produit a été conçu pour être connecté au PABX via le réseau LAN (10/100/1000 BT). Il est alimenté par un port Ethernet LAN (min. Classe 3, selon la norme IEEE802.3af), par une source d'alimentation directe certifiée ou par un cordon d'alimentation approuvé en tant que source d'alimentation limitée LPS (Limited Power Source), selon la norme CSA/UL/IEC 60950-1, à une tension de 48 V CC et une intensité de 0,27 A.
- Si l'appareil est alimenté via une connexion PoE, n'utilisez pas d'alimentation externe.
- Les terminaux PoE (Power over Ethernet) qui fournissent ou reçoivent l'alimentation et les câbles connectés doivent être installés en intérieur.
- Le port RJ-45 n'est pas utilisé pour la connexion de la ligne téléphonique.
- Le 8068 Premium Deskphone offre également une interface radio Bluetooth® pour le combiné Bluetooth® ou d'autres appareils Bluetooth® - plage de fréquences 2402-2480 MHz, puissance rayonnée 1mW.

8.2 Déclarations de conformité

Marquage

Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU et de la Directive 2011/65/UE (ROHS).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de :

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA et Canada

Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC/IC et le Conseil Européen. Cet équipement émet de très faibles niveaux d'énergie RF et est réputé conforme sans quantification du débit d'absorption spécifique (DAS).

Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à 45°C (23F à 113F) Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation dans un environnement intérieur. Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne, américaine et australienne.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

Un combiné filaire est également disponible et peut remplacer le combiné Bluetooth®.

Confidentialité

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné Bluetooth® ou tout autre dispositif Bluetooth®.

Elimination



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries...

Documents associés

Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant :

<http://www.al-enterprise.com?product=All&page=Directory>.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable.

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. ALE International ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright© ALE International 2016.

- Combiné sans fil Bluetooth® (8068 Bluetooth® Premium Deskphone).
- Combiné filaire.

Prise jack du casque 3,5 mm

Une base stable et ajustable

Clavier alphabétique



Voyant lumineux

- bleu clignotant : appel entrant.
- Orange clignotant : alarme .

Navigation

Touches de fonction

Haut-parleur

Touches de fonction

Au cours d'un appel, appuyer sur cette touche pour que votre contact ne vous entende plus.	
Baissez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel entrant.	
Augmentez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel entrant.	
Cette touche permet de répondre à un appel entrant en mode mains libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, appuyer sur cette touche permet de passer du mode mains libres au mode casque ou au mode combiné.	
Touches de ligne Permet de répondre à un appel entrant ou de passer d'un appel à un autre.	
Recomposer le dernier numéro.	
Fournir des informations générales sur l'utilisation de la navigation et certaines touches spécifiques.	
Affiche diverses informations relatives au téléphone, au profil d'acheminement, ainsi que le nombre d'appels en absence et de nouveaux messages. Cette touche clignote lorsque vous recevez un nouveau message vocal ou pour signaler un message en absence.	

Combiné sans fil Bluetooth® (8068 Bluetooth® Premium Deskphone)

	Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette touche pour prendre ou terminer un appel.	
	Volume/Secret : <ul style="list-style-type: none"> • Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux). • Appui long pour activer ou désactiver le mode secret. 	

Écran de la page d'accueil

L'écran de la page d'accueil est composé d'une barre de titre, qui affiche des informations, telles que la date et l'heure, et de l'écran principal dédié au journal d'appels. Les touches situées à gauche ou à droite de l'écran permettent d'afficher les détails du journal d'appels et de rappeler un contact. Les libellés et les icônes proviennent du téléphone 8068 Premium Deskphone. Le téléphone 8038 Premium DeskPhone présente des icônes grisées identiques.

Navigation

	Touche OK : Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration. A l'état de repos Permet d'accéder aux fonctions de gestion du journal d'appels, telles que la suppression d'une entrée du journal, la suppression de toutes les entrées l'affichage des appels en absence uniquement ou l'acquiescement des appels en absence.
	Navigateur Gauche-Droit : Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).
	Navigation droite : Permet d'accéder aux fonctions de configuration du téléphone ou de gestion des appels.
	 >  Acheminement >  Messagerie vocale >  Réglages >  Répertoire
	Navigateur Haut-Bas : Si les informations apparaissent sur plusieurs pages, utilisez la touche de navigation vers le bas pour afficher la page suivante. Utilisez la touche de navigation vers le haut pour afficher la page précédente.
	Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente. Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long).

Icônes d'appel

Les icônes fournissant des informations relatives à certaines configurations spécifiques du téléphone ou à l'état de l'appel sont affichées sur la barre située en haut de l'écran.

	Icône d'appel entrant : Cette icône clignote en cas de second appel entrant.		Conférence.
	Icône d'appel en cours.		Votre correspondant a mis fin à la conversation.
	Icône de mise en garde d'appel : Cette icône clignote en cas de second appel sortant.		Rechercher un contact dans l'annuaire de l'entreprise.

Clavier alphabétique

Touches de déplacement du curseur (gauche, droite, haut, bas). Appuyer sur la touche Alt pour accéder aux directions Haut et Gauche.		Module d'extension Les capacités du téléphone peuvent être étendues avec des modules d'extension : Premium Smart Add-on, Premium Add-on 40.
Maj Verr : pour écrire un texte en lettres majuscules.		
Touche Alt. pour accéder aux signes de ponctuation et aux caractères spécifiques.		
Touche Entrée : pour valider un texte.		
Touche Retour : pour supprimer un caractère dans une zone d'édition.		

Annuaire local et favoris

- Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local. ().
- Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
- Créer un contact. Afficher tous les contacts de l'annuaire local. Supprimer le contact sélectionné. Supprimer tous les contacts de l'annuaire local.

Appeler par un numéro

Utiliser l'une des options suivantes :

- Décrochez le combiné et appuyez sur la touche décrocher/raccrocher (du combiné Bluetooth), appuyez sur la touche mains libres ou appuyez sur une touche de ligne (/ /). Composer le numéro.
- Composer directement le numéro et appuyez sur : / OU .

Appeler par un nom

- Entrez les premières lettres du nom et/ou du prénom (ou le nom complet) ou bien les initiales du nom et/ou du prénom.
- Appuyer sur la touche associée à l'icône de recherche ou sur la touche OK pour effectuer une recherche par nom.
- Passer l'appel.

Appeler depuis le journal d'appels

Sur la page d'accueil

- À l'aide du navigateur haut-bas (au besoin), trouvez le correspondant à appeler.
- Appuyez sur la touche associée à l'icône de rappel du journal d'appels (grise pour un appel répondu et rouge pour un appel non répondu) / .

Effectuer un appel à l'aide de l'annuaire local

- Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local. ().
- Pour trouver rapidement l'un de vos contacts favoris, si nécessaire.
- Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône d'appel.

Répondre à un appel

- Décrocher le combiné ou appuyez sur une touche de réponse / / .

Rejeter ou renvoyer un appel entrant

- OU Rejeter l'appel. Vous mettez alors fin à l'appel entrant.
- Renvoyer l'appel vers un autre correspondant :
- Renvoyer l'appel vers votre messagerie vocale.
- Renvoyer l'appel vers l'assistant personnel.

Recomposer

- Rappeler le dernier numéro composé (bis).

Mettre un appel en attente

- Votre correspondant est mis en attente ().
- Reprendre le correspondant en attente. Vous êtes à nouveau en conversation ().

Envoyer des signaux DTMF

- L'envoi de signaux DTMF dépend de la configuration. Contactez votre administrateur pour vérifier que cette fonction est activée.
- Entrer le code DTMF.

Vous isoler de votre correspondant (secret)

- Désactiver le microphone La touche secret clignote.

Passer un deuxième appel pendant une conversation

- Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Nouvel appel*.
- Appeler votre correspondant en utilisant la fonction de recherche par nom ou de composition du numéro.
- Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel. Le premier correspondant est mis en attente.

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier :

- Raccrocher.
- Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Reprendre*. Vous êtes en communication avec votre premier contact.

Recevoir un deuxième appel en cours de communication

- Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel ' . Le premier correspondant est mis en attente.
- Pendant la présentation de l'appel, vous pouvez également choisir de renvoyer l'appel.

Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)

Utiliser l'une des options suivantes :

- Appuyer sur la touche de ligne clignotante. Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.
- À l'aide des touches de navigation gauche-droite, sélectionner l'icône clignotante d'appel en attente ().
- Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Reprendre*.

Transférer un appel

- Durant une conversation.
- Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Transférer à*.
- Appeler le destinataire du transfert en utilisant la fonction de recherche par nom ou de composition du numéro. Le transfert s'effectue dès que l'appel commence.

Conférence

- Appeler le premier contact.
- Appeler le second contact.
- Appuyer sur la touche associée à l'icône : *Conférence* Vous êtes en conférence.

Acheminer vos appels vers votre messagerie vocale

- À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement ().
- Appuyer sur les touches associées : *Acheminement* *Messagerie vocale*. Vos appels sont acheminés vers la messagerie vocale.

Acheminer vos appels vers un autre numéro

- À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement ().
- Appuyer sur les touches associées : *Acheminement* *Utilisateur*.
- Sélectionner l'utilisateur vers lequel vos appels doivent être acheminés en utilisant la fonction de recherche par nom ou de composition du numéro. Vos appels sont acheminés vers l'utilisateur.

Acheminer vos appels vers un appareil du bureau

- À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement ().
- Appuyer sur les touches associées : *Acheminement* *mon poste bureau*.
- Pour sélectionner l'appareil vers lequel les appels doivent être acheminés, appuyez sur la touche associée. Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné.

Déborder vers un numéro ou la messagerie vocale

Votre téléphone vous permet d'utiliser les types de débordement par défaut.

- À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement ().
- Appuyer sur les touches associées : *Débordement* *mon poste bureau* *Débordement*.

Acheminer vos appels vers une liste d'appareils personnalisée

- À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil d'acheminement et de débordement ().
- Appuyer sur les touches associées : *Profil* *Personnalisé*.
- Pour sélectionner l'appareil vers lequel acheminer les appels, appuyez sur la touche qui lui est associée ou indiquez un autre numéro. (). Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné.

Informations sur le téléphone

- À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages ().
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* *Info utilisateur*. Votre nom et le numéro de votre téléphone s'affichent.

Consulter votre messagerie vocale

- Appuyer sur la touche de messagerie.

Régler le volume audio

- Combiné sans fil Bluetooth®.

Sélectionner la langue

- À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages ().
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* *Langue*.
- Sélectionner la langue de votre choix.

Régler votre sonnerie

- À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages ().
- Appuyer sur les touches associées : *Poste* *Info utilisateur*. Rejeter ou renvoyer un appel entrant.