8212 DECT Handset

OXO Connect

Brukerhåndbok

8AL90329NOACed03 – 2140



1	Gjør deg kjent med telefonen	6
1.1	Telefonbeskrivelse	6
1.2	Statusikoner	7
1.3	MENY-ikoner	8
1.4	Kommunikasjonsikoner	8
1.5	Tilgang til MENY og navigering	9
2	Til å begynne med	10
2.1	Plassere batteriet i telefonen	10
2.1.1	Plassere batteriet i telefonen	10
2.1.2	Fjerne batteriet fra telefonen	10
2.2	Lading av batteriet	10
2.2.1	Lade batteriet i en enkeltlader	10
2.2.2	Lampe	11
2.2.3	Telefonens driftstid	11
2.3	Slå på telefonen	11
2.4	Slå av telefonen	11
3	Bruke telefonen	12
3.1	Anropslogg	12
3.2	Ringe	13
3.3	Motta et anrop	13
3.4	Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste	13
3.5	Ringe et navn (bedriftskatalog)	14
3.6	Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)	14
3.7	Sende DTMF-signaler	14
3.8	Sette et anrop på vent	15
3.8.1	IBS-modus	15
3.8.2	IP-Dect-modus	15
3.9	Anrop til en annen abonnent	15
3.9.1	IBS-modus	15
3.9.2	IP-Dect-modus	15
3.10	Motta et sekundært anrop	16
3.10.1	IBS-modus	16
3.10.2	IP-Dect-modus	16
3.11	Gå fra en samtale til en annen (veksle)	16
3.11.1	IBS-modus	16
3.11.2	IP-Dect-modus	16
3.12	Overføre et anrop	17
3.13	Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) - IBS-modus	17
3.14	Låse telefonen	17
4	Holde kontakten	18
4.1	Velg nummer til din talepostboks	18
4.2	Konsultere talepostkassen	18
4.2.1	IBS-modus	18
4.2.2	IP-Dect-modus	19
4.3	Kontrollere tekstmeldinger	19
4.3.1	IBS-modus	19
4.3.2	IP-Dect-modus	20
4.4	Sende en tekstmelding til en intern abonnent - IP-Dect-modus	20
4.5	Send forhåndsdefinerte tekstmeldinger - IP-Dect-modus	21
4.6	Endre passord for talepostkassen	21

5	Programmere telefonen	22
5.1	Programmere din personlige telefonliste	22
5.1.1	Legg til ny kontakt	22
5.1.2	Endre en kontakt	23
5.1.3	Slette en oppføring	23
5.2	Stille inn ringemelodien	24
5.2.1	Velge melodi	24
5.2.2	Justere volum på ringetonen	24
5.2.3	Juster volum under samtale	24
5.3	Velge språk	24
5.4	Justere telefonen	25
6	Registrere telefonen	26
6.1	Registrere telefonen på et system ved første igangsetting	26
6.2	Registrere telefonen på andre systemer	27
6.2.1	For å foreta en ny registrering når telefonen allerede er registrert på ett eller flere systemer, gå frem som følger	27
6.2.2	Velge eget telefonsystem	28
6.3	Aktivere eller deaktivere økonomimodusen	29
7	Bruk av telefonen i SIP-modus	30
7.1	Gjør deg kjent med telefonen	30
7.1.1	Telefonbeskrivelse	30
7.1.2	MENY-ikoner	31
7.1.3	Kommunikasjonsikoner	31
7.1.4	Tilgang til MENY og navigering	32
7.2	Anropslogg	32
7.2.1	Behandle anropsloggen	33
7.3	Ringe	33
7.4	Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste	33
7.5	Ringe et navn (bedriftskatalog)	34
7.6	Oppringing ved bruk av hurtigvalgstast	34
7.7	Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)	34
7.8	Motta et anrop	34
7.9	Anrop til en annen abonnent	35
7.10	Motta et sekundært anrop	35
7.11	Gå fra en samtale til en annen (veksle)	35
7.12	Overføre et anrop	36
7.12.1	Slik viderekobler du samtalen til et annet nummer	36
7.12.2	Slik viderekobler du en samtale til en annen samtale som er på vent	36
7.13	Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)	36
7.14	Sende DTMF-signaler	37
7.15	Definert brudd	37
7.16	Låse telefonen	37
7.17	Programmere din personlige telefonliste	37
7.17.1	Legg til ny kontakt	38
7.17.2	Endre en kontakt	38
7.17.3	Slette en oppføring	39
7.17.4	Legg til kontakten til en hurtigvalgstast	39
7.17.5	Slette kontakt fra hurtigvalgstast	39
7.18	Tilpasse og justere telefonen for egne behov	40
7.18.1	Velge melodi	40
7.18.2	Justere volum på ringetonen	40
7.18.3	Velge språk	40
7.18.4	Andre funksjoner	41

7.19	Meldingsportalen	42
7.19.1	Velg nummer til din talepostboks	42
7.19.2	Konsultere talepostkassen	42
8	Tilbehør	43
8.1	Ladeapparater	43
8.2	Nettadapterens karakteristikker	43
8.3	Presentasjon av batteriet	43
8.3.1	Telefonens driftstid	43
8.3.2	Første gangs lading:	43
8.3.3	Batteriets ladenivå	44
8.4	Hodetelefon / ekstern mikrofon	44
8.5	Rengjøre telefonen	44
8.6	Bære med seg og beskytte telefonen	44
9	Samsvarserklæring	45
Hurtigveiledning		46

Dette dokumentet beskriver tjenestene som en 8212 DECT-telefon, koblet til et OXO Connect eller OXO Connect Evolution-system, kan tilby.

Betingelser for bruk

Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en Alcatel-Lucent trådløs, privat hussentral (PABX). Følgende bruksbetingelser skal overholdes, bl.a. med hensyn til bruken av radioelektriske frekvenser:

- Endringer i utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er samsvarsansvarlig, kan frata brukeren retten til å benytte utstyret.
- For å begrense risikoen for interferens, må folk med pacemakere holde den trådløse telefonen borte fra utstyret (minimumsavstand 15 cm).
- Vi anbefaler at standard godkjenningsprosedyrer følges før utstyret brukes i områder der menneskelig sikkerhet er viktig (sykehus...).
- DECT-utstyr kan bare brukes til å opprette forbindelser mellom faste punkter hvis disse forbindelsene er midlertidige.
- Vilkårene for tilgang til et telepunktnett for DECT-utstyret må være gjenstand for en avtale som er undertegnet av vedkommende godkjente nettoperatør.
- Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv...) slik at den kan fungere tilfredsstillende.
- Slå av telefonen før du skifter batteri.
- Telefonen må ikke sette i drift eller bruker i nærheten av gass eller brennbare væsker.
- Telefonen inneholder magnetiske elementer som kan tiltrekke seg skarpe metallgjenstander.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes på feil måte. Bruk kun to oppladbare batterier av type: NIMH AAA typisk kapasitet: 600 til 1000 mAh 1,2V.
- Veggkontakten for laderen må befinne seg i nærheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler.
- Batterilading: Batteriet må lades i cirka 16 timer før det tas i bruk.
- Bruk kun anbefalt ladeenhet: 8212 DECT Handset desktop charger (3BN67356AA) – levert med telefonen.
  Med disse strømforsyningsenhetene:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
    TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)

  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
    TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P: DC 5V, 1A)

- For å unngå hørselsskader må du ikke lytte med høy lydstyrke i lengre tidsrom.

Telefonen kan kobles til en IBS eller IP-Dect radiobasestasjon avhengig av selskapets telefonsystem Noen funksjoner er avhengige av hvilken type radiobasestasjon du er tilkoblet I dette tilfellet er IBS-modus eller IP-Dect-modus angitt i funksjonsbeskrivelsen.

Telefonen din kan kobles til en Alcatel-Lucent encellet 8318 SIP-DECT basestasjon. I dette tilfellet er alle funksjoner beskrevet i følgende kapittel: Bruk av telefonen i SIP-modus.

Etikettene og ikonene som presenteres i dette dokumentet, er ikke kontraktsbundet og kan endres uten forvarsel. Hvilke etiketter og ikoner som vises på telefonen, er avhengig av systemet du er koblet til, og kan være forskjellige fra de som er angitt i dette dokumentet.

1 Gjør deg kjent med telefonen

1.1 Telefonbeskrivelse



	• Svare på et anrop. • Langt trykk (funksjon avhengig av systemet): slå siste nummer på nytt eller få tilgang til listen over sist slåtte nummer. • Tilgang til bedriftskatalogen.
	• Legg på. • Langt trykk: slå på telefonen / slå av telefonen.
	• Gå tilbake til forrige meny. • Slette et tegn. • Slette et helt felt.
	• Kort trykk: tilbake til hjemmesiden. • Langt trykk: låse/låse opp tastaturet.

1		• Komme til MENY. • Bekreft. • Navigere. • Juster volumet under samtale (opp- og ned navigasjonstaster).
2		• Vise din personlige telefonliste.
		• Aktiver / deaktiver stillefunksjonen under samtale. Ingen funksjoner er knyttet til denne tasten i ledigmodus.
		• Åpner anropsloggen.
		• Kort trykk (i ledigmodus): få tilgang til justeringsfunksjon for ringer. • Langt trykk (i ledigmodus): aktiver eller deaktiver ringer. • Kort trykk (innkommende samtale): slå av ringetonen.
		• Svare på en samtale med høyttaler aktivert. • Aktiver / deaktiver høyttaler under samtale.
	• Langt trykk: Tilgang til DTMF-funksjonen under en samtale.	

③	Lampe	• Grønn jevn: telefonen er på laderen og batteriet er fullt oppladet. • Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader. • Oransje lys som blinker sakte: telefonisk hendelse som ulest melding, ubesvart samtale, osv. • Oransje lys som blinker raskt: innkommende samtale. • Rødt lys som blinker sakte: utenfor dekning. • Rødt lys som blinker raskt: advarsel om lavt batterinivå. Blink når telefonen står på laderen, betyr det samme som når telefonen ikke står på laderen, bortsett fra at innimellom det gule blinket er LED-en rød eller grønn avhengig av ladetilstanden.
④	• 3.5 mm, 4-polet pluggadapter for telefon og vedlikehold (TRRS-standarder: CTIA). Hvis enheten din ikke er kompatibel, kan du bruke en 3- til 4-polet pluggadapter.	

1.2 Statusikoner

Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon om telefonapparatets status.

Batteriets ladenivå (> > >).

Lader (ikon blinker).

Nye hendelser (talebeskjeder, tilbakeringingsforspørsler, ubesvarte anrop). Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen

Ubesvarte anrop.

Ringetone aktivert.

Ringetone deaktivert.

Radiomottakets kvalitet.

Høyttaler på (under samtale).

Demping på (under samtale).

Økonomimodus aktivert og i bruk (grønn).

Økonomimodus aktivert (grå).

Effekt 50 mW.

Du kan få nærmere forklaring på statusikonene via info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen:	

1.3 MENY-ikoner

MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke tasten OK.	

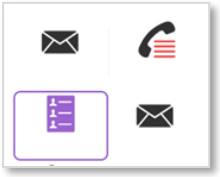
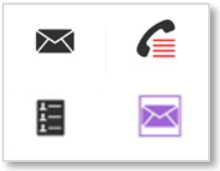
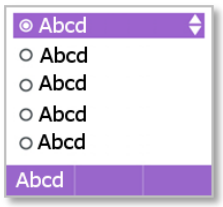
Den gjør det mulig å få tilgang til samtlige funksjoner som tilbys av systemet. Alle ikoner beskrives i en tilstand der de ikke er valgt. Når ikonene er valgt, er de lilla.

	*Beskjed*: Lese av og sende tale- og tekstmeldinger.
	*Samtalelogg*: Vis loggen for alle innkommende og utgående anrop.
	*Kontakt:* Administrer din personlige kontaktliste.
	*Innstill:* Viser de generelle innstillingene for telefonen (tastelyd, ladervarsel).
	*Ring*: Ringeinnstilling.
	*Installer*: Installasjonsinnstillinger.

1.4 Kommunikasjonsikoner

	Foreta et anrop.
	Motta et anrop.
	Samtalen er avsluttet.

1.5 Tilgang til MENY og navigering

Vise menyen.	 Trykk på tasten for menyvisning.	
Velg en funksjon på MENYEN.	 Bruk navigeringstastene og trykk på OK for å velge en funksjon.	
Navigere i en funksjon.	 Du kan flytte loddrett blant etikettene i funksjoner Trykk på OK for å bekrefte valget.	
	ELLER	
	 Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene Trykk på OK for å bekrefte valget.	

2 Til å begynne med

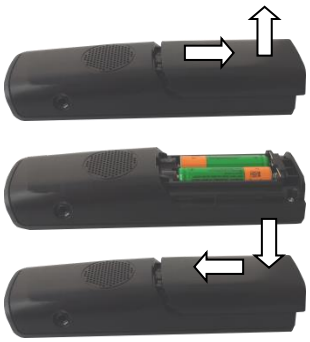
For at du skal ha en komplett 8212 DECT-telefon, må du kontrollere at du har følgende:

- 8212 DECT Handset.
- To oppladbare NiMH-batterier AAA 600mAh 1,2V.
- En enkeltlader.

2.1 Plassere batteriet i telefonen

2.1.1 Plassere batteriet i telefonen:

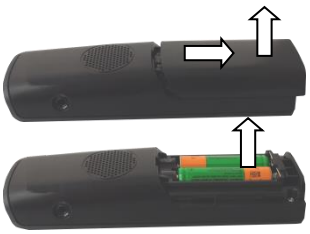
- ⇨: Press dekslet bakover til det løsner.
- ⇧: Ta av dekselet.
- Følg pluss ('+') og minus ('-')-anvisningene i batteriboksen for å sette inn batteriene riktig vei. Sett inn minussiden ('-') først og trykk batteriet på plass.
- ⇩: Sett på dekselet igjen.
- ⇦: Trykk på dekslet til det fester seg.



Når batteriene settes inn, slås telefonen på og ladestyringen tilbakestilles.

2.1.2 Fjerne batteriet fra telefonen

- ⇨: Press dekslet bakover til det løsner.
- ⇧: Ta av dekselet.
- For å fjerne batteriet, begynn med å ta ut plussiden ('+').



2.2 Lading av batteriet

2.2.1 Lade batteriet i en enkeltlader

Sett telefonen i telefonholderen. Koble USB-ledningen til en 5V-kontakt (nettadapter, datamaskin...).
Nettadapter følger ikke med telefonsettet. Vennligst kontakt leverandør for anbefalt nettadapter.

Du kan konfigurere hvordan håndsettet skal fungere når det står i laderen, ved å bruke innstillingsmenyen. Se kapitlet om å konfigurere telefonen: Justere telefonen.



2.2.2 Lampe

Grønn jevn: telefonen er på laderen og batteriet er fullt oppladet.
Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader.

Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg.

Ladetid er mindre enn ti timer.

2.2.3 Telefonens driftstid

I hvilemodus i dekningsområdet	Inntil 113 timer.
I kontinuerlig samtale	Inntil 11 timer.

2.3 Slå på telefonen

Trykk på på/av-bryteren (langt trykk). Telefonen er slått på.	

Hvis displayet ikke slår seg på eller hvis ikonet for batteristyrke blinker, må batteriet lades opp.

Hvis ikonet for radiomottak ikke kommer frem på telefonens display:

- Sjekke at du er i en dekningssone (flytte deg nærmere en baseenhet hvis du ikke er det).
- Sjekke at telefonen er riktig installert på systemet (kontakte den ansvarlige for hussentralen).

Hvis displayet angir: 'System 1 — Auto install ?', se avsnittet 'Registrere telefonen' eller ta kontakt med installatøren.

2.4 Slå av telefonen

Trykk på på/av-bryteren (langt trykk). Bekreft: *Ja*. Telefonen blir slått av.	

3 Bruke telefonen

3.1 Anropslogg

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Samtalelogg*	
	•  Alle samtaler. •  Alle besvarte innkommende anrop. •  Utgående anrop. •  Ubesvarte anrop.	

Behandle anropsloggen

	• Velg en oppføring.
	• *Ring* Ringe opp kontakt.
	• *Vis* Vis loggdetaljene.
	• *Mer* ○ *Lagre kontakt* Hvis kontakten ikke finnes i den lokale katalogen, kan du lagre vedkommende som en ny lokal kontakt. ○ *Legg til kontakt* Legger til nummeret for en eksisterende lokal kontakt. ○ *Send melding* Send nye tekstmeldinger (Systemavhengige funksjoner). ○ *Rediger før samtal.* Se nummeret før du ringer. ○ *Slett element* Slette den valgte oppføringen i anropsloggen. ○ *Slette alle element* Slett alle logger i valgt fane (sletter hele samtaleloggen hvis alle samtalefaner er valgt).

3.2 Ringe

	• Taste nummeret.
	• Sende anropet.
❱ Du er i en samtale.	
	• Legg på.

3.3 Motta et anrop

Du mottar et anrop.	
	• Svare på et anrop (bruk rør-av-tasten på telefonen eller hodetelefonen hvis tilkoblet).
	• Deaktivere ringetoner. Trykk på denne tasten når telefonen ringer. Du kan fortsatt svare ved å trykke på avløftstasten.
Snakk.	
	• Legg på.

3.4 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakt.*	
	• Velge navnet til den personen du ønsker å ringe.	
	• Sende anropet.	

3.5 Ringe et navn (bedriftskatalog)

Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen. Kontakt systemansvarlig om nødvendig.

	• Trykk på avløftstasten en første gang. Vent på en forbindelse.
	• Trykk på avløftstasten nok en gang.
	• Angi de første bokstavene i kontaktens etternavn. • Søket begynner så snart du taster inn et tegn (prediktivt søk). Antall like navn vises.
	• Trykk på '*'-tasten for å bla gjennom kontaktlisten dersom det er mer enn ett resultat.
	• Trykk på '0'-tasten for å bla i navnet til kontakten din horisontalt (lenger enn skjermen).
	• Trykk på '#'-tasten for å ringe kontakten.
	• Avbryt operasjonen.

Du skriver inn navnet til abonnenten ved å bruke automatisk ordfinner. I denne modusen skriver du inn hver bokstav ved å trykke kun en gang på tasten som inneholder denne bokstaven.

* I tilfelle flere svar er det mulig å presisere søket ved å fylle ut oppføringen med de neste bokstavene (andre, tredje...) i navnet du søker.

Trykk på1 når du ikke kjenner en av bokstavene i navnet.

3.6 Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)

	• Langt trykk.

3.7 Sende DTMF-signaler

Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering, f.eks. hvis det er en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing. Slik gjør du:C813

	• Trykk lenge på stjernetasten.
	• Angi DTMF-koden.
	• Trykk lenge på stjernetasten for å gå ut av DTMF-modus.

3.8 Sette et anrop på vent

3.8.1 IBS-modus

	• Trykk en nummertast.

Hent samtalepartneren som er på vent:

	• Legg på.
	• Telefonen ringer.
	• Hent samtalepartneren som er på vent.

3.8.2 IP-Dect-modus

	• Trykk på Av røret-tasten.

Hent samtalepartneren som er på vent:

	• Hent samtalepartneren som er på vent.

3.9 Anrop til en annen abonnent

Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen. Kontakt systemansvarlig om nødvendig.

Du er i en samtale med én person. Du ønsker å foreta et nytt anrop. Bruk en av følgende for installasjon.

3.9.1 IBS-modus

	• Slå nummeret. • Den første abonnenten settes på venting.

Hent samtalepartneren som er på vent

	• Frigi det andre anropet og gå tilbake til samtalen som er satt på vent.

3.9.2 IP-Dect-modus

	• Trykk på Av røret-tasten.
	• Slå nummeret. • Den første abonnenten settes på venting.

Hent samtalepartneren som er på vent

	• Frigi det andre anropet og gå tilbake til samtalen som er satt på vent. Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen. Kontakt systemansvarlig om nødvendig.

3.10 Motta et sekundært anrop

Når du får en annen oppringing under en samtale, vises innkommende navn eller nummer på skjermen.

3.10.1 IBS-modus

	• Trykk på disse tastene for å svare på det andre anropet. Den første samtalen settes på vent.

3.10.2 IP-Dect-modus

	• Trykk på avløftstasten, så på '*'-tasten for å besvare det andre anropet. Den første samtalen settes på vent.

3.11 Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du er i samtalen med den første personen, og den andre personen er på vent. Du kan veksle mellom to samtaler. Bruk en av følgende for installasjon.

3.11.1 IBS-modus

	• Tast inn broker samtaleprefiks (standardvalg 3). Prefiks velges av administrator. • Du er i samtalen med den andre personen, og den første personen er på vent.

3.11.2 IP-Dect-modus

	• Trykk på Av røret-tasten.
	• Trykk på '3'-tasten for å gå tilbake til den utgående samtalen som er satt på vent (du har selv initiert det andre anropet), eller '*'-tasten for å gå tilbake til den inngående samtalen som er satt på vent (du har mottatt det andre anropet). • Du er i samtalen med den andre personen, og den første personen er på vent.

3.12 Overføre et anrop

Du vil viderekoble samtalen til en annen kontakt. Du er i en samtale med én person.

	• Anrop til en annen abonnent.
	• Legg på. Forbindelse er opprettet mellom det to samtalepartnerne.

For å frigi det andre anropet og få tilbake det første uten å overføre det

- IBS-modus

	• Frigi det andre anropet og gå tilbake til samtalen som er satt på vent.

- IP-Dect-modus

	• Frigi det andre anropet og gå tilbake til samtalen som er satt på vent. Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen. Kontakt systemansvarlig om nødvendig.

3.13 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) - IBS-modus

Du er i samtalen med den første personen, og den andre personen er på vent.

	• Tast inn konferanseprefiks (standardvalg 4). prefiks velges av administrator. • Du sitter i konferanse.

Annuler konferansen og gå tilbake til siste aktive samtale før konferansen (den andre er på vent):

	• Tast inn samme prefiks.

Avslutte konferansen med alle deltakere.

	• Konferansen er avsluttet.

3.14 Låse telefonen

Du kan bruke denne tjenesten til å forhindre at telefonen brukes.

	• Langt trykk.

Låse opp telefonapparatet:

	• Langt trykk.

4 Holde kontakten

4.1 Velg nummer til din talepostboks

Før du starter initialiseringen, må du kontrollere at systemansvarlig har opprettet en talepostkasse.

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Konsultere talepostkassen.
	• *Voicemail number* • Bekreft.
	• Tast inn nummeret til din talepostboks (Kontakt administrator for passordet ditt).
	• Bekreft (eller *Lagre*)

4.2 Konsultere talepostkassen

4.2.1 IBS-modus

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed* • Nummer dersom nye meldinger vises.

	• Konsultere talepostkassen.
	• *Lytt til talepost* • Bekrefte tilgang til talemeldingssenter. • Følg instruksjonene i talehjelpen.

4.2.2 IP-Dect-modus

	• Når du har mottatt en melding vises ikonet Initialisering av talepostkassen i velkomstskjermen. Den oransje lampen på telefonen blinker for å angi at det er en melding.

	• Velg meldingsikonet i varslingsfeltet. • Antallet nye talemeldinger vises i meldingsområdet på telefonen.
ELLER	
	• Komme til MENY.
	• *Beskjed* • Nummer dersom nye meldinger vises.

	• Konsultere talepostkassen.
	• *Lytt til talepost* • Bekrefte tilgang til talemeldingssenter. • Følg instruksjonene i talehjelpen.

	• Meldingsikonet forsvinner når meldingen er lest.

4.3 Kontrollere tekstmeldinger

4.3.1 IBS-modus

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed* • Nummer dersom nye meldinger vises.

	• Tilgang til meldingsboksen.
	• Velge ønsket melding. • Bekrefte for avlesing.
Lese av meldingen	
	• Bekrefte tilgangen til 'Alternativer'. • På menyen for alternativer kan du slette meldingen, ringe meldingsavsenderen tilbake, svare på meldingen eller lese neste melding.

4.3.2 IP-Dect-modus

	• Når du har mottatt en melding vises ikonet Initialisering av talepostkassen i velkomstskjermen. Den gule lysdioden på telefonen blinker for å angi at det er en melding.

	• Velg meldingsikonet i varslingsfeltet. • Antallet nye tekstmeldinger vises.
ELLER	
	• Komme til MENY.
	• *Beskjed* • Nummer dersom nye meldinger vises.

	• Tilgang til meldingsboksen.
	• Velge ønsket melding. • Bekrefte for avlesing.
Lese av meldingen	
	• Bekrefte tilgangen til 'Alternativer'. • På menyen for alternativer kan du slette meldingen, ringe meldingsavsenderen tilbake, svare på meldingen eller lese neste melding.

	• Meldingsikonet forsvinner når meldingen er lest.

4.4 Sende en tekstmelding til en intern abonnent - IP-Dect-modus

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• *Ny beskjed* • Bekreft.

	• Fullfør meldingen.
	  ○ *Symbol*: tast inn symbol.
	  ○ *Slett*: slett sist valgte tegn.
	• Aktivere (eller *Send*).

	• Slå nummeret til mottaker (ring, kataloger, oppringte numre...). • Bekreft.

Ved redigering av en melding som skal kompletteres, kan du slette tegnene som er skrevet inn ved bruk av tasten slette. Leseren lar deg flytte markøren i et inndatafelt.

For å taste navnet: Tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan få frem på skjermen ved gjentatte trykk. Eksempel: Trykke 2 ganger på tasten 8 for å vise bokstaven 'U'. Slik legger du inn en pause i nummeret: trykk på tasten 1 (langt trykk). Slik legger du inn et definert brudd: trykk på tasten 0 (langt trykk). Trykk på #-tasten hvis du vil bytte fra små til store bokstaver og fra store bokstaver til tallmodus.

4.5 Send forhåndsdefinerte tekstmeldinger - IP-Dect-modus

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Velg ikonet for forhåndsdefinerte meldinger.
	• Velge ønsket melding. • Bekreft.
	• Slå nummeret til mottaker (ring, kataloger, oppringte numre...). • Bekreft.

4.6 Endre passord for talepostkassen

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• *Hør talepost* • Bekreft. • Følg instruksjonene i talehjelpen.

Kontakt systemansvarlig for å få passordet for talepostkassen.

5 Programmere telefonen

5.1 Programmere din personlige telefonliste

Katalogen din kan inneholde opptil 50 numre.

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakt.*	

5.1.1 Legg til ny kontakt

	• *Mer*
	• *Legg til kontakt*
	• *Navn:*
	• Tast inn navnet på din kontakt (Maksimum 24 tegn). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Velg kontakttypen *Arbeide:* / *Mobil:* / *Privat:* / *Annet:*
	• Skrive inn nummeret. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• *Lagre*
	• Gå tilbake til hvilemodus.

For å taste navnet: Tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan få frem på skjermen ved gjentatte trykk. Eksempel: Trykke 2 ganger på tasten 8 for å vise bokstaven 'U'. Slik legger du inn en pause i nummeret: trykk på tasten 1 (langt trykk). Slik legger du inn et definert brudd: trykk på tasten 0 (langt trykk). Trykk på #-tasten hvis du vil bytte fra små til store bokstaver og fra store bokstaver til tallmodus.

5.1.2 Endre en kontakt

	• Velge kortet som skal endres.
	• *Rediger*
	• Velge kortet som skal endres.
	• Endre navnet. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Endre nummeret. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• *Lagre*
	• *Ja*
	• Gå tilbake til hvilemodus.

 For å slette et tegn, bruk tasten slette (kort trykk). Hold nede slettetasten (langt trykk) for å slette tegn fra et felt.

5.1.3 Slette en oppføring

	• Velg kontakten du vil slette. • Aktivere.
	• *Slett kontakt* • Aktivere.
	• *Ja*
	• Gå tilbake til hvilemodus.

For å slette alle kontakter, velger du: Slett alle kontakt.

5.2 Stille inn ringemelodien

5.2.1 Velge melodi

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	• *Ekstern ringetone / Intern ringetone* • Aktivere.
	• Velge ønsket melodi (Du kan spille av/stoppe og velge ringetonen). • Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

5.2.2 Justere volum på ringetonen

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	• *Ringevolum* • Aktivere.
	• Øke / senke volumet. • Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

 Langt trykk: Aktiver eller deaktiver ringer.

5.2.3 Juster volum under samtale

	• Under en samtale, bruk opp- og ned navigasjonstaster for å justere volumet.

5.3 Velge språk

	• Komme til MENY.
	• *Innstill.*
	• *Sprk* • Velge ønsket språk. • Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

5.4 Justere telefonen

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	*Ringevolum*: Juster volumet på ringer. *Ekstern ringetone / Intern ringetone*: Velge melodien. *Ring* ❱ Aktiver eller deaktiver ringer. *Tastaturtone* ❱ Aktivere eller deaktivere tastelyden. *Bekreftelseslyd* ❱ Aktivere eller deaktivere et signal når du bekrefter en handling. *Dekningsalarm* ❱ Aktivere eller deaktivere dekningsvarselet. *Ladervarsel* ❱ Aktivere eller deaktivere et varsel når telefonen lader. *Signal lavt batteri* ❱ For å aktivere eller deaktivere pipelyder når batterinivået er lavt. *Stigende ringeto.* ❱ Aktivere eller deaktivere økende ringing (Progressiv ringing). *Hodesett-modus* ❱ Aktivere eller deaktivere høretelefonmodusen. Hvis aktivert, ringer ikke telefonen ved innkommende anrop. Ringelyden kan kun høres i hodetelefonen. Hvis deaktivert, ringer telefonen, og du hører ringelyden i hodetelefonen ved innkommende anrop.
	• Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

	• Komme til MENY.
	• *Innstill.*
	*Tid og dato* ❱ Velg tids- og datoformat. *Språk* ❱ Velg telefonspråket. *Sikkerhet* ❱ Hvis du vil aktivere eller deaktivere et tidsavbrudd for å utløse den automatiske tastelåsen, må du endre koden for tastelåsen eller låse funksjonstasten. *Navn på telefon* ❱ Velg navn på telefonen. *Nullstill innstillinger* ❱ For å tilbakestille innstillingen og gå tilbake til standardinnstillingene. *Status* ❱ For å finne ut programvareversjonen på telefonen. *Autosvar* ❱ Definer hvordan du vil svare på innkommende anrop: ved å trykke på rør-av-tasten eller en annen tast, ELLER ved automatisk svar med øretelefon eller håndfri-modus. *Stille lading* ❱ Velg om stille modus skal være på eller av når du lader telefonen. Når aktivert, ringer eller piper ikke telefonen uansett innkommende hendelse (samtale eller beskjed). *2s. tast gjenta* ❱ Øker forsinkelsen for tasterepetisjon for funksjonen for å ringe etter navn for personer med funksjonshemninger.
	• Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

6 Registrere telefonen

Telefonen kan kobles til en IBS eller IP-Dect radiobasestasjon avhengig av selskapets telefonsystem Noen funksjoner er avhengige av hvilken type radiobasestasjon du er tilkoblet I dette tilfellet er IBS-modus eller IP-Dect-modus angitt i funksjonsbeskrivelsen.

Telefonen din kan kobles til en Alcatel-Lucent encellet 8318 SIP-DECT basestasjon. I dette tilfellet er alle funksjoner beskrevet i følgende kapittel: Bruk av telefonen i SIP-modus.

6.1 Registrere telefonen på et system ved første igangsetting

For å kunne fungere må mobiltelefonen være registrert på minst et Alcatel-Lucent- eller GAP-system (registreringsprosedyre).Hvis displayet ved første igangsetting viser: 'System 1 — Auto install ?' er ikke telefonen blitt registrert på noe system rådfør deg med installatøren eller gå frem på følgende måte:1. Klargjør systemet for registrering (se systemets installasjonshåndbok).2. Når systemet er klart, viser telefonen fremdeles startdisplayet:

	• *Auto install?* • Bekreft.
Påloggingen kan starte.	
A- Hvis systemet ikke bruker AC-kode.	
	• Starte påloggingen.
B- Hvis systemet bruker AC-kode (autentisitetskode).	
	• *Registrer*
	• Skriv inn PIN-koden (Standarden er 0000). • Aktivere.
	• Velge system (Det anbefales å velge det første tomme systemet). • Aktivere.
	• Skriv inn PARK-kode (ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Skriv inn adgangskode (ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Velg strøm-modus (Det anbefales å ikke velge 50mW-strømmodusen så sant det ikke er nødvendig. 50mW power mode er for farlige steder som atomanlegg hvor det anbefales at utslippene ikke overskrider den maksverdien.).
	• *Enhanced Security* • *Ja / Nei* Anrop fra et kryptert system til et ukryptert system godtas (ja) eller avvises (nei).

Påloggingen kan vare opptil 2 minutter.

- Hvis registreringen er riktig utført (Abonnement godtatt), er telefonen ferdig til bruk, ikonet kvalitet mottak radio vises på displayet.
- Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt.

Hvis systemet ikke gjenkjenner 8212 DECT-telefonen, kan du bytte til kompatibilitetsmodus

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *MODIC Innst*
	• *8212 MODIC* Velg dette moduset hvis systemet gjenkjenner 8212 DECT-telefonen. • *8212_SIP MODIC* Velg denne modusen hvis telefonen din er koblet til en encellet 8318 SIP-DECT basestasjon. • *500 MODIC* Velg denne modusen for å registrere din DECT som en kompatibel DECT-modus.

I registreringsfasen, for å forbedre sikkerheten og optimere registrering i et multi-systemmiljø, trenger håndsettet påkrevd minimumsnivå for signalstyrke for å registrere til en basestasjon. For å oppfylle vilkårene, anbefales det å utføre registreringen på et sted hvor en basestasjon er direkte synlig innen en rekkevidde på 20 meter. Hvis basestasjonen ikke er synlig, må rekkevidden reduseres.

I registreringsfasen i et multisystemmiljø scannes alle systemer uten prioritet. Systemet velges når signalstyrken er over et visst nivå og registrering samsvarer.

6.2 Registrere telefonen på andre systemer

Telefonen kan være registrert i flere systemer (maksimalt fire).
Merk: Inngang 1 er vanligvis reservert for bruk med ditt Alcatel-Lucent hovedsystem. Du kan velge de andre inngangene for å registrere telefonen under et annet system (Alcatel-Lucent eller annet).

6.2.1 For å foreta en ny registrering når telefonen allerede er registrert på ett eller flere systemer, gå frem som følger:

• 1. Klargjøre systemet for registrering (se systemets installasjonshåndbok eller rådfør deg med installatøren).	
• 2. Når systemet er klart:	
	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Registrer*
	• Skriv inn PIN-koden. • Aktivere.
	• Velge system.
	• Skriv inn PARK-kode (ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Skriv inn adgangskode (ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Velg strøm-modus.

	• *Enhanced Security* • *Ja / Nei* Anrop fra et kryptert system til et ukryptert system godtas (ja) eller avvises (nei).
Starte påloggingen.	
	• Gå tilbake til hvilemodus.

- Hvis registreringsprosedyren er riktig utført (Pålogging OK), er telefonen klar til bruk, og ikonet for radiodekning vises.
- Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt.
- Avhengig av typen system som vurderes, kan registreringen av telefonen kreve én eller flere ekstra handlinger på systemet.

I registreringsfasen, for å forbedre sikkerheten og optimere registrering i et multi-systemmiljø, trenger håndsettet påkrevd minimumsnivå for signalstyrke for å registrere til en basestasjon. For å oppfylle vilkårene, anbefales det å utføre registreringen på et sted hvor en basestasjon er direkte synlig innen en rekkevidde på 20 meter. Hvis basestasjonen ikke er synlig, må rekkevidden reduseres.

I registreringsfasen i et multisystemmiljø scannes alle systemer uten prioritet. Systemet velges når signalstyrken er over et visst nivå og registrering samsvarer.

6.2.2 Velge eget telefonsystem

Telefonen kan programmeres til å fungere på fire forskjellige kompatible systemer.

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Velg nettverk*
	• Velge ønsket inngang (valget angis av radioknappen med en prikk i midten).
	• Gå tilbake til hvilemodus.

Valget beholdes selv etter at telefonen er blitt slått av/på. Valg av et spesielt system tilsvarer en 'låsing' på et bestemt system. Dette valget må endres dersom du ønsker å skifte system. Valget 'Automatisk valg' gjør det mulig for telefonen å kople seg automatisk på når den kommer inn dekningsområdet til et system. Dersom de systemene som er programmert i telefonen har felles dekningsområder, plasserer mobiltelefonen seg på det første systemet den finner.

6.3 Aktivere eller deaktivere økonomimodusen

Når økonomimodus er aktivert, justeres styrken for radiostråling i henhold til avstanden mellom telefonen og radiobasen. Jo nærmere telefonen er radiobasen, jo lavere er radiostrålingen fra telefonen. Dette betyr at telefonen ikke alltid stråler med full styrke, og dermed sparer batteriet.

Denne modusen må ikke aktiveres i et radiomiljø som er utsatt for støy.

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Talepostnummer*
	• Skriv inn PIN-koden. • Aktivere.
	• For å aktivere /for å deaktivere: *Ja / Nei*
	• Gå tilbake til hvilemodus.

7 Bruk av telefonen i SIP-modus

Dette kapittelet beskriver alle tilgjengelige funksjoner når telefonen er koblet til en Alcatel-Lucent encellet 8318 SIP-DECT basestasjon.

Displayets rolle:
Når det foretas anrop fra telefonen, vises de tallene som tastes inn på displayet. Når du mottar et anrop, viser displayet anroperens nummer dersom det faste systemet styrer denne funksjonen.

7.1 Gjør deg kjent med telefonen

7.1.1 Telefonbeskrivelse



	• Svare på et anrop. • Ringe. • Langt trykk (i ledigmodus): slå det siste nummeret på nytt.
	• Legg på. • Langt trykk (i ledigmodus): slå på telefonen / Slå av telefonen.
	• Gå tilbake til forrige meny. • Slette et tegn. • Slette et helt felt.
	• Kort trykk: tilbake til hjemmesiden. • Langt trykk: låse/låse opp tastaturet.

1		• Komme til MENY. • Bekreft. • Navigere. • Juster volumet under samtale (opp- og ned navigasjonstaster).
2		• Vise din personlige telefonliste. • Tilgang til bedriftskatalogen.
		• Aktiver / deaktiver stillefunksjonen under samtale. Ingen funksjoner er knyttet til denne tasten i ledigmodus.
		• Åpner anropsloggen.
		• Kort trykk (i ledigmodus): få tilgang til justeringsfunksjon for ringer. • Langt trykk (i ledigmodus): aktiver eller deaktiver ringer. • Kort trykk (innkommende samtale): slå av ringetonen.
		• Svare på en samtale med høyttaler aktivert. • Aktiver / deaktiver høyttaler under samtale.
		• Åpne den kontekstuelle menyen.

③	Lampe	• Grønn jevn: telefonen er på laderen og batteriet er fullt oppladet. • Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader. • Oransje lys som blinker sakte: telefonisk hendelse som ulest melding, ubesvart samtale, osv. • Oransje lys som blinker raskt: innkommende samtale. • Rødt lys som blinker sakte: utenfor dekning. • Rødt lys som blinker raskt: advarsel om lavt batterinivå. Blink når telefonen står på laderen, betyr det samme som når telefonen ikke står på laderen, bortsett fra at innimellom det gule blinket er LED-en rød eller grønn avhengig av ladetilstanden.
④	• 3.5 mm, 4-polet pluggadapter for telefon og vedlikehold (TRRS-standarder: CTIA). Hvis enheten din ikke er kompatibel, kan du bruke en 3- til 4-polet pluggadapter.	

7.1.2 MENY-ikoner

MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke tasten OK.	

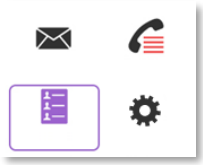
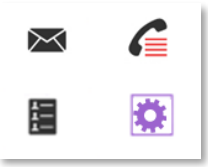
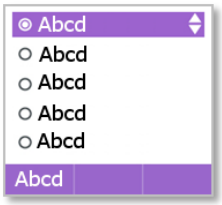
Den gjør det mulig å få tilgang til samtlige funksjoner som tilbys av systemet. Alle ikoner beskrives i en tilstand der de ikke er valgt. Når ikonene er valgt, er de lilla.

	*Beskjed*: Konsultere talepostkassen.
	*Anropslogg:* Åpner anropsloggen.
	*Kontakter*: Forvalte din egne telefonliste og få tilgang til listen over bedriftens internnumre.
	*Innstill:* Viser de generelle innstillingene, for eksempel klokkeslett og dato, språk, tastprogrammering osv.
	*Ring:* Viser innstillingene for ringetone, tastelyd og advarsler.
	*Installer*: Installasjonsinnstillinger.

7.1.3 Kommunikasjonsikoner

	Foreta et anrop.
	Motta et anrop.
	Samtalen er avsluttet.

7.1.4 Tilgang til MENY og navigering

Vise menyen.	Trykk på tasten for menyvisning.	
Velg en funksjon på MENYEN.	Bruk navigeringstastene og trykk på OK for å velge en funksjon.	
Navigere i en funksjon.	Du kan flytte loddrett blant etikettene i funksjoner Trykk på OK for å bekrefte valget.	
	ELLER	
	Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene Trykk på OK for å bekrefte valget.	

7.2 Anropslogg

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• Samtalelogg	
	• Alle samtaler. • Innkommende anrop. • Utgående anrop. • Ubesvarte anrop.	

7.2.1 Behandle anropsloggen

	• Velg en oppføring.
	• *Ring* Ringe opp kontakt.
	• *Vis* Vis loggdetaljene.
	• *Mer* ○ *Lagre kontakt* Hvis kontakten ikke finnes i den lokale katalogen, kan du lagre vedkommende som en ny lokal kontakt. ○ *Legg til kontakt* Legger til nummeret for en eksisterende lokal kontakt. ○ *Send melding* Ikke tilgjengelig i SIP-modus ○ *Rediger før samtal.* Se nummeret før du ringer. ○ *Slett element* Slette den valgte oppføringen i anropsloggen. ○ *Slette alle element* Slette hele anropsloggen.

7.3 Ringe

	• Taste nummeret.
	• Sende anropet.
❯Du er i en samtale.	
	• Legg på.

7.4 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• Kontakt.	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakt.*	
	• Velge navnet til den personen du ønsker å ringe.	
 eller 	• Sende anropet.	

7.5 Ringe et navn (bedriftskatalog)

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet.

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• Kontakt.	
	• *Sentral katalog*	
	• Angi de første bokstavene i kontaktens etternavn.	
	• Aktivere. • Antall like navn vises.	
	• Velge navnet til den personen du ønsker å ringe.	
eller	• Sende anropet.	
	• Avbryt operasjonen.	

7.6 Oppringing ved bruk av hurtigvalgstast

Før du må angi hurtigvalgstasten. Se kapittel: Programmere din personlige telefonliste .

	• Hvis du har definert en kortnummertast (1 til 9), trykk lenge på den for å ringe en tilknyttet kontakt.
❯Du er i en samtale.	
	• Legg på.

7.7 Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)

	• Langt trykk

7.8 Motta et anrop

Du mottar et anrop.	
	• Svare på et anrop (bruk rør-av-tasten på telefonen eller hodetelefonen hvis tilkoblet).
	• Utkobling av ringer: Trykk på denne tasten når telefonen ringer. Du kan fortsatt svare ved å trykke på tasten for rør av.
Snakk.	
	• Legg på.

7.9 Anrop til en annen abonnent

Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen. Kontakt systemansvarlig om nødvendig.
Du er i en samtale med én person. Du ønsker å foreta et nytt anrop.

	• Slå nummeret (Hvis DTMF-modus er aktivert, må du deaktivere denne modusen før du taster nummeret).
 eller 	• Sende anropet. • Du er i samtalen med den andre personen, og den første personen er på vent.

Annen fremgangsmåte

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Parkere samtale*

	• Bruk en av følgende framgangsmåter:
	  ○ Tast nummeret for å ringe.
	  ○ Ring kontakten din fra din egen nummerliste (*Kontakt.*).
	  ○ Ring kontakten din ved hjelp av bedriftskatalogen (*Sentral katalog*).
	• Du er i samtalen med den andre personen, og den første personen er på vent.

7.10 Motta et sekundært anrop

Når du får en annen oppringing under en samtale, vises innkommende navn eller nummer på skjermen.

 eller 	• Svare på et anrop. Den første samtalen settes på vent.

7.11 Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du er i samtalen med den første personen, og den andre personen er på vent. Du kan veksle mellom to samtaler. Bruk en av følgende for installasjon.

	• Trykk på Av røret-tasten.

Annen fremgangsmåte

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Bytt samtale*

7.12 Overføre et anrop

7.12.1 Slik viderekobler du samtalen til et annet nummer

Du vil viderekoble samtalen til en annen kontakt. Du er i en samtale med én person.

	• Ring mottakeren av overføringen ved å bruke 'ring et nummer'- eller 'ring et navn'-funksjonen, samtaleloggen eller en lokal nummerliste.
	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• Du kan sette over anropet umiddelbart eller vente til kontakten svarer før du setter over anropet: *Overfør*

7.12.2 Slik viderekobler du en samtale til en annen samtale som er på vent

	• Legg på. Forbindelse er opprettet mellom det to samtalepartnerne.

Annen fremgangsmåte

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Overfør*

7.13 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i samtalen med den første personen, og den andre personen er på vent.

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Konferanse*

Avslutte konferansen med alle deltakere.

	• Konferansen er avsluttet.

7.14 Sende DTMF-signaler

Sending av DTMF-signaler må konfigureres. Kontakt systemansvarlig for å kontrollere om denne funksjonen er aktivert.

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand.

	• Du er i en samtale med én person.
	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Tone*
	• Angi DTMF-koden.

Bruk samme framgangsmåte for å deaktivere DTMF-modus. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.

For å aktivere eller deaktivere DTMF-modus:

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Tone*

7.15 Definert brudd

Definert brudd gjør det mulig å aktivere funksjoner som overføring av anrop til et annet telefonapparat. For å sende et definert brudd:

- Trykke på tasten 0 (langt trykk).

7.16 Låse telefonen

Denne funksjonen låser tastaturet.

	• Langt trykk.

Låse opp telefonapparatet:

	• Langt trykk.

7.17 Programmere din personlige telefonliste

Listen kan inneholde opptil 12 nummer (0-9, *, #).

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• Kontakt.	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakt.*	

7.17.1 Legg til ny kontakt

	• Mer
	• Legg til kontakt
	• *Navn:*
	• Taste inn navnet (maks. 10 tegn). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Velg kontakttypen Arbeide: / Mobil: / Privat:
	• Skrive inn nummeret. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• *Ring*
	• Definer en melodi for denne kontakten (valgfritt). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Lagre
	• Gå tilbake til hvilemodus.

For å taste navnet: Tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan få frem på skjermen ved gjentatte trykk. Eksempel: Trykke 2 ganger på tasten 8 for å vise bokstaven 'U'. Slik legger du inn en pause i nummeret: trykk på tasten 1 (langt trykk). Slik legger du inn et definert brudd: trykk på tasten 0 (langt trykk).

7.17.2 Endre en kontakt

	• Velge kortet som skal endres.
	• Rediger
	• Velge kortet som skal endres.
	• Endre navnet. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Endre nummeret. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Definer en melodi for denne kontakten (valgfritt). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Lagre
	• Gå tilbake til hvilemodus.

 For å slette et tegn, bruk tasten slette (kort trykk). Hold nede slettetasten (langt trykk) for å slette tegn fra et felt.

7.17.3 Slette en oppføring

	• Velg kontakten du vil slette.
	• *Mer*
	• *Slett kontakt*
	• *Ja*
	• Gå tilbake til hvilemodus.

For å slette alle kontakter, velger du: *Slett alle kontakt.*

7.17.4 Legg til kontakten til en hurtigvalgstast

	• Du har et tapt anrop, og du vil svare med en direktemelding.
	• *Mer*
	• *Hurtigringing*
	• Trykk på OK-tasten på en tom hurtigvalgstast. Kontakten legges til hurtigvalgstasten. Hvis hurtigvalgstasten allerede inneholder en kontakt, må du slette kontakten før du legger til en ny kontakt. For å gjøre dette, velg: *Slett*.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

7.17.5 Slette kontakt fra hurtigvalgstast

	• Du har et tapt anrop, og du vil svare med en direktemelding.
	• *Mer*
	• *Hurtigringing*
	• Velg hurtigvalgstasten du ønsker å slette fra.
	• *Slett*
	• Gå tilbake til hvilemodus.

7.18 Tilpasse og justere telefonen for egne behov

7.18.1 Velge melodi

	• Komme til MENY.
	• Ring
	• *Ekstern ringetone / Intern ringetone*
	• Velge ønsket melodi (Du kan spille av/stoppe og velge ringetonen). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

7.18.2 Justere volum på ringetonen

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	• Ringevolum
	• Øke / senke volumet. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

7.18.3 Velge språk

	• Komme til MENY.
	• *Innstillinger*
	• *Sprk*
	• Velge ønsket språk. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

7.18.4 Andre funksjoner

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	• *Ring* ❱ Du kan justere summeren/ringemodusen etter dine behov. • *Tastaturtone* ❱ Aktivere eller deaktivere tastelyden. • *Bekreftelseslyd* ❱ Aktivere eller deaktivere et signal når du bekrefter en handling. • *Dekningsalarm* ❱ Aktivere eller deaktivere dekningsvarselet. • *Ladervarsel* ❱ Aktivere eller deaktivere et varsel når telefonen lader. • *Signal lavt batteri* ❱ For å aktivere eller deaktivere pipelyder når batterinivået er lavt. • *Stigende ringeto.* ❱ Aktivere eller deaktivere økende ringing (Progressiv ringing). • *Hodesett-modus* ❱ Aktivere eller deaktivere høretelefonmodusen. Hvis aktivert, ringer ikke telefonen ved innkommende anrop. Ringelyden kan kun høres i hodetelefonen. Hvis deaktivert, ringer telefonen, og du hører ringelyden i hodetelefonen ved innkommende anrop. • *Stille lading* ❱ Velg om stille modus skal være på eller av når du lader telefonen.
	• Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

	• Komme til MENY.
	• Innstillinger.
	• *Tid og dato* ❱ Velg tids- og datoformat • *Språk* ❱ Velg telefonspråket. • *Sikkerhet* ❱ Hvis du vil aktivere eller deaktivere et tidsavbrudd for å utløse den automatiske tastelåsen, må du endre koden for tastelåsen eller låse funksjonstasten. • *Navn på telefon* ❱ Du kan skrive inn et navn for håndsettet. • *Nullstill innstillinger* ❱ For å tilbakestille innstillingen og gå tilbake til standardinnstillingene. • *Status* ❱ For å finne ut programvareversjonen på telefonen. • *Autosvar* ❱ Definer hvordan du vil svare på innkommende anrop: ved å trykke på rør-av-tasten eller en annen tast, ELLER ved automatisk svar med øretelefon eller håndfri-modus. • *2s. tast gjenta* ❱ *Øker forsinkelsen for tasterepetisjon for funksjonen for å ringe etter navn for personer med funksjonshemninger*.
	• Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

Valget beholdes selv etter at telefonen er blitt slått av/på. Valg av et spesielt system tilsvarer en 'låsing' på et bestemt system. Dette valget må endres dersom du ønsker å skifte system. Valget 'Automatisk valg' gjør det mulig for telefonen å kople seg automatisk på når den kommer inn dekningsområdet til et system. Dersom de systemene som er programmert i telefonen har felles dekningsområder, plasserer mobiltelefonen seg på det første systemet den finner.

7.19 Meldingsportalen

	• Komme til MENY.
	• Samtalelogg
	• Konsultere talepostkassen. • Ikke tilgjengelig i SIP-modus. • Ikke tilgjengelig i SIP-modus. • Ikke tilgjengelig i SIP-modus.

7.19.1 Velg nummer til din talepostboks

Før du starter initialiseringen, må du kontrollere at systemansvarlig har opprettet en talepostkasse.

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Konsultere talepostkassen.
	• *Voicemail number* • Bekreft.
	• Tast inn nummeret til din talepostboks.
	• Bekreft (eller *Lagre*)

7.19.2 Konsultere talepostkassen

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Konsultere talepostkassen.
	• *Lytt til talepost* • Bekrefte tilgang til talemeldingssenter. • Følg instruksjonene i talehjelpen.

Kontakt administrator for passordet ditt.

8 Tilbehør

8.1 Ladeapparater

	En bordstøtte til å lade telefonen med integrert USB-ledning.
	En AC/DC-adapter bestående av en hovedenhet og et separat plugghode til å sette på AC/DC-adapterens hovedenhet (leveres ikke med telefonen, vennligst kontakt installatør).

8.2 Nettadapterens karakteristikker

Inngang: 100/240 V - 50/60 Hz.
Utdata: 5V 1A.

Veggkontakten for laderen må befinne seg i nærheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler.

8.3 Presentasjon av batteriet

8.3.1 Telefonens driftstid

I hvilemodus i dekningsområdet	Inntil 113 timer.
I kontinuerlig samtale	Inntil 11 timer.

8.3.2 Første gangs lading:

Sette telefonen i ladestativet.	
	Batteri-ikonet blinker.
	Batteriet er ladet.

Batteriet oppnår optimal ytelse først etter ca. 10 ladinger/utladinger.
Disse batteriene inneholder forurensende bestanddeler og må ikke kastes i den vanlige søppelkassen, men leveres inn til et egnet mottak for spesialavfall.

8.3.3 Batteriets ladenivå

	> 66%
	33% 66%
	10% 33%
	< 10%

8.4 Hodetelefon / ekstern mikrofon

På siden av telefonen finnes det en kontakt på 3,5 mm for hodetelefoner eller en ekstern mikrofon. Kontakt forhandleren for informasjon om tilgjengelige hodetelefonmodeller.

8.5 Rengjøre telefonen

Telefonen trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Hvis det likevel skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, bruker du en myk, fuktig klut.

Bruk riktig såpe eller vaskemiddel til å rengjøre telefonens overflate.

8.6 Bære med seg og beskytte telefonen

	Telefonen kan også medbringes i en beskyttelse med dreibar krok (leveres ikke med telefonen, vennligst kontakt installatør). Bruk av beskyttelse anbefales hvis telefonen skal brukes i et industrimiljø (med støv, sliperester, ulike typer damp, eller risiko for å miste telefonen i bakken). For å unngå å miste telefonen, gjør det til en vane å feste den i beltet. Sett telefonen i beskyttelsen (øverste del av telefonen først). Forsikre deg om at beskyttelsen er korrekt lukket.

9 Samsvarserklæring

DECT-frekvensområdet som brukes av dette utstyret, avhenger av land: 1880–1900 MHz i Europa, 1920–1930 MHz i USA/Canada, 1910–1930 MHz i Latin-Amerika, 1910–1920 MHz i Brasil. Den ekvivalente isotropisk utstrålte effekten i antennen er mindre enn 110 mW eller 250 mW (avhenger av land). Dette utstyret er i samsvar med de vesentlige krav i Radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU og med direktiv 2011/65/UE (ROHS).
Samsvarserklæringen kan være hentet fra:
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA og Canada

Telefonrør: Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og med RSS av Industry Canada (FCC ID: T7HCT8101, IC: 4979B-CT8101). Denne enheten oppfyller Part 68 av FCC Rules og IC CS-03 Part C av Industry Canada.
Ladeapparater: denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og med ICES-003 av Industry Canada.
Enheten fungerer avhengig av følgende to betingelser: (1) enheten må ikke forårsake skadelig interferens og (2) enheten må akseptere all interferens utenfra, innbefattet interferens som kan forårsake uønsket funksjon.

Eksponering for radiofrekvenssignaler.

Enheten er utviklet og produsert slik at den ikke overskrider SAR-grensene for radiostråling som er fastsatt av de ulike landene.
EU/AU: Den målte SAR-verdien er på 0,062 W/kg (Den godkjente maksimumsgrensen globalt er på 2 W/kg.).
FCC/IC: Den målte SAR-verdien er på 0,077 W/kg (Den godkjente maksimumsgrensen globalt er på 1,6 W/kg.).

Bruksinstruksjoner

Telefonen må kun brukes i temperaturer mellom -10 til +40 °C. Batterilading mellom +5 °C til +40 °C.
Dette apparatet er kompatibelt med høreapparater.

Beskyttelse mot akustiske sjokk

Maksimalt lydtrykksnivå for telefonen er i samsvar med europeiske, amerikanske og australske standarder.
Direktiv 2003/10/EC som beskriver risikoene knyttet til støy på arbeid
Ringetonen bidrar til allmenn daglig støy. Følgende anbefales for å redusere nivået: reduser innstillingen, programmer en økende ringetone.



Avfallshåndtering
Utstyret må leveres til mottaksstasjon eller returpunkt for elektronisk avfall.
Defekte batterier må leveres til mottaksstasjon eller returpunkt for spesialavfall.

Relatert dokumentasjon
Du finner disse instruksjonene om sikkerhet og lovgivning og brukerdokumentasjonen på andre språk på følgende nettsted https://www.al-enterprise.com/products.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent navnet og logo er varemerker for Nokia som brukes under lisens av ALE. Hvis du vil vise andre varemerker som blir brukt av selskaper som er tilknyttet ALE Holding, kan du gå til www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere. Informasjonen ovenfor kan endres uten varsel. Verken ALE Holding eller noen av dets tilknyttede selskaper kan holdes ansvarlig for informasjonen i dette dokumentet. © Copyright 2021 ALE International, ALE USA Inc. Alle rettigheter forbeholdes i alle land.

Hurtigveiledning

8212 DECT Handset

Telefonbeskrivelse



	• Svare på et anrop. • Langt trykk (funksjon avhengig av systemet): slå siste nummer på nytt eller få tilgang til listen over sist slåtte nummer. • Tilgang til bedriftskatalogen.
	• Legg på. • Langt trykk: Slå på telefonen / Slå av telefonen.
	• Gå tilbake til forrige meny. • Slette et tegn. • Slette et helt felt.
	• Kort trykk: tilbake til hjemmesiden. • Langt trykk: låse/låse opp tastaturet.
1	• Komme til MENY. • Bekreft. • Navigere. • Juster volumet under samtale (opp- og ned navigasjonstaster).
2	Vise din personlige telefonliste.
	Aktiver / deaktiver stillefunksjonen under samtale. Ingen funksjoner er knyttet til denne tasten i ledigmodus.
	Åpner anropsloggen.
	Kort trykk (i ledigmodus): få tilgang til justeringsfunksjon for ringer. Langt trykk (i ledigmodus): aktiver eller deaktiver ringer. Kort trykk (innkommende samtale): slå av ringetonen.
	Svare på en samtale med høyttaler aktivert. Aktiver / deaktiver høyttaler under samtale.
	Åpne den kontekstuelle menyen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i SIP-modus under en samtale.
*	Langt trykk: Tilgang til DTMF-funksjonen under en samtale (Ikke tilgjengelig i SIP-modus).
3	Lampe • Grønn jevn: telefonen er på laderen og batteriet er fullt oppladet. • Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader. • Oransje lys som blinker sakte: telefonisk hendelse som ulest melding, ubesvart samtale, osv. • Oransje lys som blinker raskt: innkommende samtale. • Rødt lys som blinker sakte: utenfor dekning. • Rødt lys som blinker raskt: advarsel om lavt batterinivå. Blink når telefonen står på laderen, betyr det samme som når telefonen ikke står på laderen, bortsett fra at innimellom det gule blinket er LED-en rød eller grønn avhengig av ladetilstanden.
4	3.5 mm, 4-polet pluggadapter for telefon og vedlikehold (TRRS-standarder: CTIA).

Lading av batteriet

Lade batteriet i en enkeltlader



Sett telefonen i telefonholderen. Koble USB-ledningen til en 5V-kontakt (nettadapter, datamaskin...).
Nettadapter følger ikke med telefonsettet. Vennligst kontakt leverandør for anbefalt nettadapter.
Du kan konfigurere hvordan håndsettet skal fungere når det står i laderen, ved å bruke innstillingsmenyen. Se kapitlet om å konfigurere telefonen.

Lampe

Grønt: telefonen er i laderen (eller koblet til USB-kabelen), og batteriet er helt ladet.
Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader.
Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg.

Ladetid er mindre enn ti timer.

Alcatel·Lucent Enterprise

Relatert dokumentasjon - Du finner disse instruksjonene om sikkerhet og lovgivning og brukerdokumentasjonen på andre språk på følgende nettsted https://www.al-enterprise.com/products.
Alcatel-Lucent navnet og logo er varemerker for Nokia som brukes under lisens av ALE. 8AL90329NOACed03 ALE International copyright © 2021

Hurtigveiledning

8212 DECT Handset

Statusikoner

Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon om telefonapparatets status.

- Batteriets ladenivå (> > >).
- Lader (ikon blinker).
- Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen.
- Ubesvarte anrop
- Ringetone aktivert.
- Ringetone deaktivert.
- Radiomottakets kvalitet.
- Høyttaler på (under samtale).
- Demping på (under samtale).
- Økonomimodus aktivert og i bruk (grønn).
- Økonomimodus aktivert (grå).
- Effekt 50 mW.

Du kan få nærmere forklaring på statusikonene via info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen:	

MENY-ikoner

MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke tasten OK. Den gjør det mulig å få tilgang til samtlige funksjoner som tilbys av systemet. Alle ikoner beskrives i en tilstand der de ikke er valgt. Når ikonene er valgt, er de lilla.

	Lese av og sende tale- og tekstmeldinger.
	Anropslogg
	Telefonlister: Forvalte din egne telefonliste og få tilgang til listen over bedriftens internnumre.
	Viser de generelle innstillingene for telefonen (tastelyd, ladervarsel).
	Ringeinnstilling.
	Installer: Installasjonsinnstillinger.

Kommunikasjonsikoner

	Foreta et anrop.
	Motta et anrop.

Funksjoner

Alle besvarte innkommende anrop. Gjenoppringing (langt trykk). Sende anropet.	
Avslutt samtalen.	
Ringe fra din personlige telefonliste (PersSpDial). Programmere egen telefonliste (Pers Kortnr).	
Ringe fra anropsloggen (Alle innkommende, utgående, tapte eller ubesvarte anrop vises i anropsloggen.).	
Konsultere talepostkassen.	
Kontrollere tekstmeldinger (Ikke tilgjengelig i SIP-modus). Sende tekstmeldinger (Ikke tilgjengelig i SIP-modus).	
Språkvalg.	
Velge melodi.	
Justere volum på ringetonen.	
Låse funksjoner på terminalen.	
Vise menyen med telefoninnstillinger (Enhetsinformasjon., Dekningsalarm., Sikkerhet., …).	

Alcatel·Lucent Enterprise

Relatert dokumentasjon - Du finner disse instruksjonene om sikkerhet og lovgivning og brukerdokumentasjonen på andre språk på følgende nettsted https://www.al-enterprise.com/products.

Alcatel-Lucent navnet og logo er varemerker for Nokia som brukes under lisens av ALE. 8AL90329NOACed03 ALE International copyright © 2021