8212 DECT Handset

OXO Connect

Kullanım El Kitabı

8AL90329TRACed03 – 2140



1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	6
1.1	Telefon açıklaması	6
1.2	Durum simgeleri	7
1.3	MENU simgeleri	8
1.4	Görüşme ikonları	8
1.5	MENÜye ve gezgine erişmek	9
2	İlk adımlar	10
2.1	Pilin takılması	10
2.1.1	Pilin takılması	10
2.1.2	Telefondan pili çıkama	10
2.2	Telefon pilini şarj etme	10
2.2.1	Pili tek bir şarj cihazında şarj etme	10
2.2.2	LED	11
2.2.3	Telefonunuzun serbestisi	11
2.3	Telefonunuzu açma	11
2.4	Telefonunuzu kapatmak	11
3	Telefonunuzu kullanma	12
3.1	Arama günlüğü	12
3.2	Çağrı yapma	13
3.3	Çağrı alma	13
3.4	Kişisel rehberden aramak	13
3.5	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	14
3.6	En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)	14
3.7	DTMF sinyalleri gönderme	14
3.8	Bir aramayı beklemeye alma	15
3.8.1	IBS modu	15
3.8.2	IP-Dect modu	15
3.9	İkinci bir kişinin aranması	15
3.9.1	IBS modu	15
3.9.2	IP-Dect modu	15
3.10	Gelen ikinci arama	16
3.10.1	IBS modu	16
3.10.2	IP-Dect modu	16
3.11	İki arama arasında gidip gelmek	16
3.11.1	IBS modu	16
3.11.2	IP-Dect modu	16
3.12	Bir çağrının aktarılması	17
3.13	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans) - IBS modu	17
3.14	Telefonunuzu kilitleme	17
4	Görüşmeyi sürdürme	18
4.1	Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme	18
4.2	Sesli posta kutunuzu karşılama	18
4.2.1	IBS modu	18
4.2.2	IP-Dect modu	19
4.3	Kısa mesajlara başvurma	19
4.3.1	IBS modu	19
4.3.2	IP-Dect modu	20
4.4	Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme - IP-Dect modu	20
4.5	Önceden tanımlanmış metin mesajlarını gönderin - IP-Dect modu	21
4.6	Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme	21

5	Telefonunuzu programlama	22
5.1	Şahsi rehberinizi programlama	22
5.1.1	Yeni Kişi Ekle	22
5.1.2	Kişi kaydını değiştir	23
5.1.3	Kart silme	23
5.2	Ses işlevlerini ayarlama	24
5.2.1	Melodinizi seçme	24
5.2.2	Zil sesini ayarlama	24
5.2.3	Bir arama sırasında ses seviyesini ayarlama	24
5.3	Dil seçimi	24
5.4	´Rehberler´ özelliğini seçiniz	25
6	Telefonu kaydetme	26
6.1	Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme	26
6.2	Telefonu başka sistemlere kaydettirme	27
6.2.1	Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin:	27
6.2.2	Telefonunuzun sistemini seçme	28
6.3	Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma	29
7	Telefonu SIP modunda kullanma	30
7.1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	30
7.1.1	Telefon açıklaması	30
7.1.2	MENU simgeleri	31
7.1.3	Görüşme ikonları	31
7.1.4	MENÜye ve gezgine erişmek	32
7.2	Arama günlüğü	32
7.2.1	Arama kaydını yönetme	33
7.3	Çağrı yapma	33
7.4	Kişisel rehberden aramak	33
7.5	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	34
7.6	Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama	34
7.7	En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)	34
7.8	Çağrı alma	34
7.9	İkinci bir kişinin aranması	35
7.10	Gelen ikinci arama	35
7.11	İki arama arasında gidip gelmek	35
7.12	Bir çağrının aktarılması	36
7.12.1	Aramanızı başka bir numaraya aktarmak için	36
7.12.2	Beklemedeki diğer arayana bir çağrı aktarmak için	36
7.13	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)	36
7.14	DTMF sinyalleri gönderme	37
7.15	Yapılandırılmış kesme (cut-off) gönderme	37
7.16	Telefonunuzu kilitleme	37
7.17	Şahsi rehberinizi programlama	37
7.17.1	Yeni Kişi Ekle	38
7.17.2	Kişi kaydını değiştir	38
7.17.3	Kart silme	39
7.17.4	Kişiyi bir hızlı çevirme tuşuna ekleyin	39
7.17.5	Bir hızlı çevirme tuşunu silme	39
7.18	Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama	40
7.18.1	Melodinizi seçme	40
7.18.2	Zil sesini ayarlama	40
7.18.3	Dil seçimi	40
7.18.4	Diğer özellikler	41

7.19	Mesajlaşma portalı	42
7.19.1	Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme	42
7.19.2	Sesli posta kutunuzu karşılama	42
8	Aksesuarlar	43
8.1	Sarj	43
8.2	Adaptörün özellikleri	43
8.3	Pil paketinin sunumu	43
8.3.1	Telefonunuzun serbestisi	43
8.3.2	Başlangıç şarjı:	43
8.3.3	Akü şarj durumu	44
8.4	Kulaklık / harici mikrofon	44
8.5	Telefonunuzu temizleme	44
8.6	Telefonunuzu taşıma ve koruma	44
9	Uygunluk bildirgesi	45
Hızlı kılavuz		46

Bu belgede OXO Bağlantı veya OXO Bağlantı Evrimleştirme sistemine bağlı 8212 DECT ahizeler tarafından sunulan hizmetler açıklanmıştır.

Çalışma koşulları

Bu DECT tipi telefon kablosuz Alcatel-Lucent özel santrali (PABX) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır:

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse kullanılabilir.
- DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
- Telefonun çalışmasını kötü etkileyecek şartlara maruz bırakmaktan kaçınınız (yağmur, deniz havası, toz…).
- Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
- Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
- Kulaklık, keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
- Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Sadece 2 adet şarj edilebilir pil kullanın, sınıflandırma: NIMH AAA Tipik kapasite: 600 mAh 1,2V.
- Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
- Pil şarjı: İlk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.
- Yalnızca önerilen şarj ünitesini kullanın: 8212 DECT Handset desktop charger (3BN67356AA) – ahize ile teslim edilir.
  Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
    TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)

  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
    TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P: DC 5V, 1A)

- Duyma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin.

Telefonunuz şirketin telefon sistemine göre bir IBS veya IP-Dect baz istasyonuna bağlanabilir. Bazı özellikler, bağlı olduğunuz radyo baz istasyonunun türüne bağlıdır. Bu durumda, özelliğin açıklamasında IBS modu veya IP-Dect modu belirtilir.

Telefonunuz bir Alcatel-Lucent 8318 SIP-DECT baz istasyonuna bağlanabilir. Bu durumda, tüm özellikler aşağıdaki bölümde açıklanmaktadır: Telefonu SIP modunda kullanma.

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

1.1 Telefon açıklaması



	• Aramayı cevaplayın. • Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. • Şirket rehberine erişme.
	• Ahizeyi yerine koyun. • Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.
	• Önceki menüye dön. • Bir karakterin silinmesi. • Bir alanı tamamen sil.
	• Kısa basma: ana sayfaya dön. • Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.

1		• Menüye geçiş. • Onaylayın. • Dolaşım. • Konuşma sırasındaki ses seviyesini ayarlar (aşağı ve yukarı gezinme tuşları).
2		• Şahsi rehberinize erişme.
		• Konuşma sırasında sessiz mod özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		• Arama günlüğüne erişin.
		• Kısa basma (bekleme modunda): zil sesi ayarlama özelliğine erişin. • Uzun basış (bekleme modunda): zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. • Kısa basma (gelen çağrı): sesi kapat.
		• Hoparlör açıkken bir aramayı yanıtlama. • Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
*	• Uzun basış: Bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme.	

③	LED	• Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. • Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. • Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. • Hızla yanıp sönen turuncu ışık: Gelen çağrı. • Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı. • Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı. Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.
④	• Kulaklık ve bakımı için 3.5 mm, 4 kutuplu fiş (TRRS standartları: CTIA). Cihazınız uyumlu değilse, 3 kutuplu veya 4 kutuplu bir jak adaptörü kullanabilirsiniz.	

1.2 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

Akü şarj durumu (> > >).

In charge (simge yanıp sönüyor).

Yeni etkinlikler (sesli mesajlar, geri arama istekleri, cevapsız çağrılar). Bu özellik sisteminize bağlıdır

Cevapsız çağrılar.

Zil aktif.

Zil kapalı.

Radyo alım kalitesi.

Hoparlör açık (konuşmada).

Ses kapatma açık (konuşmada).

Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).

Ekonomi modu etkin (gri).

50 mW güç.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz:	

1.3 MENU simgeleri

MENÜye Ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz.	

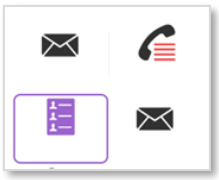
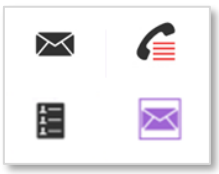
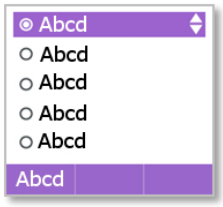
Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar. Tüm simgeler, seçilmedikleri durumda tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.

	*Mesaj*: Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
	*Geçm. Arama*: Gelen ve giden tüm aramaların günlüklerine erişin.
	*Rehber*: Kişisel rehberinizi yönetin.
	*Ayarlar*: Telefonun genel ayarlarına erişim (tuş sesi, şarj cihazı uyarısı).
	*Calma*: Zil sesi ayarı.
	*Düzenle*: Kurulum ayarları.

1.4 Görüşme ikonları

	Arama yapma.
	Çağrı alma.
	Çağrı sonlandırıldı.

1.5 MENÜye ve gezgine erişmek

Menüye erişim.	 Menüye erişim tuşuna basın.	
MENÜ'den bir işlev seçin.	 Bir işlevi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
Bir işlev içinde gezinme.	 İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	
	VEYA	
	 İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	

2 İlk adımlar

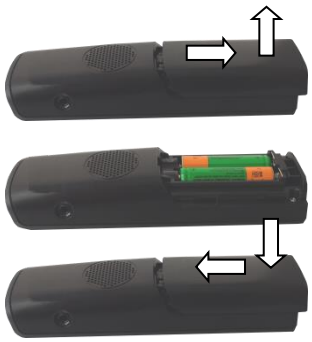
8212 DECT Handset'in tüm özellikleriyle çalışması için aşağıdaki öğeleri edinin:

- 8212 DECT Handset.
- 2 adet şarj edilebilir NiMH pil AAA 600mAh 1,2V.
- Tekli şarj ünitesi.

2.1 Pilin takılması

2.1.1 Pilin takılması:

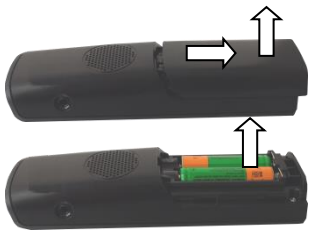
- ⇨: Kapağı, yuvasından çıkana kadar telefonun arkasına doğru itin.
- ⇧: Kapağı kaldırın.
- Pilleri doğru yönde takmak için bölme içindeki artı ('+') ve eksi ('-') işaretlerini kullanın. Önce eksi ('-') ucunu takın ve pili itip yerleştirin.
- ⇩: Kapağı yerleştirin.
- ⇦: Kapağı yuvasına oturana kadar itin.



Piller takıldığında telefon açılır ve şarj yönetimi sıfırlanır.

2.1.2 Telefondan pili çıkama

- ⇨: Kapağı, yuvasından çıkana kadar telefonun arkasına doğru itin.
- ⇧: Kapağı kaldırın.
- Pili çıkarırken önce artı ('+') ucu çıkarın.



2.2 Telefon pilini şarj etme

2.2.1 Pili tek bir şarj cihazında şarj etme

Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lik bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, …).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: ´Rehberler´ özelliğini seçiniz.



2.2.2 LED

Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pilin şarj olma süresi 10 saatten kısadır.

2.2.3 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede	En fazla 113 saat.
Sürekli görüşmede	En fazla 11 saat.

2.3 Telefonunuzu açma

Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın). Telefonunuz açık.	

Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:

- Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun yakınına gidin).
- Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine danışın).

Ekranınızda 'Auto install ?' (Otomatik yükle ?) görünüyorsa, 'Telefonu kaydetme' bölümüne bakın veya yüklemeyle ilgilenen teknisyeninize danışın.

2.4 Telefonunuzu kapatmak

Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın). Onaylayın: *Evet*. Telefonunuz kapalıdır.	

3 Telefonunuzu kullanma

3.1 Arama günlüğü

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Cagri logu*	
	•  All calls. •  Tüm cevaplanan arayanlar. •  Giden çağrılar. •  Cevapsız çağrılar.	

Arama kaydını yönetme

	• Bir giriş seçin.
	• *Ara* Kişiyi arama.
	• *Goster* Günlük ayrıntılarını görüntüleyin.
	• *Fazla* ○ *Kaydet* Kişi yerel rehberinizde bulunmuyorsa, yeni yerel kişi olarak kaydedebilirsiniz. ○ *Ekle* Var olan yerel bir kişiye numara ekleme. ○ *Mesaj gonder* Yeni metin mesajları gönderin (Sisteme bağlı özellikler). ○ *Cagridan once guncelle* Aramadan önce numarayı görüntüleme. ○ *kullanici sil* Çağrı kaydının seçili öğesini sil. ○ *Tum kayitlari sil* Seçilen sekmedeki tüm günlükleri siler (tüm arama sekmeleri seçilmişse arama günlüğünü tamamen siler).

3.2 Çağrı yapma

	• Numarayı çeviriniz.
	• Çağrıyı gönderme.
❯ İletişim sağlanır.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

3.3 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.	
	• Aramayı cevaplayın (Bağlıysa ahizenin ve kulaklığın açma tuşunu kullanın).
	• Zili devre dışı bırakma. Telefonunuz çaldığında bu tuşa basın. Ahizeyi açma tuşuna basarak da aramayı yanıtlamak mümkündür.
Konuş.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

3.4 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	
	• Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
	• Çağrıyı gönderme.	

3.5 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.

	• Ahizeyi açma tuşuna birinci kez basın. Bağlantı bekleniyor.
	• Ahizeyi açma tuşuna ikinci kez basın.
	• Kişinin soyadının ilk harflerini girin. • Siz bir karakter girer girmez arama başlar (öngörülü arama). Eşleşen isimlerin sayısı görüntülenir.
	• Birden fazla sonuç varsa kişi listesinde gezinmek için '*' tuşuna basın.
	• Kişinizin adına yatay olarak gitmek için '0' tuşuna basın (ekrandan daha uzun).
	• Kişinizi aramak için '#' tuşuna basın.
	• İşlemi iptal et

Arayan kişi adının girişi öngörülü modda yapılır. Bu modda, adın her harfi klavyede harfi içeren tuşa kısa süreli basılarak girilir.

* Birçok isim olması halinde aranan ismin takip eden harflerinin (ikinci, üçüncü…) girilmesi ile aramanın daraltılması mümkündür.

İsmin harflerinden birini tanımadığınız anda 1 tuşuna basınız

3.6 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)

	• Uzun basış.

3.7 DTMF sinyalleri gönderme

Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken. Bunun için:

	• Yıldız tuşuna uzun basın.
	• DTMF kodunu girin.
	• DTMF modundan çıkmak için yıldız tuşuna uzun basın.

3.8 Bir aramayı beklemeye alma

3.8.1 IBS modu

	• Bir sayı tuşuna basın.

Beklemedeki tarafı hatta alma:

	• Ahizeyi yerine koyun.
	• Telefonunuz çalar.
	• Beklemedeki tarafı hatta alma.

3.8.2 IP-Dect modu

	• Ahize kaldırıldı tuşuna basın.

Beklemedeki tarafı hatta alma:

	• Beklemedeki tarafı hatta alma.

3.9 İkinci bir kişinin aranması

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.

Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz. İkinci bir arama yapmak istiyorsunuz. Kurulum için aşağıdakilerden birini kullanın.

3.9.1 IBS modu

	• Numarayı çeviriniz. • Ilk görüşme beklemeye alınır.

Beklemedeki tarafı hatta alma

	• Ikinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün.

3.9.2 IP-Dect modu

	• Ahize kaldırıldı tuşuna basın.
	• Numarayı çeviriniz. • Ilk görüşme beklemeye alınır.

Beklemedeki tarafı hatta alma

	• Ikinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün. Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.

3.10 Gelen ikinci arama

Konuşma sırasında ikinci bir arama geldiğinde arayan kişinin adı veya numarası görüntülenir.

3.10.1 IBS modu

	• Ikinci aramayı kabul etmek için bu tuşlara basın. Ilk arama beklemeye alınır.

3.10.2 IP-Dect modu

	• Ikinci aramayı kabul etmek için ahizeyi açma tuşuna ve ardından '*' tuşuna basın. Ilk arama beklemeye alınır.

3.11 İki arama arasında gidip gelmek

İlk kişiyle iletişimdesiniz, ikincisi beklemede. İki arama arasında geçiş yapabilirsiniz. Kurulum için aşağıdakilerden birini kullanın.

3.11.1 IBS modu

	• Çağrı aracısı ön ekini girin (varsayılan olarak 3'tür). Ön eki yöneticiniz belirler. • İkinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

3.11.2 IP-Dect modu

	• Ahize kaldırıldı tuşuna basın.
	• Beklemedeki giden aramaya geri dönmek için '3' tuşuna basın (ikinci aramayı başlattığınızda) veya beklemedeki gelen aramaya geri dönmek için '*' tuşuna basın (ikinci aramayı aldığınızda). • İkinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

3.12 Bir çağrının aktarılması

Çağrıyı başka bir kişiye aktarmak istediniz. Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.

	• İkinci bir kişinin aranması.
	• Ahizeyi yerine koyun. Iki karşı taraf birbirine bağlandı.

Birinci aramayı aktarmadan bekleterek ikinciyi aktarmak için

- IBS modu

	• Ikinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün.

- IP-Dect modu

	• Ikinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün. Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.

3.13 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans) - IBS modu

İlk kişiyle iletişimdesiniz, ikincisi beklemede.

	• Konferans ön ekini girin (varsayılan olarak 4'tür). Ön eki yöneticiniz belirler. • Konferans modundasınız.

Konferansı iptal edin ve konferanstan önceki son etkin konuşmaya geri dönün (diğeri beklemeye alınır):

	• Aynı ön eki girin.

Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır.

	• Konferans sona erdi.

3.14 Telefonunuzu kilitleme

Bu hizmet, telefonunuzun kullanılmasını engellemenize yarar.

	• Uzun basış.

Terminalinizin kilidini açın:

	• Uzun basış.

4 Görüşmeyi sürdürme

4.1 Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• Sesli posta kutunuzu karşılama.
	• *Seslimesaj numarasi* • Onaylayın.
	• Sesli mesajınızın numarasını girin (Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).
	• Onaylayın (veya *Kaydet*)

4.2 Sesli posta kutunuzu karşılama

4.2.1 IBS modu

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj* • Yeni mesajların sayısı görüntülenir.

	• Sesli posta kutunuzu karşılama.
	• *Sesli posta dinle* • Sesli posaya erişimi doğrulayın. • Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

4.2.2 IP-Dect modu

	• Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.

	• Bildirim alanında mesaj simgesini seçin. • Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.
VEYA	
	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj* • Yeni mesajların sayısı görüntülenir.

	• Sesli posta kutunuzu karşılama.
	• *Sesli posta dinle* • Sesli posaya erişimi doğrulayın. • Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

	• Bu mesaj simgesi, mesaj okunduğu zaman silinir.

4.3 Kısa mesajlara başvurma

4.3.1 IBS modu

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj* • Yeni mesajların sayısı görüntülenir.

	• Posta kutusuna erişim.
	• İstenen mesajı seçin. • Okunmak üzere doğrulayın.
Mesajı okuyun	
	• Seçenekler'e erişimi onaylayın. • Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı yanıtlayabilir veya sonraki mesajı okuyabilirsiniz.

4.3.2 IP-Dect modu

	• Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Bir mesaj olduğunu göstermek için telefonunuzdaki sarı LED yanıp söner.

	• Bildirim alanında mesaj simgesini seçin. • Yeni kısa mesajlarının sayısı görüntülenir.
VEYA	
	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj* • Yeni mesajların sayısı görüntülenir.

	• Posta kutusuna erişim.
	• İstenen mesajı seçin. • Okunmak üzere doğrulayın.
Mesajı okuyun	
	• Seçenekler'e erişimi onaylayın. • Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı yanıtlayabilir veya sonraki mesajı okuyabilirsiniz.

	• Bu mesaj simgesi, mesaj okunduğu zaman silinir.

4.4 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme - IP-Dect modu

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• *Yeni mesaj* • Onaylayın.

	• Mesajı tamamlayın.
	  ○ *Simge*: simge girin.
	  ○ *Temizle*: son girilen karakteri sil.
	• Onaylayınız (veya *Gonder*).

	• Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). • Onaylayın.

Tamamlanacak bir mesajı düzenlerken girilen karakterleri silmek için silme tuşunu kullanabilirsiniz. Tarayıcınız imleci bir giriş alanına taşımanıza izin verir.

Adı tuşlamak için: Sayısal tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir. Örneğin: 'U' harfini görüntülemek için 8 tuşuna iki kez art arda basın. Numaraya bir duraklama eklemek için 1 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun). Numaraya belirli bir ara eklemek için 0 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun). Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna basın.

4.5 Önceden tanımlanmış metin mesajlarını gönderin - IP-Dect modu

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• Önceden tanımlanmış mesajlar simgesini seçin.
	• İstenen mesajı seçin. • Onaylayın.
	• Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). • Onaylayın.

4.6 Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• *Sesli posta dinle* • Onaylayın. • Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Başlangıçtaki sesli posta kutusu parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

5 Telefonunuzu programlama

5.1 Şahsi rehberinizi programlama

Rehberiniz en fazla 50 numara içerebilir.

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	

5.1.1 Yeni Kişi Ekle

	• *More*
	• *Add contact*
	• *Name:*
	• Kişinin adını girin (En fazla 24 karakter). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Kişi türünü seçme *Work:* / *Mobile:* / *Home:* / *Other:*
	• Numarayı girme. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• *Save*
	• Boşta durumuna dön.

Adı tuşlamak için: Sayısal tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir. Örneğin: 'U' harfini görüntülemek için 8 tuşuna iki kez art arda basın. Numaraya bir duraklama eklemek için 1 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun). Numaraya belirli bir ara eklemek için 0 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun). Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna basın.

5.1.2 Kişi kaydını değiştir

	• Değiştirilecek kartviziti seçme.
	• *Edit*
	• Değiştirilecek kartviziti seçme.
	• Adda değişiklik yapma. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Numarada değişiklik yap. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• *Save*
	• *Yes*
	• Boşta durumuna dön.

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme turşunu basılı tutun (uzun basış).

5.1.3 Kart silme

	• Silinecek kişiyi seçin. • Onaylayınız.
	• *Delete contact* • Onaylayınız.
	• *Yes*
	• Boşta durumuna dön.

Tüm kişi kayıtlarını silmek için şunu seçin: Delete all cont.

5.2 Ses işlevlerini ayarlama

5.2.1 Melodinizi seçme

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	• *Off-site ringing / On-site ringing* • Onaylayınız.
	• İstediğiniz melodiyi seçin (Zil sesini çalabilir/durdurabilir ve seçebilirsiniz). • Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

5.2.2 Zil sesini ayarlama

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	• *Ring volume* • Onaylayınız.
	• Sesi kısma / açma. • Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

 Uzun basış: Zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

5.2.3 Bir arama sırasında ses seviyesini ayarlama

	• Bir arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için yukarı ve aşağı gezinme tuşlarını kullanabilirsiniz.

5.3 Dil seçimi

	• Menüye geçiş.
	• *Ayarlar*
	• *Diller* • İstediğiniz dili seçin. • Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

5.4 ´Rehberler´ özelliğini seçiniz

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	zil sesi: Zil sesini ayarlar. *Saha-disi zili / Saha-ici zili*: Melodiyi seçin. *Calma* ❱ Zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. *Tus Sesleri* ❱ Tuş takımı tonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma. *Teyit Sesi* ❱ Bir eylemi onayladığınızda bir sinyali etkinleştirme veya devre dışı bırakma. *Kapsama Uyarisi* ❱ Kapsam uyarısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma. *Sarj Uyarisi* ❱ Telefon şarj olurken bir uyarıyı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. *Düsük pil Sinyali* ❱ Düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için. *Artarak cal* ❱ Artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil). *Kulakalik Modu* ❱ Kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Ahize etkin durumdaysa gelen bir arama için çalmaz. Zil sesini yalnızca kulaklıkta duyarsınız. Ahize etkin durumda değilse zil sesi çalar ve gelen bir arama olduğunda zil sesini kulaklıkta duyarsınız.
	• Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

	• Menüye geçiş.
	• *Ayarlar*
	Zaman & tarih ❱ Saat ve tarih biçimini belirtin. *Dil* ❱ Telefon dilini seçin. *Guvenlik* ❱ Otomatik tuş kilidinin tetiklenmesi amacıyla zaman aşımını etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için tuş kilidinin kodunu değiştirin veya işlev tuşunu kilitleyin. *Set ismi* ❱ Cihazınızın adını belirtin. *Ayarlari Sifirla* ❱ Ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. *Durum* ❱ Telefonunuzun yazılım sürümünü bilmek için. *Otomatik Cevapla* ❱ Gelen aramayı nasıl cevaplayacağınızı belirleme: telefonu açma tuşuna veya herhangi bir tuşa basarak VEYA aramayı otomatik olarak kulaklık veya eller serbest modunda cevaplayarak. *Sessiz Sarj Oluyor* ❱ Telefon şarj olurken sessiz modun açık mı kapalı mı olacağını seçin. Etkinleştirildiğinde, ne tür bir etkinlik olursa olsun (arama veya mesaj), cihaz çalmaz veya bip sesi çıkarmaz. *2s Tus Tekrari* ❱ Engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır.
	• Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

6 Telefonu kaydetme

Telefonunuz şirketin telefon sistemine göre bir IBS veya IP-Dect baz istasyonuna bağlanabilir. Bazı özellikler, bağlı olduğunuz radyo baz istasyonunun türüne bağlıdır. Bu durumda, özelliğin açıklamasında IBS modu veya IP-Dect modu belirtilir.

Telefonunuz bir Alcatel-Lucent 8318 SIP-DECT baz istasyonuna bağlanabilir. Bu durumda, tüm özellikler aşağıdaki bölümde açıklanmaktadır: Telefonu SIP modunda kullanma.

6.1 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme

Cep telefonun çalışması için en azından bir Alcatel-Lucent veya GAP sistemine (kayıt işlemi) kayıtlı olması gerekir. İlk defa açıldığında ekranda: 'System 1 Auto install ?' (Sistem 1 Otomatik yükle) görünüyorsa, telefonunuz hiçbir sisteme kayırlı değildir.

	• *Auto install?* • Onaylayın.
Kayıt başlayabilir.	
A- Sistem bir AC kodu kullanmıyorsa.	
	• Aboneliği başlat.
B- Sistem bir AC kodu kullanıyorsa (kimlik doğrulama kodu).	
	• *Register*
	• PIN kodunu girin (Varsayılan 0000). • Onaylayınız.
	• Bir sistem seçin (İlk boş sistemin seçilmesi önerilir). • Onaylayınız.
	• PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Güç modunu seçin (Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	• *Enhanced Security* • *Evet / Hayir* Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).

Kayıt işlemi 2 dakika kadar sürebilir.

- İşlem doğru bir şekilde yapıldıysa (abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.

Sisteminiz 8212 DECT Handset'i tanımıyorsa, uyumluluk moduna geçebilirsiniz

	• Menüye geçiş.
	• *Install*
	• *MODIC ayarlar?*
	• *8212 MODIC* Sisteminiz 8212 DECT Handset'i tanıyorsa bu modu seçin. • *8212_SIP MODIC* Telefonunuz tek hücreli bir 8318 SIP-DECT baz istasyonuna bağlıysa bu modu seçin. • *500 MODIC* DECT cihazınızı uyumlu bir DECT modu olarak kaydetmek için bu modu seçin.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

6.2 Telefonu başka sistemlere kaydettirme

Telefon çeşitli sistemlere kaydedilebilir (maksimum 4).
Not: Normalde giriş, temel Alcatel-Lucent sisteminizle birlikte kullanım için rezerve edilmiştir. Telefonu bir başka sistem altında kaydetmek için (Alcatel-Lucent veya diğer sistem) başka girişleri seçebilirsiniz.

6.2.1 Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin:

• 1. Sistemi kayda hazırlayın (sistem yükleme kılavuzuna bakın veya yükleme yöneticinize danışın).	
• 2. Sistem hazır olduğunda:	
	• Menüye geçiş.
	• *Düzenle*
	• *Register*
	• PIN kodunu girin. • Onaylayınız.
	• Bir sistem seçin.
	• PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Güç modunu seçin.
	• *Enhanced Security*

	• *Evet / Hayir* Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).
Aboneliği başlat.	
	• Boşta durumuna dön.

- Kayıt işlemi doğru bir şekilde çalışıyorsa (Abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo kapsamı simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.
- Söz konusu sistemin türüne bağlı olarak kayıt, sistem üzerinde bir veya daha fazla işlem yapılmasını gerektirebilir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

6.2.2 Telefonunuzun sistemini seçme

Telefonunuz 4 farklı uyumlu sistemde çalışmak üzere ayarlanabilir.

	• Menüye geçiş.
	• *Install*
	• *Select network*
	• Arzu edilen girişi seçin (seçim ortasında nokta olan bir radyo simgesiyle gösterilir).
	• Boşta durumuna dön.

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

6.3 Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekonomi modu etkinken, set, telefon ile radyo baz istasyonu arasındaki mesafeye göre emisyonlarını ayarlar. Telefon radyo baz istasyonuna ne kadar yakınsa, telefondan gelen radyo emisyonu o kadar düşük olur. Bu, telefonun her zaman tam güçle emisyon yapmaması ve dolayısıyla bataryada enerji tasarrufu yapması anlamına gelir.

Bu mod parazitli bir radyo ortamında etkinleştirilmemelidir.

	• Menüye geçiş.
	• *Düzenle*
	• *Ekonomi Modu*
	• PIN kodunu girin. • Onaylayınız.
	• Devreye sokmak için /devreden çıkarmak için: *Evet / Hayir*
	• Boşta durumuna dön.

7 Telefonu SIP modunda kullanma

Bu bölüm, telefonunuz bir Alcatel-Lucent 8318 SIP-DECT baz istasyonuna bağlıyken tüm mevcut özelliklerini açıklamaktadır.

Ekran işlevi:
Bir telefondan bir arama yapıldığında, çevrilen haneler görüntülenir. Bir arama geldiğinde, ekranda arayanın adı veya numarası görüntülenir (işlev sabit sistem tarafından sunuluyorsa).

7.1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

7.1.1 Telefon açıklaması



	• Aramayı cevaplayın. • Arama yapın. • Uzun basış (Bekleme modunda): son numarayı tekrar ara.
	• Ahizeyi yerine koyun. • Uzun basış (Bekleme modunda): telefonu açma / telefonu kapatma.
	• Önceki menüye dön. • Bir karakterin silinmesi. • Bir alanı tamamen sil.
	• Kısa basma: ana sayfaya dön. • Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.

1		• Menüye geçiş. • Onaylayın. • Dolaşım. • Konuşma sırasındaki ses seviyesini ayarlar (aşağı ve yukarı gezinme tuşları).
2		• Şahsi rehberinize erişme. • Şirket rehberine erişme.
		• Konuşma sırasında sessiz mod özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		• Arama günlüğüne erişin.
		• Kısa basma (bekleme modunda): zil sesi ayarlama özelliğine erişin. • Uzun basış (bekleme modunda): zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. • Kısa basma (gelen çağrı): sesi kapat.
		• Hoparlör açıkken bir aramayı yanıtlama. • Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		• Bağlamsal menüyü açın.

③	LED	• Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. • Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. • Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: Okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. • Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. • Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı. • Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı. Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.
④	• Kulaklık ve bakımı için 3.5 mm, 4 kutuplu fiş (TRRS standartları: CTIA). Cihazınız uyumlu değilse, 3 kutuplu veya 4 kutuplu bir jak adaptörü kullanabilirsiniz.	

7.1.2 MENU simgeleri

MENÜye Ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz.	

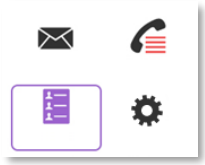
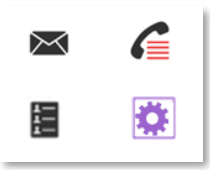
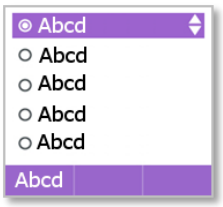
Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar. Tüm simgeler, seçilmedikleri durumda tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.

	*Mesaj*: Sesli posta kutunuzu karşılama.
	*Arama günlüğü:* Arama günlüğüne erişin.
	*Kisiler*: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
	*Ayarlar*: Zaman ve tarih, Dil, tuş programlama vs. gibi gene ayarlara erişin.
	*Zil:* Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.
	*Düzenle*: Kurulum ayarları.

7.1.3 Görüşme ikonları

	Arama yapma.
	Çağrı alma.
	Çağrı sonlandırıldı.

7.1.4 MENÜye ve gezgine erişmek

Menüye erişim.	Menüye erişim tuşuna basın.	
MENÜ'den bir işlev seçin.	Bir işlevi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
Bir işlev içinde gezinme.	İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	
	VEYA	
	İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	

7.2 Arama günlüğü

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• Geçm. Arama	
	• Tum cagrilar. • Gelen çağrılar. • Giden çağrılar. • Cevapsız çağrılar.	

7.2.1 Arama kaydını yönetme

	• Bir giriş seçin.
	• *Ara* Kişiyi arama.
	• *Goster* Günlük ayrıntılarını görüntüleyin.
	• *Fazla* ○ *Ekle* Kişi yerel rehberinizde bulunmuyorsa, yeni yerel kişi olarak kaydedebilirsiniz. ○ *Ekle* Var olan yerel bir kişiye numara ekleme. ○ *Mesaj gonder* SIP modunda mevcut değildir ○ *Çağrısı önce Düzen* Aramadan önce numarayı görüntüleme. ○ *kullanici sil* Çağrı kaydının seçili öğesini sil. ○ *Tum kayitlari sil* Tüm çağrı kaydını sil.

7.3 Çağrı yapma

	• Numarayı çeviriniz.
	• Çağrıyı gönderme.
›İletişim sağlanır.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

7.4 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• Rehber	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	
	• Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
 veya 	• Çağrıyı gönderme.	

7.5 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

Sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse bu özelliği kullanabilirsiniz.

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• Rehber	
	• *Merkezi rehber*	
	• Kişinin soyadının ilk harflerini girin.	
	• Onaylayınız. • Eşleşen isimlerin sayısı görüntülenir.	
	• Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
veya	• Çağrıyı gönderme.	
	• İşlemi iptal et	

7.6 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

Öncelikle hızlı çevirme tuşunu tanımlamalısınız. Bkz. bölüm: Şahsi rehberinizi programlama .

	• Bir hızlı arama tuşu (1 ile 9 arasında) belirlediyseniz hızlı arama tuşunu basılı tutarak ilgili kişiyi arayın.
❯İletişim sağlanır.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

7.7 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)

	• Uzun basış

7.8 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.	
	• Aramayı cevaplayın (Bağlıysa ahizenin ve kulaklığın açma tuşunu kullanın).
	• Zil sesini devre dışı bırakma: telefonunuz çaldığında bu tuşa basın: yine de çengel tuşuna basarak cevap verebilirsiniz.
Konuş.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

7.9 İkinci bir kişinin aranması

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.
Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz. İkinci bir arama yapmak istiyorsunuz.

	• Numarayı çeviriniz (DTMF modu etkinse, numarayı çevirmeden önce bu modu devre dışı bırakmalısınız).
 veya 	• Çağrıyı gönderme. • İkinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

Diğer yöntem

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Çagri tut*

	• Aşağıdakilerden birini kullanın:
	  ○ Çağrınızı yapmak için numarayı çevirin.
	  ○ Kişisel dizininizi kullanarak arayacağınız kişiyi arayın (*Rehber*).
	  ○ Kişiyi şirket rehberini kullanarak arayın (*Merkezi rehber*).
	• İkinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

7.10 Gelen ikinci arama

Konuşma sırasında ikinci bir arama geldiğinde arayan kişinin adı veya numarası görüntülenir.

 veya 	• Aramayı cevaplayın. Ilk arama beklemeye alınır.

7.11 İki arama arasında gidip gelmek

İlk kişiyle iletişimdesiniz, ikincisi beklemede. İki arama arasında geçiş yapabilirsiniz. Kurulum için aşağıdakilerden birini kullanın.

	• Ahize kaldırıldı tuşuna basın.

Diğer yöntem

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Çagri aktarma*

7.12 Bir çağrının aktarılması

7.12.1 Aramanızı başka bir numaraya aktarmak için

Çağrıyı başka bir kişiye aktarmak istediniz. Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.

	• Transferin alıcısını numarayı tuşlayarak veya isim ile arama özelliğini kullanarak veya arama kaydı veya yerel rehberi kullanarak arayın.
	• Bağlamsal menüyü açın.
	• Aramayı hemen aktarabilir veya aktarmadan önce kişinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz: *Transfer*

7.12.2 Beklemedeki diğer arayana bir çağrı aktarmak için

	• Ahizeyi yerine koyun. Iki karşı taraf birbirine bağlandı.

Diğer yöntem

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Transfer*

7.13 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

İlk kişiyle iletişimdesiniz, ikincisi beklemede.

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Konferans*

Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır.

	• Konferans sona erdi.

7.14 DTMF sinyalleri gönderme

DTMF gönderimi yapılandırmaya bağlıdır. Bu özelliğin etkin olup olmadığını öğrenmek için yöneticinizle görüşün.

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.

	• Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *DTMF*
	• DTMF kodunu girin.

DTMF modunu devre dışı bırakmak için aynı prosedürü kullanın. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

DTMF modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *DTMF*

7.15 Yapılandırılmış kesme (cut-off) gönderme

Yapılandırılmış kesme başka bir telefon setine aktarma gibi işlevleri etkinleştirir. Yapılandırılmış kesme oluşturmak için:

- 0 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun).

7.16 Telefonunuzu kilitleme

Bu özellik tuş takımını kilitler.

	• Uzun basış.

Terminalinizin kilidini açın:

	• Uzun basış.

7.17 Şahsi rehberinizi programlama

Rehberiniz en fazla 12 numara içerebilir.

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• Rehber	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	

7.17.1 Yeni Kişi Ekle

	• Fazla
	• Kayit ekle
	• *Isim:*
	• Adı girin (maksimum 10 karakter). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Kişi türünü seçme Is: / Mobil: / Ev:
	• Numarayı girme. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• *Calma*
	• Bu kişi için bir melodi belirleyin (isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Kaydet
	• Boşta durumuna dön.

Adı tuşlamak için: Sayısal tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir. Örneğin: 'U' harfini görüntülemek için 8 tuşuna iki kez art arda basın. Numaraya bir duraklama eklemek için 1 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun). Numaraya belirli bir ara eklemek için 0 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun).

7.17.2 Kişi kaydını değiştir

	• Değiştirilecek kartviziti seçme.
	• Ayarla
	• Değiştirilecek kartviziti seçme.
	• Adda değişiklik yapma. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Numarada değişiklik yap. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Bu kişi için bir melodi belirleyin (isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Kaydet
	• Boşta durumuna dön.

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme turşunu basılı tutun (uzun basış).

7.17.3 Kart silme

	• Silinecek kişiyi seçin.
	• *Fazla*
	• *Kisiyi sil*
	• *Evet*
	• Boşta durumuna dön.

Tüm kişi kayıtlarını silmek için şunu seçin: *Tum kisileri sil*

7.17.4 Kişiyi bir hızlı çevirme tuşuna ekleyin

	• Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.
	• *Fazla*
	• *Hizli arama*
	• Boş bir hızlı çevirme tuşunda tamam tuşuna basın. Kişi hızlı çevirme tuşuna eklenir. Hızlı çevirme tuşunda zaten bir kişi varsa, yeni bir kişi eklemeden önce hızlı çevirme tuşunu silmeniz gerekir. Bunu yapmak için şunu seçin: *Sil*.
	• Boşta durumuna dön.

7.17.5 Bir hızlı çevirme tuşunu silme

	• Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.
	• *Fazla*
	• *Hizli arama*
	• Silmek istediğiniz hızlı çevirme tuşunu seçin.
	• *Sil*
	• Boşta durumuna dön.

7.18 Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama

7.18.1 Melodinizi seçme

	• Menüye geçiş.
	• Calma
	• *Saha-disi zili / Saha-ici zili*
	• İstediğiniz melodiyi seçin (Zil sesini çalabilir/durdurabilir ve seçebilirsiniz). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Boşta durumuna dön.

7.18.2 Zil sesini ayarlama

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	• zil sesi
	• Sesi kısma / açma. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Boşta durumuna dön.

7.18.3 Dil seçimi

	• Menüye geçiş.
	• *Ayarlar*
	• *Diller*
	• İstediğiniz dili seçin. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Boşta durumuna dön.

7.18.4 Diğer özellikler

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	• *Calma* ❱ Vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. • *Tus Sesleri* ❱ Tuş takımı tonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma. • *Teyit Sesi* ❱ Bir eylemi onayladığınızda bir sinyali etkinleştirme veya devre dışı bırakma. • *Kapsama Uyarisi* ❱ Kapsam uyarısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma. • *Sarj Uyarisi* ❱ Telefon şarj olurken bir uyarıyı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. • *Düsük pil Sinyali* ❱ Düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için. • *Artarak cal* ❱ Artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil). • *Kulakalik Modu* ❱ Kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Ahize etkin durumdaysa gelen bir arama için çalmaz. Zil sesini yalnızca kulaklıkta duyarsınız. Ahize etkin durumda değilse zil sesi çalar ve gelen bir arama olduğunda zil sesini kulaklıkta duyarsınız. • *Sessiz Sarj Oluyor* ❱ Telefon şarj olurken sessiz modun açık mı kapalı mı olacağını seçin.
	• Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

	• Menüye geçiş.
	• Ayarlar.
	• *Zaman & tarih* ❱ Saat ve tarih biçimini belirtin • *Dil* ❱ Telefon dilini seçin. • *Guvenlik* ❱ Otomatik tuş kilidinin tetiklenmesi amacıyla zaman aşımını etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için tuş kilidinin kodunu değiştirin veya işlev tuşunu kilitleyin. • *Set ismi* ❱ El setiniz için bir ad girebilirsiniz. • *Ayarlari Sifirla* ❱ Ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. • *Durum* ❱ Telefonunuzun yazılım sürümünü bilmek için. • *Otomatik Cevapla* ❱ Gelen aramayı nasıl cevaplayacağınızı belirleme: telefonu açma tuşuna veya herhangi bir tuşa basarak VEYA aramayı otomatik olarak kulaklık veya eller serbest modunda cevaplayarak. • *2s Tus Tekrari* ❱ *Engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır.*
	• Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

7.19 Mesajlaşma portalı

	• Menüye geçiş.
	• Geçm. Arama
	• Sesli posta kutunuzu karşılama. • SIP modunda mevcut değildir. • SIP modunda mevcut değildir. • SIP modunda mevcut değildir.

7.19.1 Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• Sesli posta kutunuzu karşılama.
	• *Seslimesaj numarasi* • Onaylayın.
	• Sesli mesajınızın numarasını girin.
	• Onaylayın (veya *Kaydet*)

7.19.2 Sesli posta kutunuzu karşılama

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• Sesli posta kutunuzu karşılama.
	• *Sesli posta dinle* • Sesli posaya erişimi doğrulayın. • Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

8 Aksesuarlar

8.1 Sarj

	Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek için, dahili bir USB kablo içeren masa desteği.
	Bir gövdeden ve bu gövdeye takmak üzere ayrı bir fiş kafasından oluşan bir AC/DC adaptörü (telefonla birlikte tedarik edilmez, lütfen kurulumu yapan teknisyene danışın).

8.2 Adaptörün özellikleri

Giriş: 100/240 V - 50/60 Hz.
Çıkış: 5V 1A.

Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

8.3 Pil paketinin sunumu

8.3.1 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede	En fazla 113 saat.
Sürekli görüşmede	En fazla 11 saat.

8.3.2 Başlangıç şarjı:

Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.	
	Pil simgesi yanıp sönüyor.
	Pil şarj edildi.

Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır.
Bu piler kirletici maddelere sahipti: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.

8.3.3 Akü şarj durumu

	> 66%
	33% 66%
	10% 33%
	< 10%

8.4 Kulaklık / harici mikrofon

Telefonun yanında kulaklık / harici mikrofon için 3,5 mm'lik bir jak konektörü bulunur. Bulunabilen çeşitli kulaklık modelleri hakkında daha fazla bilgi için perakendecinize başvurun.

8.5 Telefonunuzu temizleme

Telefonunuz belli bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ancak, yumuşak, nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir.

Telefonun yüzeyini temizlemek için uygun bir sabun veya deterjan kullanın.

8.6 Telefonunuzu taşıma ve koruma

	Döner kanca kullanarak telefonunuzu koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz (telefonla birlikte tedarik edilmez, lütfen kurulumu yapan teknisyene danışın). Telefonunuz endüstriyel bir ortamda (toz, talaş, farklı kaynaklardan çıkan buharlar veya düşme riski taşıyan şartlar) kullanılacaksa, koruyucu kılıf kullanılması tavsiye olunur. Telefonunuzu kaybetme riskini ortadan kaldırmak için, telefonu belinize takma alışkanlığı edinin. Telefonu koruyucu kılıfın içine yerleştirin (önce telefonun üst kısmını geçirin). Koruyucu kılıfın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.

9 Uygunluk bildirgesi

Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 MHz (Avrupa), 1920 - 1930 MHz (ABD/Kanada), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). Antendeki eşdeğer izotropik ışıma gücü 110 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır). Bu ekipman 2014/53/EU sayılı Radio Equipment Directive (RED) Yönergesi ve 2011/65/UE sayılı Yönerge (ROHS) tarafından belirlenen temel gereksinimlere uygundur.
Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

ABD ve Kanada

Telefon ahizesi: Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada RSS hükümlerine uygundur (FCC ID: T7HCT8101, IC: 4979B-CT8101). Bu cihaz FCC Kuralları'nın 68. Bölümü ve Industry Canada'nın IC CS03 Bölüm V'i ile uyumludur.
Sarj: bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ve Industry Canada'nın ICES003 bölümü ile uyumludur ().
Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir.

Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
EU/AU: Ölçülen SAR değeri, (global olarak kabul edilen üst sınır değeri 2 W/kg olmak üzere) 0,062 W/kg'dır.
FCC/IC: Ölçülen SAR değeri, (global olarak kabul edilen üst sınır değeri 1,6 W/kg olmak üzere) 0,077W/kg'dır.

Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca -10° C ila +40° C (14° F ila 104° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Pil şarj etme sıcaklığı: +5°C - +40°C (41°F - 104°F).
Bu cihaz, İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).

Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek artan bir zil sesi.



Çöpe Atma

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.
Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

İlgili Belgeler
Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir https://www.al-enterprise.com/products.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent isim ve logosu; ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını gormek için : www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgiden sorumlu değildir. © Copyright 2021 ALE International, ALE USA Inc. Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır

Telefon açıklaması



		• Aramayı cevaplayın. • Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. • Şirket rehberine erişme.
		• Ahizeyi yerine koyun. • Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.
		• Önceki menüye dön. • Bir karakterin silinmesi. • Bir alanı tamamen sil.
		• Kısa basma: ana sayfaya dön. • Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.
1	OK	• Menüye geçiş. • Onaylayın. • Dolaşım. • Konuşma sırasındaki ses seviyesini ayarlar (aşağı ve yukarı gezinme tuşları).
2		Şahsi rehberinize erişme.
		Konuşma sırasında sessiz mod özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		Arama günlüğüne erişin.
		Kısa basma (Bekleme modunda): zil sesi ayarlama özelliğine erişin. Uzun basış (Bekleme modunda): zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Kısa basma (Gelen çağrı): sesi kapat.
		Hoparlör açıkken bir aramayı yanıtlama. Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		Bağlamsal menüyü açın. Bu özellik sadece iletişim sırasında SIP modunda kullanılabilir.
*		Uzun basış: Bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme (SIP modunda mevcut değildir).
3	LED	• Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. • Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. • Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. • Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. • Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı. • Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı. Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.
4		Kulaklık ve bakımı için 3.5 mm, 4 kutuplu fiş (TRRS standartları: CTIA).

Telefon pilini şarj etme

Pili tek bir şarj cihazında şarj etme



Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lik bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, …).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.
Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın.

LED

Yeşil sabit: Telefon şarj cihazında (veya USB kablosuna bağlı) ve pil tam dolu.
Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pilin şarj olma süresi 10 saatten kısadır.

İlgili Belgeler - Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir https://www.al-enterprise.com/products.
Alcatel-Lucent isim ve logosu; ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. 8AL90329TRACed03 ALE International copyright © 2021

Hızlı kılavuz

8212 DECT Handset

Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

- Akü şarj durumu (> > >).
- In charge (simge yanıp sönüyor).
- Bu özellik sisteminize bağlıdır.
- Cevapsız çağrılar
- Zil aktif.
- Zil kapalı.
- Radyo alım kalitesi.
- Hoparlör açık (konuşmada).
- Ses kapatma açık (konuşmada).
- Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).
- Ekonomi modu etkin (gri).
- 50 mW güç.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz:



MENU simgeleri

MENÜye Ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar Tüm simgeler, seçilmedikleri durumda tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.

	Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
	Çağrı kaydı
	Rehberler: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
	Telefonun genel ayarlarına erişim (tuş sesi, şarj cihazı uyarısı).
	Zil sesi ayarı.
	Düzenle: Kurulum ayarları.

Görüşme ikonları

	Arama yapma.
	Çağrı alma.

Özellikler

Tüm cevaplanan arayanlar. Yeniden arama (uzun basın). Çağrı gönderme.	
Aramayı bitir.	
Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial). Kişisel klasörünüzün programlanması.	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir).	
Sesli posta kutunuzu karşılama.	
Kısa mesajlara başvurma (SIP modunda mevcut değildir). Kısa mesaj gönderme (SIP modunda mevcut değildir).	
Dil tercihi.	
Zili seçin.	
Zil sesini ayarlama.	
Terminalin kilitleme özellikleri.	
Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri., Kapsama Uyarisi., Guvenlik., …).	

Alcatel·Lucent Enterprise

İlgili Belgeler - Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir https://www.al-enterprise.com/products.
Alcatel-Lucent isim ve logosu; ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. 8AL90329TRACed03 ALE International copyright © 2021