8214 DECT Handset

OXO Connect

Gebruikershandleiding

8AL91457NLAA ed02



Inleiding

Dit document beschrijft de diensten die worden aangeboden door de 8214 DECT-handset indien deze is aangesloten op een OXO Connect of OXO Connect Evolution-systeem.

Afhankelijk van het telefoonsysteem van het bedrijf kan uw telefoon worden verbonden met een IBS-, of IP-xBS-radiobasisstation.

Kan je telefoon in SIP-modus werken. Raadpleeg voor meer informatie de specifieke gebruikershandleiding: 8214 DECT Handset SIP Gebruikershandleiding (8AL91453NL).

De Alcatel-Lucent Enterprise 8214 DECT Hoorn is een compacte hoorn die zakelijke communicatiefuncties biedt.

Het compacte ontwerp, het grote kleurenscherm en de navigatieknop maken de 8214 DECT-hoorn gebruiksvriendelijk.

De 8214 DECT-hoorn heeft een uitstekende audio en batterijlevensduur. De elegante en robuuste 8214 DECT-hoorn voldoet aan de behoeften van elke kantoor- of industriële werknemer.

Gebruiksvoorschriften

De volgende gebruiksvoorwaarden dienen in acht genomen te worden, met name met het oog op het gebruik van radiofrequenties.

- Door wijzigingen van of aanpassingen aan de apparatuur kan de bevoegdheid van de gebruiker tot gebruik van de apparatuur komen te vervallen.
- Om het risico op interferentie te beperken, dienen personen met pacemakers de draadloze telefoon uit de buurt van hun apparatuur houden (op een afstand van tenminste 15 cm).
- Het wordt aangeraden de standaard accepatieprocedures op te volgen alvorens deze apparatuur te gebruiken in gebieden waar de veiligheid van mensen essentieel is (ziekenhuizen...).
- DECT-apparaten kunnen alleen worden gebruikt om koppelingen tot stand te brengen tussen vaste punten als deze koppelingen tijdelijk zijn.
- De toegangsvoorwaarden tot een telepoint-netwerk van de DECT inrichtingen dienen opgenomen te zijn in een met de bevoegde en betrokken exploitant van het telepoint-netwerk ondertekende overeenkomst.
- Uw apparaat voldoet aan IP40. Stel de uitrusting niet bloot aan zware omstandigheden (regen, zeelucht, stof, etc.). Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt.
- U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of brandbare vloeistoffen.
- De headset bevat magnetische onderdelen die scherpe metalen objecten kunnen aantrekken.
- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, niet luisteren op hoog volume gedurende langere tijd.
- Er kan een explosie ontstaan als de batterij onjuist wordt vervangen.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterij: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd. BP1709/A - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.
- Laad de batterij gedurende 16 uur op voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt.

- Gebruik alleen de aanbevolen laders:
  - 8214 DECT Handset desktop charger (3BN67393AAAA); In combinatie met de volgende netadapters: A, B, C (zie onder).
  - 82x4 DECT Handset desktop charger (3BN67371AA); In combinatie met de volgende netadapters: A, B, C (zie onder).
  - 82x4 DECT Handset dual desktop charger (3BN67372AA); In combinatie met de volgende netadapters: A, B, C (zie onder).
  - 82x4 DECT Handsets Rack Charger (3BN67382AA); In combinatie met de volgende netadapters: D (zie onder).
- Stroomtoevoer:
  A. DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
  TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
  B. DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
  TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
  C. DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
  TenPao (Model S005AYI0500100) – efficiëntieniveau VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
  D. 82x4-8262 Dect handset PSU WW for rack charger (3BN67353AA)
  Ten Pao (Model S030ABM0500400) – efficiëntieniveau VI (rating I/P: AC 100-240V, 1A; O/P: DC 5V, 4A).

De labels en symbolen in dit document zijn niet contractueel bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De op uw telefoon weergegeven labels en symbolen zijn afhankelijk van het systeem waarmee u verbinding hebt en kunnen afwijken van de in dit document weergegeven labels en symbolen.

1	Telefoon leren kennen	6
1.1	Beschrijving van de telefoon	6
1.2	MENU-iconen	7
1.3	Oproeppictogram	8
1.4	Statuspictogrammen	8
1.5	Toegang tot het MENU en bladeren	9
2	De eerste stappen	10
2.1	Uitpakken	10
2.2	Eerste ingebruikname	10
2.3	Opladen van het toestel	11
2.3.1	De batterij opladen in een enkelvoudig laadstation	11
2.3.2	Lampje	11
2.3.3	Levensduur van uw toestel	11
2.4	Inschakelen van het toestel	11
2.5	Uitschakelen van uw toestel	11
2.6	Alfanumeriek toetsenbord	12
3	Telefoon gebruiken	13
3.1	Oproepenhistorie	13
3.1.1	Het oproeplog beheren	13
3.2	Bellen	14
3.3	Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers	14
3.4	Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)	15
3.5	Bellen met behulp van de snelkiestoets	15
3.6	Bellen met oproeplogboek	16
3.7	Een oproep ontvangen	16
3.8	Een gesprek in de wacht zetten	16
3.9	Een tweede oproep maken	17
3.10	Een tweede oproep ontvangen	17
3.11	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)	17
3.12	Doorverbinden van een gesprek	17
3.13	Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)	18
3.14	DTMF-signalen versturen	18
3.15	Toestel op slot / van slot	18
3.15.1	Automatische toetsvergrendeling	18
3.16	Voicemailberichten beluisteren	19
3.17	Uw persoonlijke telefoonlijst instellen	19
3.17.1	Nieuw contact toevoegen	19
3.17.2	Een contact toevoegen uit de oproeplog	20
3.17.3	Een contactpersoon wijzigen	21
3.17.4	Een contactpersoon verwijderen	21
3.17.5	Wijs het contact toe aan een snelkiestoets	22
3.17.6	Een snelkiestoets vrijmaken	22
3.18	Aanpassen en instellen van uw toestel	23
3.18.1	Beltoon aanpassen	23
3.18.2	Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon	23
3.18.3	Beltoon activeren of deactiveren	23
3.18.4	Taal selecteren	24
3.18.5	Andere functies	24

3.19	De nummer van uw voice-mailbox bepalen	26
3.20	Ledbeheer	26
4	Registreren van het toestel	27
4.1	Vereisten	27
4.2	Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik	27
4.3	Uw telefoon registreren via het verbindingsmenu	29
4.4	Toon of wijzig de naam van het verbonden systeem (netwerk)	30
4.5	Afmelden	30
4.6	Wijzig de PIN-code	30
5	Toebehoren	31
5.1	Riemclipafdekking	31
5.2	Reservepakket met draaibare clip	31
5.3	Reserveriemclip	31
5.4	Verticale buidel	32
5.5	Opladers	32
5.5.1	Uw telefoon op de bureausteun opladen	33
5.6	Voedingsbron	33
5.6.1	Stroomtoevoer voor de enkele of dubbele oplader	33
5.6.2	Stroomtoevoer voor de reklader	33
5.7	Presentatie van de batterijset	34
5.7.1	Levensduur van uw toestel	34
5.7.2	Eerste oplaadproces	34
5.7.3	Oplaadniveau van de batterij	34
5.7.4	Plaats of verwijder de batterij in de telefoon	34
5.8	Hoofdtelefoon / externe microfoon	35
5.9	Uw telefoon schoonmaken en desinfecteren	36
6	Informatie bestellen	37
7	Conformiteitsverklaring	38
Snelgids		40

1 Telefoon leren kennen

1.1 Beschrijving van de telefoon



1		• Beantwoord de oproep. • Oproep. • Activeer/deactiveer de luidspreker tijdens uw gesprek.
		• Ophangen. • Lang indrukken (op vrij stand): de telefoon inschakelen / De telefoon uitschakelen. • Terugkeren naar het vorige menu.
		• Terugkeren naar het vorige menu. • Activeer/deactiveer mute tijdens uw gesprek. • Wissen van een teken.
		• Toegang tot het MENU.
	OK	• Bevestigen. • Het scherm verlichten. • Menu met extra functies openen (*Meer*).
	OK	• Navigeren. • Pas het volumeniveau tijdens het gesprek aan (navigatietoetsen omhoog en omlaag).
	1 oo	• Lang drukken in niet-actieve stand: toegang tot voicemail (het voicemailnummer moet worden ingevoerd in de instellingen van de handset - zie hoofdstuk: De nummer van uw voice-mailbox bepalen).
	* a	• Lang drukken in niet-actieve stand: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. • Kort indrukken tijdens het invoeren van tekst: overschakelen van kleine letters naar hoofdletters of speciale tekens. • Lang indrukken tijdens gesprek: de DTMF-modus activeren.
	# 🔕	• Lang drukken in niet-actieve stand: beltoon activeren of deactiveren.
2		• Open uw persoonlijke telefoonlijst.
		• Toegang tot oproeplog.
		• Kort indrukken (inkomende oproep): geluidssignaal verbreken.
		• Activeer/deactiveer de luidspreker tijdens uw gesprek.
		• Inkomende oproep weigeren.
		• Het gesprek dempen/dempen ongedaan maken.
		• Het laatst ingevoerde teken wissen.

③	Lampje	• Sommige led-aanduidingen zijn afhankelijk van de instelling van de hoorn (zie hoofdstuk: Ledbeheer). Bepaal de kleur van de led om een gemiste oproep aan te geven, om te waarschuwen voor een bijna lege batterij of om de led te activeren wanneer de hoorn op de oplader ligt.
		• De leds worden geactiveerd wanneer de hoorn in de oplader wordt geplaatst:
		  ○ Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen.
		  ○ Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen.
		• Langzaam rood knipperen: geen dekking.

④	• 3,5 mm, 4-polige stekkeraansluiting voor headset en onderhoud (TRRS-normen: CTIA). Als uw apparaat niet compatibel is, kunt u een 3-polige of 4-polige stekkeradapter gebruiken.	

1.2 MENU-iconen

Het MENU is toegankelijk vanaf het welkomscherm door op de Menu-toets te drukken.	

Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven: 

.

		*Contacten* Uw persoonlijke telefoonboek beheren.
		*Oproepen* Toegang tot oproeplog.
		*Connectiviteit* Installatie-instellingen (password-beveiligd).
		*Instell.* Toegang tot algemene instellingen zoals tijd en datum, taal, toets programmeren enz.
		*Audio-instellingen* Toegang tot beltoon, toetstoon en waarschuwingsinstellingen.

1.3 Oproeppictogram

	Opbellen / Een oproep ontvangen.
	Oproep wordt beëindigd.
	Luidspreker aan (tijdens gesprek).
	Het geluid dempen (Tijdens het gesprek).
	Dempen ingeschakeld wanneer luidspreker actief is (in gesprek).

1.4 Statuspictogrammen

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

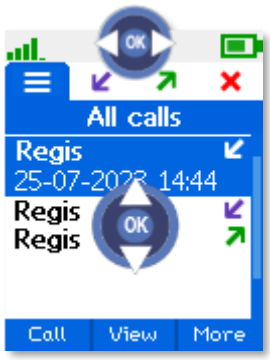
	Oplaadniveau van de batterij ( >  >  >  >  > ).
	In charge (symbool knippert).
	Nieuwe gemiste oproep(en).
	Beltoon uitgeschakeld.
	Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek).
	Headset aangesloten.
	Toestel vergrendeld.
	Versleutelde communicatie.
	Zend- en ontvangstbereik.

1.5 Toegang tot het MENU en bladeren

<table>
<tr><td>Toegang tot het menu verkrijgen.</td><td>
Druk op de toets Menu openen.</td><td rowspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Selecteer een functie in het MENU.</td><td>

Gebruik de navigatietoetsen en druk op de toets OK om een functie te selecteren.</td></tr>
<tr><td>Een contextmenu selecteren door op de bijbehorende toets te drukken</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Navigeren binnen een functie.</td><td>

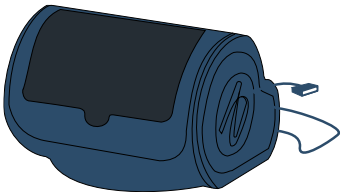
Binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen
Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.
OF


U kunt verticaal scrollen langs de diverse labels binnen de functie.
Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.</td><td>
</td></tr>
</table>

2 De eerste stappen

2.1 Uitpakken







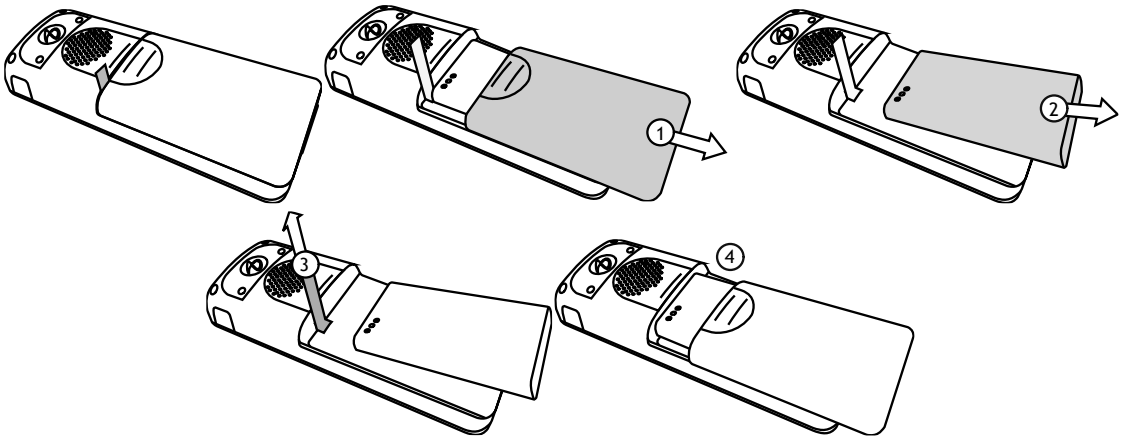
- 8214 DECT Handset.
- Een oplader.
- De batterij.
- De batterijklep.

De veiligheids- en regelgevingsinstructies die zorgvuldig moeten worden gelezen.

Je hoorn is voorzien van één oplader. Dubbele laders worden apart verkocht.

2.2 Eerste ingebruikname

Voor u de hoorn gebruikt, moet u de batterij activeren door het lipje dat de connectors beschermt te verwijderen.



1. Til het klepje op.
2. Til de batterij op om het lipje los te maken.
3. Trek aan het lipje zoals op de afbeelding.
4. Vervang de batterij in dezelfde positie.
   Breng het afdekplaatje weer aan.

2.3 Opladen van het toestel

2.3.1 De batterij opladen in een enkelvoudig laadstation



Plaats uw telefoon op de houder. Sluit de USB-kabel aan op een 5V-aansluiting (AC/DC-adapter, computer, ...).
De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter.

U kunt met behulp van het instellingenmenu configureren hoe de handset zich gedraagt wanneer deze op de oplader is geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk over configureren van de telefoon: Instellen van uw toestel.

2.3.2 Lampje

- Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen.
- Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen.

Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.

Het duurt meestal minder dan 3 uur om de batterij op te laden tot een niveau van minstens 90%.

2.3.3 Levensduur van uw toestel

Stand-by in de dekkingszone.	Max. 100 uur wanneer de schermbeveiliging is geactiveerd. Tot 200 uur zonder schermbeveiliging (zwart scherm).
Bij voortdurend gesprek.	Tot 20 uur.

2.4 Inschakelen van het toestel

• Toets voor in-/uitschakelen indrukken. • Uw toestel is ingeschakeld.	

Wanneer het scherm niet oplicht of het pictogram dat het laadniveau van de batterij aangeeft begint te knipperen, moet u de batterij opnieuw opladen.

Wanneer het zend-en ontvangstbereik status-icoon niet op het scherm van de telefoon verschijnt:
- Controleer of zich binnen het bereik van een basisstation bevindt.
- Controleer of de telefoon op de juiste manier op het systeem is aangemeld.

Enkele ogenblikken wachten (circa 3 sec).

2.5 Uitschakelen van uw toestel

• Toets voor in-/uitschakelen indrukken (lang indrukken). • Bevestigen: *Ja*. • Uw telefoon is nu uitgeschakeld.	

2.6 Alfanumeriek toetsenbord

Uw hoorn is uitgerust met een alfanumeriek toetsenbord.

- Voer letters in een tekstgebied in: het numerieke toetsenbord heeft letters die u kunt weergeven door herhaaldelijk op dezelfde toets te drukken.
- * Houd op de '*'-toets tijdens het invoeren van tekst om over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters of speciale tekens.
  - Eenmaal drukken (Abc): om het volgende teken alleen in hoofdletters in te voeren.
  - Tweemaal drukken (Abc): om alle tekens in hoofdletters in te voeren.
  - Een derde keer drukken (123): om getallen en speciale tekens in te voeren.
- Beweeg de cursor met de navigatietoetsen in de tekst (behalve in de functie Kiezen op naam).
- Het laatst ingevoerde teken wissen.

Use cases tijdens het invoeren van tekst:

- 1 : 'spatie' wordt weergegeven.
- 3 def: 'd' wordt weergegeven.
- 3 def 3 def (2 opeenvolgende drukken): 'e' wordt weergegeven.
- 3 def 3 def 3 def (3 opeenvolgende drukken): 'f' wordt weergegeven.
- * + 3 def 3 def 3 def (3 opeenvolgende drukken): 'F' wordt weergegeven.

3 Telefoon gebruiken

3.1 Oproepenhistorie

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Oproepen*	
	• Alle oproepen. • Beant. oproepen. • Gebelde nummers. • Gemiste oproepen.	

3.1.1 Het oproeplog beheren

	• Selecteer een vermelding.
 of	• *Oproep* De contactpersoon bellen.
	• *Zien* Toon de historie. ○ *Oproep* De contactpersoon bellen. ○ *Meer* ▪ *Contact opslaan* Als het contact niet in uw lokale directory staat, kunt u dit opslaan als een nieuw lokaal contact. ▪ *Bij contact voeg.* Voeg het nummer toe aan een bestaand lokaal contact. ▪ *Bew voor oproep* Bekijk het nummer alvorens de oproep te maken. ▪ *Verwijder artikel* Verwijder het geselecteerde item uit het oproepenlogbestand.

	• *Meer* ○ *Zien details* Toon de historie. ○ *Contact opslaan* Als het contact niet in uw lokale directory staat, kunt u dit opslaan als een nieuw lokaal contact. ○ *Bij contact voeg.* Voeg het nummer toe aan een bestaand lokaal contact. ○ *Bew voor oproep* Bekijk het nummer alvorens de oproep te maken. ○ *Verwijder artikel* Verwijder het geselecteerde item uit het oproepenlogbestand. ○ *Wis alle artikel* Verwijder het hele oproepenlogbestand. Verwijder alle logs van de geselecteerde tab (verwijder de volledige oproeplogboek als alle oproepen zijn geselecteerd).

3.2 Bellen

	• Nummer kiezen.
	• Verzend het gesprek.
❱ U bent verbonden.	
	• Ophangen.

 U kunt het nummer ook kiezen terwijl de kiestoon klinkt.

3.3 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Contacten*	
	• Selecteer de naam van degene die u op wilt bellen.	
 of 	• *Oproep* Verzend het gesprek.	

3.4 Uw gesprekspartner bellen op naam (bedrijfsadresboek)

Deze functie is beschikbaar als er een bedrijfstelefoon in uw systeem is geconfigureerd. Deze functionaliteit hangt af van de systeemconfiguratie. Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder.

	• Druk een keer op de opneemtoets. Wachten op verbinding.
	• Druk een tweede keer op de groene toets voor het beantwoorden van oproepen tot een 'R' wordt weergegeven op het display.
	• Voer de eerste letters van de achternaam van uw contactpersoon in. • Zodra u een teken invoert, gaat de zoekopdracht van start (voorspellende zoekfunctie). het aantal overeenkomende namen wordt weergegeven.
	• Druk op de '*'-toets om doorheen de lijst met contacten te scrollen als er meer dan een resultaat is.
	• Druk op de '0'-toets om de naam van uw contactpersoon horizontaal te scrollen (langer dan het scherm).
	• Druk op de '#'-toets om de contactpersoon te bellen.
	• De bewerking annuleren

Als u de eerste letters van de naam van uw contactpersoon invoert, wordt vanzelf de volledige naam weergegeven. In deze modus voert u elke letter van de naam in door één keer te drukken op de betreffende lettertoets van het toetsenbord.

* Wanneer er diverse mogelijkheden zijn, kunt u verder zoeken door meerdere (tweede, derde...) letters voor de gezochte naam in te voeren.

Druk op 1 wanneer u geen enkele letter van de naam kent.

Voor meer informatie over het alfanumerieke toetsenblok, zie hoofdstuk: Alfanumeriek toetsenbord .

3.5 Bellen met behulp van de snelkiestoets

Eerst moet u de snelkiestoets definiëren. Zie hoofdstuk: Uw persoonlijke telefoonlijst instellen .

	• Als u een snelkeuze-toets definieert (cijfer 2 tot 9), koppelt het lang drukken op de snelkeuze-toets uw oproep aan het gekozen contact.
❯ U bent verbonden.	
	• Ophangen.

3.6 Bellen met oproeplogboek

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Oproepen*	
	•  Alle oproepen. •  Beant. oproepen. •  Gebelde nummers. •  Gemiste oproepen.	
	• Selecteer een vermelding.	
 of	• *Oproep* De contactpersoon bellen.	

3.7 Een oproep ontvangen

Inkomende oproep. Wanneer u een oproep ontvangt, geeft het display het nummer of de naam van de beller weer, als het vaste systeem in deze functie voorziet.	
	• Beantwoord de oproep (gebruik de toets opnemen van de handset of de headset indien er verbinding is).
	• *Stil* Stil belsignaal bij een inkomende oproep. De handset rinkelt niet meer, maar u kunt de inkomende oproep nog steeds beantwoorden.
 of 	• *Weiger* Inkomende oproep weigeren.

3.8 Een gesprek in de wacht zetten

Tijdens een gesprek wilt u de oproep in de wacht zetten en deze later op dezelfde telefoon hervatten.

	• Druk op een numerieke toets.

herstel de relatie in de wachtstand:

	• ophangen.
	• uw toestel belt.
	• herstel de relatie in de wachtstand.

3.9 Een tweede oproep maken

Deze functionaliteit hangt af van de systeemconfiguratie. Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder.
U bent in gesprek met een beller. U wilt een tweede oproep maken.

4ghi 5jkl 7pqr 8tu	• Nummer kiezen. • De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.

herstel de relatie in de wachtstand

2abc	• Tweede oproep vrijgeven en oproep in wacht hervatten (Code 2).

3.10 Een tweede oproep ontvangen

Als u tijdens uw gesprek een tweede oproep ontvangt, wordt de naam of het nummer voor de binnenkomende oproep weergegeven.

6mno 0 +	• Druk op deze toetsen om de tweede oproep aan te nemen (Code 60). De eerste beller wordt in wacht gezet.

3.11 Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

U bent in gesprek met de eerste gesprekspartner en de tweede staat in de wacht. U kunt tussen de twee oproepen schakelen.

4ghi 5jkl 7pqr 8tu	• Voer de prefix voor ruggespraak in (default 3). De prefix wordt vastgelegd door uw administrator. • U bent in gesprek met de tweede beller en de eerste staat in de wacht.

3.12 Doorverbinden van een gesprek

U wilt de oproep doorverbinden naar een andere contactpersoon. U bent in gesprek met een beller.

4ghi 5jkl 7pqr 8tu	• Een tweede oproep maken.
	• Ophangen. De twee relaties zijn verbonden.

Om de tweede oproep vrij te geven en de eerste terug te halen, zonder deze door te schakelen:

2abc	• Tweede oproep vrijgeven en oproep in wacht hervatten (Code 2).

3.13 Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)

U bent in gesprek met de eerste gesprekspartner en de tweede staat in de wacht.

4ghi 5jkl 7pqr 8tuv	• Voer de prefix voor conferentie in (default 4). De prefix wordt vastgelegd door uw administrator. • U bent in conferentiegesprek.

De conferentie annuleren en de laatst in de acht geplaatste oproep voor de conferentie herstellen (de andere verbonden partij wordt beëindigd):

4ghi 5jkl 7pqr 8tuv	• Voer dezelfde prefix in.

Beëindig het conferentiegesprek met alle deelnemers.

	• Het conferentiegesprek is beëindigd.

3.14 DTMF-signalen versturen

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand.

		Snelle toegang:
●	• *DTMF*	* (lang indrukken)
4ghi 5jkl 7pqr 8tuv	• Voer DTMF-code in.	

Ga op dezelfde manier te werk om de DTMF-modus te deactiveren. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.

3.15 Toestel op slot / van slot

Deze functie vergrendeld het toetsenpad.

*	Lang indrukken.
OK	Bevestigen (of *Slot*)

Toestel ont-grendelen:

*	Lang indrukken.

3.15.1 Automatische toetsvergrendeling

Het toetsenbord wordt automatisch vergrendeld na een time-out.

	• Toegang tot het MENU.
	• *Instell.*
OK	• *Beveiliging*
OK	• *Auto toets. vergr.*
●	• De automatische toetsblokkering uitschakelen of activeren door de duur in te stellen waarna het toetsenblok wordt geblokkeerd: *Uit, 15s, 30s, 45s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min*

3.16 Voicemailberichten beluisteren

Uw voicemailbox moet worden aangemaakt door je beheerder voordat u hem kunt gebruiken. Uw beheerder zal u het mailboxnummer geven. Moet u vervolgens het mailboxnummer instellen in de telefooninstellingen (zie hoofdstuk: De nummer van uw voice-mailbox bepalen).

1	• Druk lang op de toets • Volg de gesproken instructies.

Voor uw wachtwoord contact opnemen met de beheerder.

3.17 Uw persoonlijke telefoonlijst instellen

Uw map kan tot 50 nummers bevatten.

3.17.1 Nieuw contact toevoegen

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Contacten*	
	• *Meer* (en druk op de OK-toets).	
OK	• *Contact toev*	
OK	• *Naam:*	
4ghi 5jkl 7pqr 8tuv	• Voer de naam in (max. 24 tekens). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Opslaan*).	
OK	• Selecteer het type contact *Werk: / Mobiel: / Thuis: / Andere:*	
4ghi 5jkl 7pqr 8tuv	• Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Opslaan*).	
OK	• *Beltoon*	
OK	• Definieer een beltoon voor dit contact (optioneel). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Select.*).	
	• *Opslaan*	
	• *Ja* Het contact wordt toegevoegd aan uw persoonlijke telefoonboek.	

Naam en nummer zijn verplicht.

Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets wissen (kort drukken).

De bewerking annuleren.

Voor meer informatie over het alfanumerieke toetsenblok, zie hoofdstuk: Alfanumeriek toetsenbord .

3.17.2 Een contact toevoegen uit de oproeplog

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Oproepen*	
	• Selecteer een vermelding.	
	• *Meer* (en druk op de OK-toets).	
	• *Contact opslaan*	
	• Voeg informatie over uw contactpersoon toe.	
	• Wijzigen van de naam (optioneel). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Opslaan*).	
	• Wijzigen van het nummer (optioneel). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Opslaan*).	
	• Definieer een beltoon voor dit contact (optioneel). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Select.*).	
	• *Opslaan*	
	• *Ja* Het contact wordt toegevoegd aan uw persoonlijke telefoonboek.	

 Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets wissen (kort drukken). In de browser kunt u de cursor verplaatsen naar een invoerveld.

 De bewerking annuleren.

Voor meer informatie over het alfanumerieke toetsenblok, zie hoofdstuk: Alfanumeriek toetsenbord .

Om het nummer toe te voegen aan een bestaand lokaal contact, selecteert u *Bij contact voeg.*

3.17.3 Een contactpersoon wijzigen

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Contacten*	
	• Selecteer de kaart die moet worden gewijzigd.	
	• *Bewerk*	
	• Selecteer de kaart die moet worden gewijzigd.	
	• Wijzigen van de naam (optioneel). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Opslaan*).	
	• Wijzigen van het nummer (optioneel). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Opslaan*).	
	• Definieer een beltoon voor dit contact (optioneel). • Druk op 'OK' om toe te passen (of *Select.*).	
	• *Opslaan*	
	• *Ja* Het contact wordt bijgewerkt.	

 Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets wissen (kort drukken). In de browser kunt u de cursor verplaatsen naar een invoerveld. Als u een veld vol tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt (lang indrukken).

 De bewerking annuleren.

Voor meer informatie over het alfanumerieke toetsenblok, zie hoofdstuk: Alfanumeriek toetsenbord .

3.17.4 Een contactpersoon verwijderen

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• Contacten	
	• De te verwijderen contactpersoon selecteren.	
	• *Meer* (en druk op de OK-toets).	
	• *Verwijder contact*	
	• *Ja* Bevestig het verwijderen.	

Om alle contacten te wissen, selecteert u: *Alle contact. ver.*

3.17.5 Wijs het contact toe aan een snelkiestoets

U kunt tot 8 snelkiestoetsen programmeren.

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Contacten*	
	• Er is een gemiste oproep en u wilt antwoorden met een IM-bericht.	
	• *Meer* (en druk op de OK-toets).	
	• *Snelkiezer*	
	• Druk op de toets OK op een lege snelkiestoets. Het contact is aan de snelkiestoets toegewezen (toetsen 2 tot 9). Als de snelkiestoets al een contact bevat, moet u de snelkiestoets eerst vrijmaken voordat u een nieuw contact kan toevoegen. Selecteer hiervoor: *Wissen* (zie onder).	

3.17.6 Een snelkiestoets vrijmaken

		Snelle toegang:
	• Toegang tot het MENU.	
	• *Contacten*	
	• *Meer* (en druk op de OK-toets).	
	• *Snelkiezer*	
	• Selecteer de snelkiestoets die u vrij wilt maken.	
	• *Wissen*	
	• *Ja* Bevestig het verwijderen.	

3.18 Aanpassen en instellen van uw toestel

3.18.1 Beltoon aanpassen

	• Toegang tot het MENU.
	• *Audio-instellingen*
	• *Toon extern / Toon intern* • Bevestigen.
	• Selecteer de door u gewenste melodie (gebruik de softkey om de melodie af te spelen/stoppen). • Druk op 'OK' om toe te passen.

3.18.2 Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon

	• Toegang tot het MENU.
	• *Audio-instellingen*
	• Belvolume
	• Verhoog / Verlaag het volume. • Druk op 'OK' om toe te passen.

3.18.3 Beltoon activeren of deactiveren

Met deze functie kunt u het belsignaal in- of uitschakelen wanneer u een inkomend gesprek of een meldingsbericht (normaal of dringend) ontvangt voor zowel interne als externe gesprekken. Het toetsgeluid, de dekkingswaarschuwing, de laderwaarschuwing, de waarschuwing voor lege batterij en het bevestigingsgeluid blijven allemaal actief.

	• Lang drukken in niet-actieve stand: beltoon activeren of deactiveren.

3.18.4 Taal selecteren

	• Toegang tot het MENU.
	• *Instellingen*
	• *Taal*
	• Selecteer de door u gewenste taal. • Druk op 'OK' om toe te passen.

3.18.5 Andere functies

	• Toegang tot het MENU.
	• *Audio-instellingen*
	• *Belvolume* Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon. • *Toon extern / Toon intern* Selecteer de melodie • *Toetsenbloktoon* De toetstoon activeren of deactiveren (*Stil* / *Klik* / *Toon*). • *Geluid bevestiging* Een signaal activeren of deactiveren wanneer u een actie bevestigt (*Aan* / *Uit*). • *Waarsch. dekking* De dekkingswaarschuwing activeren of deactiveren (*Aan* / *Uit*). • *Waarsch. lader* Een waarschuwing activeren of deactiveren wanneer de telefoon wordt opgeladen (*Aan* / *Uit*). • *Signal. lage batterij:* Biepsignaal activeren of deactiveren zodra de accu bijna leeg is (*Aan* / *Uit*). • *Geluidsreductie* Afname van het omgevingsgeluid activeren of deactiveren (*Aan* / *Uit*).
	• Bevestigen.

	• Toegang tot het MENU.
	• *Instell.*
	• *Tijd & datum* Bepaal formaat voor tijd en datum. • *Taal* Telefoontaal selecteren. • *LED indicatie* Led-aanduiding instellen. • *Energiezuinig* De vertraging instellen voordat de helderheid wordt gedimd wanneer de telefoon niet wordt gebruikt (5, 10, 20, 30, 45, 60 seconden). • *Beveiliging* De functie voor automatische toetsblokkering activeren of deactiveren en een tijdsduur instellen voordat de functie voor automatische toetsblokkering wordt geactiveerd. • *Naam handset* U kunt een naam voor uw handset invoeren. • *Reset instellingen* Voor resetten van de instelling en instellen van de standaard instellingen. • *Status* Voor de softwareversie van uw telefoon. • *Autom. antwoord* Definieer hoe u inkomende oproepen wilt beantwoorden: door te drukken op de toets Opnemen of een andere toets, OF door automatisch de oproep te beantwoorden via de oortelefoon of in de hands-free modus (*Normaal*, *Elke toets*, *Automatisch*). • *Stil laden* Selecteren of de stille modus aan of uit is wanneer de telefoon wordt opgeladen (*Aan* / *Uit*). • *Screensaver* De schermbeveiliging wordt alleen geactiveerd als de handset in de oplader wordt geplaatst. De schermbeveiliging instellen: ○ *Uit*: geen schermbeveiliging. ○ *Klok (gedimd)*: de schermbeveiliging geeft de klok weer met gedimde helderheid. ○ *Start afb (gedimd)*: de screensaver toont het opstartbeeld met gedimde helderheid. • *Klok niet actief* De klok weergeven op het scherm in de niet-actieve modus (*Aan* / *Uit*). • *Nummer voicemail* Het voicemailnummer instellen.
	• Bevestigen.

3.19 De nummer van uw voice-mailbox bepalen

Controleer voor initialisatie of de systeembeheerder een voicemailbox heeft aangemaakt.

	• Toegang tot het MENU.
	• *Instell.*
	• *Nummer voicemail*
	• Voer het nummer van uw voicemail in (voor uw wachtwoord contact opnemen met de beheerder).
	• Bevestigen (Of *Opslaan*)

3.20 Ledbeheer

U kunt de led-aanduidingen beheren.

	• Toegang tot het MENU.
	• *Instell.*
	• *LED indicatie*
	• *Groene LED* / *Oranje LED* / *Rode LED*: Bepaal het gedrag van de groene, oranje of rode led: ○ *Uit*: de leds zijn uitgeschakeld. ○ *Gemiste oproep*: knippert bij een nieuwe gemiste oproep. Als de led-functie van de oplader geactiveerd is (zie hieronder), knippert de led twee keer als de handset in de oplader ligt. ○ *Batterij bijna leeg*: knippert als de batterij bijna leeg is (minder dan 20% batterij in de hoorn).
	• *Oplader LED*: De leds in- of uitschakelen als de hoorn in de oplader zit (*Aan* / *Uit*). Als de led's worden geactiveerd wanneer de handset in de oplader is geplaatst: ○ Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen. ○ Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen.

4 Registreren van het toestel

4.1 Vereisten

De registratie van de telefoon hangt af van de huidige versie van het systeem waarmee de telefoon verbinding maakt. Noteer de systeemversie voordat je het registratieproces start of neem contact op met je beheerder.

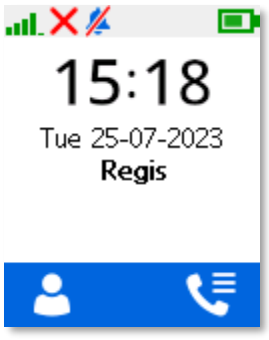
4.2 Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik

Het basisstation moet gereed zijn om een nieuwe handset te registreren. Neem indien nodig contact op met uw beheerder.
De 8214 handset kan maar op één DECT-systeem tegelijk worden geregistreerd.

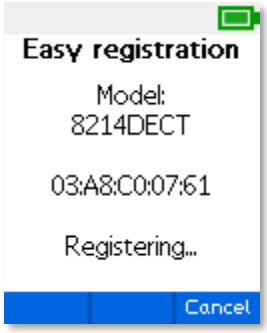
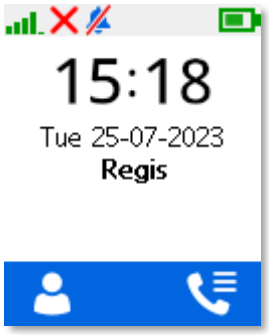
Wanneer u uw mobiele telefoon voor het eerst inschakelt (of na een fabrieksreset), wordt u gevraagd het automatische installatieproces te starten: *Auto install.?*

U kunt de automatische installatieprocedure gebruiken als de standaard toegangscode (0000) is gedefinieerd aan de systeemzijde.

Als de standaard toegangscode (0000) wordt gebruikt op uw communicatieserver:

	• *PBX* • De registratieprocedure kan beginnen: *Registreren...*	
Als de bewerking correct is uitgevoerd, wordt de homepage weergegeven. De handset stopt met rinkelen. De hoorn is klaar voor gebruik en het pictogram voor de radio-ontvangstkwaliteit wordt weergegeven.		

Als een andere toegangscode dan de standaardcode wordt aangevraagd door de communicatieserver:

	• *Terug*
	• *Registreren*
	• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). • Bevestigen (*Ok*).
	• Toegangscode invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). • Bevestigen (*Ok*).
	⚠ Deze stap is afhankelijk van je systeemversie. Neem indien nodig contact op met uw beheerder. • Vanaf release OXO Connect R6.0 MD1 (116.001 - 23 okt), selecteer je: *OXE / OXO PBX*. • Voor eerdere releases, selecteer je: *Reg. As 8212*.
	• Enhanced Security • *Ja / Nee* Oproep van beveiligd systeem naar onbeveiligd systeem wordt geaccepteerd (ja) of afgewezen (nee). • De registratieprocedure kan beginnen: *Registreren...* 
Als de bewerking correct is uitgevoerd, wordt de homepage weergegeven. De handset stopt met rinkelen. De hoorn is klaar voor gebruik en het pictogram voor de radio-ontvangstkwaliteit wordt weergegeven.	

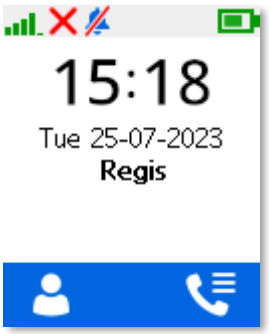
Uw handset is op geen enkel systeem geregistreerd als de volgende tekst wordt weergegeven: *Auto install.?.*
Om de veiligheid en registratie in een omgeving met meerdere systemen te optimaliseren past het toestel tijdens de registratie een minimaal toegestaan niveau van de signaalsterkte toe dat nodig is om een basisstation te registreren. Om deze omstandigheden te bereiken is het raadzaam de registratie uit te voeren op een plaats binnen een bereik van 20 m waar de basisstation direct zichtbaar is. Als het basisstation niet zichtbaar is, zal het bereik kleiner zijn.

Tijdens de registratiefase in een omgeving meer meerdere systemen, worden alle systemen zonder prioriteit gescand. Het systeem wordt geselecteerd als de signaalsterkte boven een bepaald niveau lift en de registratie overeenkomt.

4.3 Uw telefoon registreren via het verbindingsmenu

Als de handset al bij een ander systeem is geregistreerd, moet u hem uitschrijven voor u hem opnieuw bij u systeem kunt registreren.

Het basisstation moet gereed zijn om een nieuwe handset te registreren. Neem indien nodig contact op met uw beheerder.

	• Toegang tot het MENU.
	• *Connectiviteit*
	• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). • Bevestigen (*Ok*).
	• Toegangscode invoeren (Voer niets in als dit niet verplicht is). • Bevestigen (*Ok*).
	⚠ Deze stap is afhankelijk van je systeemversie. Neem indien nodig contact op met uw beheerder. • Vanaf release OXO Connect R6.0 MD1 (116.001 - 23 okt), selecteer je: *OXE / OXO PBX*. • Voor eerdere releases, selecteer je: *Reg. As 8212*.
	• Enhanced Security • *Ja / Nee* Oproep van beveiligd systeem naar onbeveiligd systeem wordt geaccepteerd (ja) of afgewezen (nee). De registratieprocedure kan beginnen: *Registreren...*
Als de bewerking correct is uitgevoerd, wordt de homepage weergegeven. De handset stopt met rinkelen. De hoorn is klaar voor gebruik en het pictogram voor de radio-ontvangstkwaliteit wordt weergegeven.	

Om de veiligheid en registratie in een omgeving met meerdere systemen te optimaliseren past het toestel tijdens de registratie een minimaal toegestaan niveau van de signaalsterkte toe dat nodig is om een basisstation te registreren. Om deze omstandigheden te bereiken is het raadzaam de registratie uit te voeren op een plaats binnen een bereik van 20 m waar de basisstation direct zichtbaar is. Als het basisstation niet zichtbaar is, zal het bereik kleiner zijn.

Tijdens de registratiefase in een omgeving meer meerdere systemen, worden alle systemen zonder prioriteit gescand. Het systeem wordt geselecteerd als de signaalsterkte boven een bepaald niveau lift en de registratie overeenkomt.

4.4 Toon of wijzig de naam van het verbonden systeem (netwerk)

	• Toegang tot het MENU.
	• *Connectiviteit*
	• *Bewerk-netwerk* De naam van het netwerk wordt weergegeven.
	• *Netwerknaam* Wijzig de naam van het netwerk. • Bevestigen.
	• *Netwerknummer* Wijzig het netwerknummer. • Bevestigen.

4.5 Afmelden

	• Toegang tot het MENU.
	• *Connectiviteit*
	• *Afmelden*
	• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). • Bevestigen (*Ok*).
	• *Registratie verwijderen* • *Ja* (*Nee*: om te annuleren). • Bevestigen (*Ok*).
	• Om terug te keren naar de russtand.

4.6 Wijzig de PIN-code

	• Toegang tot het MENU.
	• *Connectiviteit*
	• *PIN wijzigen*
	• Geef de PIN-code op (standaardcode: 0000). • Bevestigen (*Ok*).
	• Voer de nieuwe pincode in. • Bevestigen (*Ok*).

5 Toebehoren

5.1 Riemclipafdekking



De afdekking van de riemclip wordt gebruikt in plaats van de riemclip. De verpakking bevat 10 riemclipafdekkingen en 20 schroeven (3BN67376AA - apart verkocht).

5.2 Reservepakket met draaibare clip



De draaibare clip kan worden gebruikt in plaats van de riemclip. Hiermee kunt u de handset snel van de riem losmaken of eraan bevestigen. De verpakking bevat een afdekking voor de draaibare clip, de draaibare clip en 2 schroeven (3BN67375AA - apart verkocht).

5.3 Reserveriemclip



De verpakking bevat een riemclip en 2 schroeven (3BN67374AA - apart verkocht).

Uw telefoon moet aan de achterkant voorzien zijn van een riemclip met hoesje. U kunt deze hoesclip verwijderen en vervangen door een riemclip. Om de hoesclip te verwijderen, moet u twee schroeven verwijderen met behulp van een Phillips-schroevendraaier. Gebruik de twee schroeven om de hoesclip te vervangen door een riemclip.

5.4 Verticale buidel



U kunt uw telefoon ook meenemen in een beschermhoesje met draaibare clip. Wanneer uw telefoon in een industriële omgeving wordt gebruikt, is het aanbevolen om deze in de beschermende hoes te plaatsen (door het stof, spanen, dampen van verschillende oorsprongen of omdat de telefoon kan vallen). De verpakking bevat een beschermhoes, een draaibare clip, een riemclipafdekking en 2 schroeven. De afdekking van de riemclip wordt gebruikt in plaats van de riemclip.
Het verticale zakmodel is afhankelijk van uw handset en wordt apart verkocht. Om een referentie van uw verticale zak te vinden, raadpleeg het hoofdstuk: Informatie bestellen.

5.5 Opladers

Naast de enkele oplader die bij de handset wordt geleverd, is het mogelijk om drie andere opladers te gebruiken. Deze laders worden apart verkocht. Voor referentie, raadpleeg hoofdstuk: Informatie bestellen.



82x4 DECT Handset desktop charger
Een enkele bureaulader met geïntegreerde USB-kabel voor het aansluiten/opladen van uw telefoon.



82x4 DECT Handset dual desktop charger
Een dubbele bureaulader met geïntegreerde USB-kabel voor het aansluiten/opladen van uw telefoon en een reservebatterij.



82x4 DECT Handsets Rack Charger
Een reklader om tot 6 telefoons en reservebatterijen te verbinden/op te laden.

5.5.1 Uw telefoon op de bureausteun opladen



Plaats uw telefoon op de houder. Sluit de USB-kabel aan op een 5V-aansluiting (AC/DC-adapter, computer, ...).
De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter.

De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...). De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...).

5.6 Voedingsbron

Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.

5.6.1 Stroomtoevoer voor de enkele of dubbele oplader



Gebruik de aanbevolen AC/DC-adapter met de enkele of dubbele lader. Lees het hoofdstuk 'Bedrijfsomstandigheden' aan het begin van deze handleiding.

5.6.2 Stroomtoevoer voor de reklader



Gebruik de toegewezen stroomtoevoer. Lees het hoofdstuk 'Bedrijfsomstandigheden' aan het begin van deze handleiding.

5.7 Presentatie van de batterijset

5.7.1 Levensduur van uw toestel

Stand-by in de dekkingszone.	Max. 100 uur wanneer de schermbeveiliging is geactiveerd. Tot 200 uur zonder schermbeveiliging (zwart scherm).
Bij voortdurend gesprek.	Tot 20 uur.

5.7.2 Eerste oplaadproces

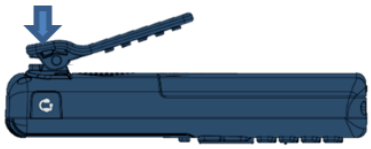
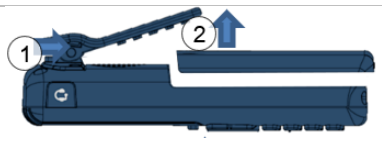
Plaats het toestel in de opladerhouder.	
	De batterij is opgeladen.

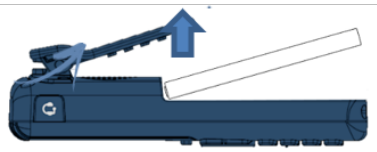
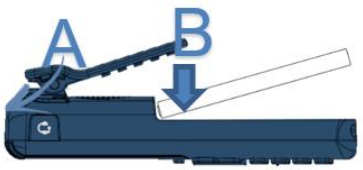
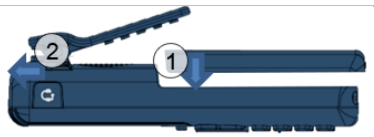
De batterij bereikt pas zijn optimale rendement na een tiental laad-/ontladingscycli.
Deze batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Werp de batterijen daarom niet weg in de vuilnisbak, maar breng ze naar een speciaal inzamelpunt voor chemisch afval.

5.7.3 Oplaadniveau van de batterij

	100%
	75%
	50%
	25%
	10%
	5%
	< 5% Wanneer het laadniveau van de batterij lager is dan 5% kunt u alleen oproepen ontvangen.

5.7.4 Plaats of verwijder de batterij in de telefoon

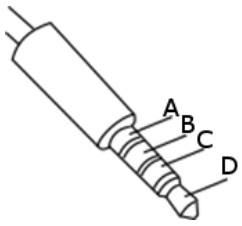
Als de riemclip bevestigd is, dient u deze op te tillen en in deze positie te houden tijdens het aanbrengen of vervangen van de batterij.	
Til het klepje op.	

De batterij verwijderen: Til de batterij uit het compartiment.	
De batterij plaatsen: • Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals is aangegeven in de tekening (A). • Voltooi het plaatsen van de batterij in het batterijvak door op de batterij te drukken zoals is aangegeven in de tekening (B).	
Plaats het klepje terug.	

5.8 Hoofdtelefoon / externe microfoon

Aan de zijkant van de telefoon bevindt zich een 3,5 mm aansluiting voor een koptelefoon / externe microfoon. Neem contact op met uw dealer voor informatie over de verkrijgbare koptelefoonmodellen.

De krik wordt beschermd door een afdekking. Til de afdekking op om de jackconnector aan te sluiten. De jackconnector is een 4-polige stekker van 3,5 mm (TRRS-normen: CTIA).

Stekkeraansluiting - CTIA normen	
	**A Microfoon** **B Aarde** **C Audio (rechts)** **D Audio (links)**

5.9 Uw telefoon schoonmaken en desinfecteren

Raadpleeg het document: “How to clean and disinfect Alcatel-Lucent Enterprise terminals”.

Draag handschoenen bij het reinigen van producten.
Gebruik geen agressieve chemicaliën zoals bleekmiddel, peroxide, aceton, ethylzuur, methylchloride, ammoniak of multifunctionele reinigingsmiddelen voor het reinigen van plastic, metaal, rubber of schermoppervlakken.
Veeg de producten af met een schone, droge, niet-schurende microvezeldoek.
Spuit reinigingsvloeistof op de doek alvorens het product te reinigen.
Gebruik vochtige doekjes of bevochtig een zachte steriele doek (maar maak deze niet nat) met het goedgekeurde middel. Spuit of giet chemische middelen nooit rechtstreeks op het apparaat, want de vloeistof kan het product besmeuren of binnensijpelen en de hardware beschadigen.
Zorg dat geen vloeistof op het toestel blijft liggen.
ALE raadt aan een oplossing met 70% ethanol te gebruiken voor alle bedrade en draadloze ALE-terminals.
Dagelijkse desinfectie: tot 5 desinfecties per dag.
Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd raken als u er overmatig over veegt tijdens het reinigen of desinfecteren.
ALE raadt aan een speciale draadloze terminal toe te wijzen aan elke werknemer in plaats van diensten te delen op de terminals en om de handset op bekabelde terminals te vervangen voor elke werknemer.

6 Informatie bestellen

Deze lijst is niet uitputtend en kan op elk moment gewijzigd worden.

8214 DECT Handset	3BN67392AA
82x4 DECT Handset desktop charger	3BN67371AA
82x4 DECT Handset dual desktop charger	3BN67372AA
82x4 DECT Handsets Rack Charger	3BN67382AA
82x4 DECT Handset belt clip	3BN67374AA
82x4 DECT Handset swivel clip	3BN67375AA
82x4 DECT Handset belt clip cover (doos van 10)	3BN67376AA
8214/8234 vertical pouch	3BN67379AA
Battery	3BN67332AA
Power Supply Europe	3BN67335AA
Power Supply WW	3BN67336AA
Power Supply India	3BN67377AA
Power Supply WW for rack charger	3BN67353AA
Firmware downloader tool	3BN67339AB

7 Conformiteitsverklaring

Deze apparatuur gebruikt een DECT-frequentiebereik dat verschilt per land: 1880-1900 MHz in Europa, 1920-1930 MHz in VS/Canada, 1910-1930 MHz in Latijns-Amerika en 1910-1920 MHz in Brazilië. Het equivalent isotroop uitgestraald vermogen bij de antenne is minder dan 120 mW of 250 mW (afhankelijk van het land).

De verklaring van conformiteit kan verkregen worden van:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
http://www.al-enterprise.com/en/declaration-of-conformity

CE EUROPA

Deze uitrusting voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende richtlijnen: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) en wijziging 2015/863 (EU).

VS en Canada.

Handset voldoet aan deel 15 van de FCC-regels, met Innovation, Science and Economic Development Canada's licentie-uitzondering RSS, met deel 68 van de FCC-rgels en met IC CS-03 Part V can Industry Canada (FCC ID: T7HCT8234 IC ID: 4979BCT8234). Laders voldoen aan deel 15 van de FCC-regels met ICES-003 van Industry Canada.

Het gebruik moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan ze schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, hetgeen men kan bepalen door de apparatuur uit en in te schakelen, kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door de dealer te raadplegen.

⚠ **Californië - Waarschuwing:** dit product kan u blootstellen aan checmicaliën, waaronder antimoontrioxide, wat this product can expose you to chemicals including Antimony trioxide, waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt, en diisodecylftalaat (DIDP), waarvan de staat Californië weet dat het geboorteafwijkingen of andere schade voor de voortplanting veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen.

Dit apparaat is zodanig ontworpen en geproduceerd dat de SAR-stroomlimieten (specifiek absorptiepercentage) van uitgezonden radiofrequenties, vastgesteld door de verschillende betrokken landen, niet worden overschreden.

Voor Europa/Australië: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.05 W/kg (hoofd SAR) / 0.05 W/kg (lichaam SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 2 W/kg over 10g is).

Voor VS/Canada: de gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0.05 W/kg (hoofd SAR) / 0.05 W/kg (lichaam SAR) (waarbij de globaal geaccepteerde limiet 1,6 W/kg over 1g is).

Gebruikersinstructies

Gebruik de telefoon alleen bij temperaturen van -10° C tot +50° C (14° F tot 122° F). Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur boven 40° C of onder 5° C (boven 104° F of onder 41 °F) ligt. Dit apparaat is compatibel met gehoorapparaten.

Beveiliging tegen akoestische pieken

Het maximale geluidsdrukniveau van de handset voldoet aan Europese, Amerikaanse en Australische normen.

Richtlijn 2003/10/EC voor risico´s verbonden aan lawaai op de werkplek

'De beltoon draagt bij aan het dagelijkse geluidsniveau. Om het geluidsniveau te reduceren, wordt het volgende aanbevolen: verlaag de instelling, programmeer.



Verwijdering

De apparatuur dient naar een verzamelpunt voor afvalverwijdering van elektronische apparatuur worden gebracht.

Defecte batterijen dienen naar een verzamelpunt voor chemisch afval worden gebracht.

Gerelateerde documentatie

Bezoek onze website voor meer informatie en documenten in andere talen: https://www.al-enterprise.com/products.

www.al-enterprise.com
De Alcatel-Lucent naam en het logo zijn handelsmerken van Nokia en worden onder licentie gebruikt door ALE. Voor andere handelsmerken verbonden aan dochterondernemingen van ALE Holding gaat u naar: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. De weergegeven informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ALE Holding en zijn dochterondernemingen accepteren geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten hierin. © Copyright 2024 ALE International, ALE USA Inc. Alle rechten voorbehouden in alle landen.



1		• Beantwoord de oproep. • Oproep. • Activeer/deactiveer de luidspreker tijdens uw gesprek.
		• Ophangen. • Lang indrukken (op vrij stand): de telefoon inschakelen / De telefoon uitschakelen. • Terugkeren naar het vorige menu.
		• Terugkeren naar het vorige menu. • Activeer/deactiveer mute tijdens uw gesprek. • Wissen van een teken.
		• Toegang tot het MENU.
		• Bevestigen. • Het scherm verlichten. • Menu met extra functies openen (*Meer*).
		• Navigeren. • Pas het volumeniveau tijdens het gesprek aan (navigatietoetsen omhoog en omlaag).
	1	• Lang drukken in niet-actieve stand: toegang tot voicemail (het voicemailnummer moet worden ingevoerd in de instellingen van de handset).
	*	• Lang drukken in niet-actieve stand: blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord. • Kort indrukken tijdens het invoeren van tekst: overschakelen van kleine letters naar hoofdletters of speciale tekens. • Lang indrukken tijdens gesprek: de DTMF-modus activeren.
	#	• Lang drukken in niet-actieve stand: beltoon activeren of deactiveren.
2		• Open uw persoonlijke telefoonlijst.
		• Toegang tot oproeplog.
		• Kort indrukken (inkomende oproep): geluidssignaal verbreken.
		• Activeer/deactiveer de luidspreker tijdens uw gesprek.
		• Inkomende oproep weigeren.
		• Het gesprek dempen/dempen ongedaan maken.
		• Het laatst ingevoerde teken wissen.
3	Lampje	• Sommige led-aanduidingen zijn afhankelijk van de instelling van de hoorn (zie hoofdstuk: Ledbeheer). Bepaal de kleur van de led om een gemiste oproep aan te geven, om te waarschuwen voor een bijna lege batterij of om de led te activeren wanneer de hoorn op de oplader ligt. • De leds worden geactiveerd wanneer de hoorn in de oplader wordt geplaatst: ○ Constant groen: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij is volledig opgeladen. ○ Constant rood: de telefoon bevindt zich op de lader en de batterij wordt opgeladen. • Langzaam rood knipperen: geen dekking.
4		• 3,5 mm, 4-polige stekkeraansluiting voor headset en onderhoud (TRRS-normen: CTIA). Als uw apparaat niet compatibel is, kunt u een 3-polige of 4-polige stekkeradapter gebruiken.

Opladen van het toestel



Plaats de handset in de steun die naar u toe is gericht. Als u een dubbele-/reklader en een reserverbatterij hebt, plaats de reservebatterij in de sleuf aan de achterkant, met de laadcontacten naar onder. Duw de reservebatterij naar voren en omlaag onder de clip om deze op te laden. Sluit de USB-kabel aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter aan op het elektriciteitsnet. De AC/DC-adapter is niet in de set inbegrepen. Contacteer uw provider voor een gepaste AC/DC-adapter. Afhankelijk van de configuratie van de handset wordt er een pieptoon gegeven wanneer het laden begint. Het pictogram voor de batterijstatus knippert en de LED brandt. Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.

De laadtijd van de batterij bedraagt doorgaans minder dan 3 uur. De laadtijd hangt af van de stroombron waarop de USB-kabel wordt aangesloten (computer, AC/DC-adapter, ...).
De laadtijd van de reservebatterij is doorgaans 6 uur.

Alcatel·Lucent Enterprise

Snelgids

8214 DECT Handset – OXO Connect

Statuspictogrammen / Oproeppictogram

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

	Oplaadniveau van de batterij (> > > > >).
	Nieuwe gemiste oproep(en).
	Beltoon uitgeschakeld.
	Dempfunctie (mute) aan (tijdens gesprek).
	Headset aangesloten.
	Toestel vergrendeld.
	Versleutelde communicatie.
	Zend- en ontvangstbereik - Normale energiemodus.
	Opbellen.
	Een oproep ontvangen.
	Oproep wordt beëindigd.
	Luidspreker aan (tijdens gesprek).
	Het geluid dempen (Tijdens het gesprek).
	Dempen ingeschakeld wanneer luidspreker actief is (in gesprek).

MENU-iconen

Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.

Indien geselecteerd, worden de symbolen in wit op een blauwe achtergrond weergegeven: →.

		Contacten Uw persoonlijke telefoonboek beheren.
		Oproepen Toegang tot oproeplog.
		Connectiviteit Installatie-instellingen (password-beveiligd).
		Instell. Toegang tot algemene instellingen zoals tijd en datum, taal, toets programmeren enz.
		Audio-instellingen Toegang tot beltoon, toetstoon en waarschuwingsinstellingen.

Functies

Alle aangenomen inkomende oproepen. De oproep uitzenden.	
Het gesprek beëindigen.	
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers. Uw persoonlijke telefoonlijst instellen. Nieuw contact toevoegen /Een contactpersoon wijzigen /Een contactpersoon verwijderen.	
Oproep uit oproeplog (In de oproeplog vindt u alle inkomende, uitgaande, gemiste of niet-beantwoorde oproepen). Het oproeplog beheren. Een contact toevoegen uit de oproeplog.	
Voicemailberichten beluisteren (lang indrukken).	1
Taalkeuze. Screensaver. Automatische toetsvergrendeling. Ledbeheer. Open het menu met instellingen van de handset (Apparaatinfo., Beveiliging, Autom. antwoord, Reset instellingen, ...).	
Kies de beltoon. Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon.	
Functies vergrendelen op uw toetsenbord (lang indrukken).	*

Bezoek onze website voor meer informatie en documenten in andere talen https://www.al-enterprise.com/products. De Alcatel-Lucent naam en het logo zijn handelsmerken van Nokia en worden onder licentie gebruikt door ALE. © Copyright 2024 ALE International, ALE USA Inc. Alle rechten voorbehouden in alle landen. 8AL91457NLAA ed02.