8212 DECT Handset

SIP Brukerhåndbok

8AL91447NOAAed01

10/2022



1	Gjør deg kjent med telefonen	5
1.1	Telefonbeskrivelse	5
1.2	MENY-ikoner	6
1.2.1	Kommunikasjonsikoner	6
1.3	Statusikoner	7
1.4	Tilgang til MENY og navigering	8
2	Til å begynne med	9
2.1	Plassere batteriet i telefonen	9
2.1.1	Plassere batteriet i telefonen	9
2.1.2	Fjerne batteriet fra telefonen	9
2.2	Lading av batteriet	10
2.2.1	Lade batteriet i en enkeltlader	10
2.2.2	Lampe	10
2.2.3	Telefonens driftstid	10
2.3	Slå på telefonen	10
2.4	Slå av telefonen	10
3	Bruke telefonen	11
3.1	Anropslogg	11
3.1.1	Behandle anropsloggen	11
3.2	Ringe	11
3.3	Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste	12
3.4	Ringe et navn (bedriftskatalog)	12
3.5	Oppringing ved bruk av hurtigvalgstast	13
3.6	Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)	13
3.7	Motta et anrop	13
3.8	Anrop til en annen abonnent	14
3.9	Motta et sekundært anrop	14
3.10	Gå fra en samtale til en annen (veksle)	15
3.11	Overføre et anrop	15
3.11.1	Slik viderekobler du samtalen til et annet nummer	15
3.11.2	Slik viderekobler du en samtale til en annen samtale som er på vent	15
3.12	Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)	15
3.13	Sende DTMF-signaler	16
3.14	Låse telefonen	16
3.15	Programmere din personlige telefonliste	17
3.15.1	Legg til ny kontakt	17
3.15.2	Endre en kontakt	18
3.15.3	Slette en kontakt	18
3.15.4	Legg til kontakten til en hurtigvalgstast	19
3.15.5	Slette kontakt fra hurtigvalgstast	19
3.16	Tilpasse og justere telefonen for egne behov	20
3.16.1	Velge melodi	20
3.16.2	Justere volum på ringetonen	20
3.16.3	Velge språk	20
3.16.4	Andre funksjoner	21
3.17	Meldingsportalen	22
3.17.1	Velg nummer til din talepostboks	22
3.17.2	Konsultere talepostkassen	22
3.17.3	Kontrollere tekstmeldinger	23
3.17.4	Sende en tekstmelding til en intern abonnent	23
3.17.5	Send forhåndsdefinerte tekstmeldinger	24

4	Registrere telefonen	25
4.1	Registrere telefonen på et system ved første igangsetting	25
4.2	Registrere telefonen på andre systemer	26
4.2.1	For å foreta en ny registrering når telefonen allerede er registrert på ett eller flere systemer, gå frem som følger	26
4.2.2	Velge eget telefonsystem	27
4.3	Vise eller endre navnet på tilkoblet system (nettverk)	27
4.4	Avregistrer	28
4.5	Strømsparingsmodus	28
4.6	Aktivere eller deaktivere økonomimodusen	29
4.7	Endre PIN-kode	29
5	Tilbehør	30
5.1	Ladeapparater	30
5.2	Nettadapterens karakteristikker	30
5.3	Presentasjon av batteriet	30
5.3.1	Telefonens driftstid	30
5.3.2	Første gangs lading	30
5.3.3	Batteriets ladenivå	31
5.4	Hodetelefon / ekstern mikrofon	31
5.5	Rengjøre telefonen	31
5.6	Bære med seg og beskytte telefonen	31
6	Samsvarserklæring	32
Hurtigveiledning		34

Dette dokumentet beskriver tjenestene som tilbys av 8212 DECT Handset når det er koblet til Alcatel-Lucent Enterprise 8328 SIP-DECT Single Base Station.

Betingelser for bruk

Følgende bruksbetingelser skal overholdes, bl.a. med hensyn til bruken av radioelektriske frekvenser

- Endringer i utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er samsvarsansvarlig, kan frata brukeren retten til å benytte utstyret.
- For å begrense risikoen for interferens, må folk med pacemakere holde den trådløse telefonen borte fra utstyret (minimumsavstand 15 cm).
- Vi anbefaler at standard godkjenningsprosedyrer følges før utstyret brukes i områder der menneskelig sikkerhet er viktig (sykehus...).
- DECT-utstyr kan bare brukes til å opprette forbindelser mellom faste punkter hvis disse forbindelsene er midlertidige.
- Vilkårene for tilgang til et telepunktnett for DECT-utstyret må være gjenstand for en avtale som er undertegnet av vedkommende godkjente nettoperatør.
- Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv...) slik at den kan fungere tilfredsstillende.
- Slå av telefonen før du skifter batteri.
- Telefonen må ikke sette i drift eller bruker i nærheten av gass eller brennbare væsker.
- Telefonen inneholder magnetiske elementer som kan tiltrekke seg skarpe metallgjenstander.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes på feil måte. bruk kun to oppladbare batterier av type: NIMH AAA typisk kapasitet: 600 til 1000 mAh 1,2V.
- Veggkontakten for laderen må befinne seg i nærheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler.
- Batterilading: batteriet må lades i cirka 16 timer før det tas i bruk.
- Bruk kun anbefalt ladeenhet: 8212 DECT Handset desktop charger (3BN67356AA) – levert med telefonen.
  Med disse strømforsyningsenhetene:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
    TenPao (Model S005AYV0500100) – effektivitetsnivå VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)
    Phihong (Model PSA05E-050Q) – effektivitetsnivå V (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
    TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – effektivitetsnivå VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P: DC 5V, 1A)
  - DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
    TenPao (Model S005AYI0500100) – effektivitetsnivå VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)
- For å unngå hørselsskader må du ikke lytte med høy lydstyrke i lengre tidsrom.

Etikettene og ikonene som presenteres i dette dokumentet, er ikke kontraktsbundet og kan endres uten forvarsel. Hvilke etiketter og ikoner som vises på telefonen, er avhengig av systemet du er koblet til, og kan være forskjellige fra de som er angitt i dette dokumentet.

1 Gjør deg kjent med telefonen

Displayets rolle:
Når det foretas anrop fra telefonen, vises de tallene som tastes inn på displayet. Når du mottar et anrop, viser displayet anroperens nummer dersom det faste systemet styrer denne funksjonen.

1.1 Telefonbeskrivelse



	• Svare på et anrop. • Ringe. • Langt trykk (i ledigmodus): slå det siste nummeret på nytt.
	• Legg på. • Langt trykk (i ledigmodus): slå på telefonen / slå av telefonen.
	• Gå tilbake til forrige meny. • Slette et tegn. • Slette et helt felt.
	• Kort trykk: tilbake til hjemmesiden. • Langt trykk: låse/låse opp tastaturet.


1		• Komme til MENY. • Bekreft. • Navigere. • Juster volumet under samtale (opp- og ned navigasjonstaster).
2		• Vise din personlige telefonliste. • Tilgang til bedriftskatalogen.
		• Aktiver / deaktiver stillefunksjonen under samtale. Ingen funksjoner er knyttet til denne tasten i ledigmodus.
		• Åpner anropsloggen.
		• Kort trykk (i ledigmodus): få tilgang til justeringsfunksjon for ringer. • Langt trykk (i ledigmodus): aktiver eller deaktiver ringer. • Kort trykk (innkommende samtale): slå av ringetonen.
		• Svare på en samtale med høyttaler aktivert. • Aktiver / deaktiver høyttaler under samtale.
		• Åpne den kontekstuelle menyen.
		• Stille ringelyd når du mottar anrop.
		• Avvis anropet og videresend det til talemeldingstjenesten (hvis talemeldinger er tilgjengelig).

③	Lampe	• Grønn jevn: telefonen er på laderen og batteriet er fullt oppladet. • Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader. • Oransje lys som blinker sakte: telefonisk hendelse som ulest melding, ubesvart samtale, osv. • Oransje lys som blinker raskt: innkommende samtale. • Rødt lys som blinker sakte: utenfor dekning. • Rødt lys som blinker raskt: advarsel om lavt batterinivå. • Blink når telefonen står på laderen, betyr det samme som når telefonen ikke står på laderen, bortsett fra at innimellom det gule blinket er LED-en rød eller grønn avhengig av ladetilstanden.
④	• 3.5 mm, 4-polet pluggadapter for telefon og vedlikehold (TRRS-standarder: CTIA). Hvis enheten din ikke er kompatibel, kan du bruke en 3- til 4-polet pluggadapter.	

1.2 MENY-ikoner

MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke tasten OK.	

Den gjør det mulig å få tilgang til samtlige funksjoner som tilbys av systemet.

Når de er valgt, vises ikonene i hvitt med blå bakgrunn: .

		*Beskjed*: Konsultere talepostkassen.
		*Anropslogg:* Åpner anropsloggen.
		*Kontakter*: Forvalte din egne telefonliste og få tilgang til listen over bedriftens internnumre.
		*Innstill:* Viser de generelle innstillingene, for eksempel klokkeslett og dato, språk, tastprogrammering osv.
		*Ring:* Viser innstillingene for ringetone, tastelyd og advarsler.
		*Installer*: Installasjonsinnstillinger (passordbeskyttet).

1.2.1 Kommunikasjonsikoner

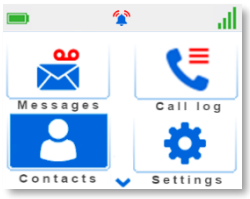
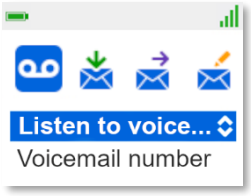
	Foreta et anrop.
	Motta et anrop.
	Samtalen er avsluttet.

1.3 Statusikoner

Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon om telefonapparatets status.

	Batteriets ladenivå (> > >).
	Lader (ikon blinker).
	Ny(e) hendelse(r) – gjenoppringingsforespørsel, talemelding, tekstmelding.
	Nye tapte anrop.
	Ringetone aktivert.
	Ringetone deaktivert.
	Progressiv ringing aktivert.
	Høyttaler på (under samtale).
	Demping på (under samtale).
	Telefonen er låst.
	Radiomottakets kvalitet - Normal strømsparingsmodus.
	Radiomottakets kvalitet - 50mW effekt modus.

1.4 Tilgang til MENY og navigering

Vise menyen.	 Trykk på tasten for menyvisning.	
Velg en funksjon på MENYEN.	 Bruk navigeringstastene og trykk på OK for å velge en funksjon.	
Navigere i en funksjon.	 Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene Trykk på OK for å bekrefte valget.	
	ELLER	
	 Du kan flytte loddrett blant etikettene i funksjoner Trykk på OK for å bekrefte valget.	

2 Til å begynne med

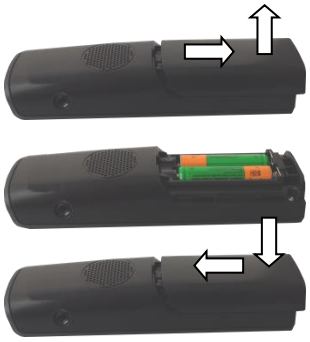
For at du skal ha en komplett 8212 DECT-telefon, må du kontrollere at du har følgende:

- 8212 DECT Handset.
- To oppladbare NiMH-batterier AAA 600mAh 1,2V.
- En enkeltlader.

2.1 Plassere batteriet i telefonen

2.1.1 Plassere batteriet i telefonen

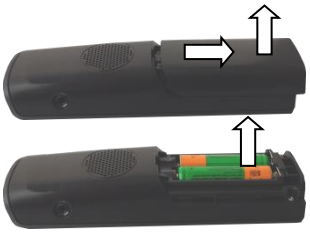
- ⇨: Press dekslet bakover til det løsner.
- ⇧: Ta av dekselet.
- Følg pluss ('+') og minus ('-')-anvisningene i batteriboksen for å sette inn batteriene riktig vei. Sett inn minussiden ('-') først og trykk batteriet på plass.
- ⇩: Sett på dekselet igjen.
- ⇦: Trykk på dekslet til det fester seg.



Når batteriene settes inn, slås telefonen på og ladestyringen tilbakestilles.

2.1.2 Fjerne batteriet fra telefonen

- ⇨: Press dekslet bakover til det løsner.
- ⇧: Ta av dekselet.
- For å fjerne batteriet, begynn med å ta ut plussiden ('+').



2.2 Lading av batteriet

2.2.1 Lade batteriet i en enkeltlader

Sett telefonen i telefonholderen. Koble USB-ledningen til en 5V-kontakt (nettadapter, datamaskin...).
Nettadapter følger ikke med telefonsettet. Vennligst kontakt leverandør for anbefalt nettadapter.

Du kan konfigurere hvordan håndsettet skal fungere når det står i laderen, ved å bruke innstillingsmenyen. Se kapitlet om å konfigurere telefonen: Justere telefonen.



2.2.2 Lampe

- Grønn jevn: telefonen er på laderen og batteriet er fullt oppladet.
- Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader.

Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg.

Ladetid er mindre enn ti timer.

2.2.3 Telefonens driftstid

I hvilemodus i dekningsområdet	Inntil 113 timer.
I kontinuerlig samtale	hvis displayet ikke slår seg på eller hvis ikonet for batteristyrke blinker, må batteriet lades opp.

2.3 Slå på telefonen

• Trykk på på/av-bryteren (langt trykk). • Telefonen er slått på.	

Hvis displayet ikke slår seg på eller hvis ikonet for batteristyrke blinker, må batteriet lades opp.

Hvis ikonet for radiomottak ikke kommer frem på telefonens display:

- Sjekke at du er i en dekningssone (flytte deg nærmere en baseenhet hvis du ikke er det).
- Sjekke at telefonen er riktig installert på systemet (kontakte den ansvarlige for hussentralen).

Hvis displayet angir: 'System 1 — Auto install ?', se avsnittet 'Registrere telefonen' eller ta kontakt med installatøren.

2.4 Slå av telefonen

• Trykk på på/av-bryteren (langt trykk). • Bekreft: *Ja*. • Telefonen blir slått av.	

3 Bruke telefonen

3.1 Anropslogg

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Samtalelogg*	
	• Alle samtaler. • Innkommende anrop. • Utgående anrop. • Ubesvarte anrop.	

3.1.1 Behandle anropsloggen

	• Velg en oppføring.
eller	• *Ring* Ringe opp kontakt.
	• *Vis* Vis loggdetaljene.
	• *Mer* ○ *Lagre kontakt* Hvis kontakten ikke finnes i den lokale katalogen, kan du lagre vedkommende som en ny lokal kontakt. ○ *Legg til kontakt* Legger til nummeret for en eksisterende lokal kontakt. ○ *Send melding* Ikke tilgjengelig i SIP-modus. ○ *Rediger før samtal.* Se nummeret før du ringer. ○ *Slett element* Slette den valgte oppføringen i anropsloggen. ○ *Slette alle element* Slette hele anropsloggen.

3.2 Ringe

	• Taste nummeret.
	• Sende anropet.
❱ Du er i en samtale.	
	• Legg på.

3.3 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakter*	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakter*	
	• Velge navnet til den personen du ønsker å ringe.	
 eller  eller 	• *Ring* Sende anropet.	

3.4 Ringe et navn (bedriftskatalog)

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet.

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakter*	
	• *Sentral katalog*	
	• Angi de første bokstavene i kontaktens etternavn.	
	• Aktivere. • Antall like navn vises.	
	• Velge navnet til den personen du ønsker å ringe.	
 eller  eller 	• *Ring* Sende anropet.	
	• Avbryt operasjonen.	

3.5 Oppringing ved bruk av hurtigvalgstast

Før du må angi hurtigvalgstasten. Se kapittel: Programmere din personlige telefonliste .

	• Hvis du har definert en kortnummertast (1 til 9), trykk lenge på den for å ringe en tilknyttet kontakt.
❱ Du er i en samtale.	
	• Legg på.

3.6 Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)

	• Langt trykk

3.7 Motta et anrop

Du mottar et anrop.	
	• Svare på et anrop (Bruk rør-av-tasten på telefonen eller hodetelefonen hvis tilkoblet).
	• Stille ringelyd når du mottar anrop. Håndsettet slutter å ringe, men du kan fortsatt besvare anropet.
	• Avvis anropet og videresend det til talemeldingstjenesten (hvis talemeldinger er tilgjengelig). Ikonet viser etter at håndsettet slutter å ringe.
Snakk.	
	• Legg på.

3.8 Anrop til en annen abonnent

Denne funksjonen er avhengig av systemkonfigurasjonen. Kontakt systemansvarlig om nødvendig.
Du er i en samtale med én person. Du ønsker å foreta et nytt anrop.

	• Slå nummeret (Hvis DTMF-modus er aktivert, må du deaktivere denne modusen før du taster nummeret).
 eller 	• Sende anropet. • Du er i samtalen med den andre personen, og den første personen er på vent.

Annen fremgangsmåte

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Parkere samtale*

	• Bruk en av følgende framgangsmåter:
	  ○ Tast nummeret for å ringe.
	  ○ Ring kontakten din fra din egen nummerliste (*Kontakter*).
	  ○ Ring kontakten din ved hjelp av bedriftskatalogen (*Sentral katalog*).
	• Du er i samtalen med den andre personen, og den første personen er på vent.

3.9 Motta et sekundært anrop

Når du får en annen oppringing under en samtale, vises innkommende navn eller nummer på skjermen.

 eller 	• Svare på et anrop. Den første samtalen settes på vent.

3.10 Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du er i samtalen med den første personen, og den andre personen er på vent. Du kan veksle mellom to samtaler. Bruk en av følgende for installasjon.

	• Trykk på Av røret-tasten.

Annen fremgangsmåte

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Bytt samtale*

3.11 Overføre et anrop

3.11.1 Slik viderekobler du samtalen til et annet nummer

Du vil viderekoble samtalen til en annen kontakt. Du er i en samtale med én person.

	• Ring mottakeren av overføringen ved å bruke 'ring et nummer'- eller 'ring et navn'-funksjonen, samtaleloggen eller en lokal nummerliste.
	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• Du kan sette over anropet umiddelbart eller vente til kontakten svarer før du setter over anropet: *Overfør*

3.11.2 Slik viderekobler du en samtale til en annen samtale som er på vent

	• Legg på. Forbindelse er opprettet mellom det to samtalepartnerne.

Annen fremgangsmåte

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Overfør*

3.12 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i samtalen med den første personen, og den andre personen er på vent.

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Konferanse*

Avslutte konferansen med alle deltakere.

	• Konferansen er avsluttet.

3.13 Sende DTMF-signaler

Sending av DTMF-signaler må konfigureres. Kontakt systemansvarlig for å kontrollere om denne funksjonen er aktivert.

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand.

	• Du er i en samtale med én person.
	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Tone*
	• Angi DTMF-koden.

Bruk samme framgangsmåte for å deaktivere DTMF-modus. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.

For å aktivere eller deaktivere DTMF-modus:

	• Åpne den kontekstuelle menyen.
	• *Tone*

3.14 Låse telefonen

Denne funksjonen låser tastaturet.

	Langt trykk.

Låse opp telefonapparatet:

	Langt trykk.

3.15 Programmere din personlige telefonliste

Katalogen din kan inneholde opptil 50 numre.

3.15.1 Legg til ny kontakt

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakter*	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakter*	
	• *Mer*	
	• *Legg til kontakt*	
	• *Navn:*	
	• Taste inn navnet (maks. 24 tegn). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.	
	• Velg kontakttypen *Arbeide: / Mobil: / Privat:*	
	• Skrive inn nummeret (maks. 32 sifre). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.	
	• *Ring*	
	• Definer en melodi for denne kontakten (Valgfritt). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.	
	• *Lagre*	
	• Gå tilbake til hvilemodus.	

For å taste navnet: Tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan få frem på skjermen ved gjentatte trykk. Eksempel: Trykke 2 ganger på tasten 8 for å vise bokstaven 'U'. Slik legger du inn en pause i nummeret: trykk på tasten 1 (langt trykk). Slik legger du inn et definert brudd: trykk på tasten 0 (langt trykk).

3.15.2 Endre en kontakt

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakter*	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakter*	
	• Velge kortet som skal endres.	
	• *Rediger*	
	• Velge kortet som skal endres.	
	• Endre navnet. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.	
	• Endre nummeret. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.	
	• Definer en melodi for denne kontakten (Valgfritt). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.	
	• *Lagre*	
	• Gå tilbake til hvilemodus.	

 For å slette et tegn, bruk tasten slette (kort trykk). Hold nede slettetasten (langt trykk) for å slette tegn fra et felt.

3.15.3 Slette en kontakt

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• Kontakter	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakter*	
	• Velg kontakten du vil slette.	
	• *Mer*	
	• *Slett kontakt*	
	• *Ja*	
	• Gå tilbake til hvilemodus.	

For å slette alle kontakter, velger du: *Slett alle kontakt.*

3.15.4 Legg til kontakten til en hurtigvalgstast

Du kan programmere opptil 8 hurtignummertaster.

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakter*	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakter*	
	• Du har et tapt anrop, og du vil svare med en direktemelding.	
	• *Mer*	
	• *Hurtigringing*	
	• Trykk på OK-tasten på en tom hurtigvalgstast. Kontakten legges til hurtigvalgstasten. Hvis hurtigvalgstasten allerede inneholder en kontakt, må du slette kontakten før du legger til en ny kontakt. For å gjøre dette, velg: *Slett*.	

3.15.5 Slette kontakt fra hurtigvalgstast

		Hurtig tilgang:
	• Komme til MENY.	
	• *Kontakter*	
	• Hvis en bedriftskatalog er konfigurert i systemet, må du velge din personlige katalog: *Kontakter*	
	• *Mer*	
	• *Hurtigringing*	
	• Velg hurtigvalgstasten du ønsker å slette fra.	
	• *Slett*	
	• Gå tilbake til hvilemodus.	

3.16 Tilpasse og justere telefonen for egne behov

3.16.1 Velge melodi

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	• *Ekstern ringetone / Intern ringetone*
	• Velge ønsket melodi (Du kan spille av/stoppe og velge ringetonen). • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

3.16.2 Justere volum på ringetonen

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	• Ringevolum
	• Øke / senke volumet. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

3.16.3 Velge språk

	• Komme til MENY.
	• *Innstillinger*
	• *Sprk*
	• Velge ønsket språk. • Trykk på 'OK'-tasten for å ta i bruk.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

3.16.4 Andre funksjoner

	• Komme til MENY.
	• *Ring*
	• *Ring*❱ Aktiver eller deaktiver ringer. • *Tastaturtone* ❱ Aktivere eller deaktivere tastelyden (*Av* / *Klikk* / *På*). • *Bekreftelsestone* ❱ Aktivere eller deaktivere et signal når du bekrefter en handling (*På* / *Av*). • *Dekningsalarm* ❱ Aktivere eller deaktivere dekningsvarselet (*På* / *Av*). • *Ladervarsel* ❱ Aktivere eller deaktivere et varsel når telefonen lader (*På* / *Av*). • *Signal lavt batteri* ❱ For å aktivere eller deaktivere pipelyder når batterinivået er lavt (*På* / *Av*). • *Stigende ringetone* ❱ Aktivere eller deaktivere økende ringing (Progressiv ringing) (*På* / *Av*). • *Hodesett-modus* ❱ Aktivere eller deaktivere høretelefonmodusen (*På* / *Av*). Hvis aktivert, ringer ikke telefonen ved innkommende anrop. Ringelyden kan kun høres i hodetelefonen. Hvis deaktivert, ringer telefonen, og du hører ringelyden i hodetelefonen ved innkommende anrop. • *Lydløs lading* ❱ Velg om stille modus skal være på eller av når du lader telefonen (*På* / *Av*).
	• Gå tilbake til hvilemodus.

	• Komme til MENY.
	• *Innstillinger*
	• *Tid og dato* ❱ Velg tids- og datoformat. • *Språk* ❱ Velg telefonspråket. • *Sikkerhet* ❱ Hvis du vil aktivere eller deaktivere et tidsavbrudd for å utløse den automatiske tastelåsen, må du endre koden for tastelåsen eller låse funksjonstasten. • *Navn på telefon* ❱ Du kan skrive inn et navn for håndsettet. • *Nullstill innstillinger* ❱ For å tilbakestille innstillingen og gå tilbake til standardinnstillingene. • *Status* ❱ For å finne ut programvareversjonen på telefonen. • *Autosvar* ❱ Definer hvordan du vil svare på innkommende anrop: ved å trykke på rør-av-tasten eller en annen tast, ELLER ved automatisk svar med øretelefon eller håndfri-modus. • *2s. tast gjenta* ❱ *Øker forsinkelsen for tasterepetisjon for funksjonen for å ringe etter navn for personer med funksjonshemninger*.
	• Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

Valget beholdes selv etter at telefonen er blitt slått av/på. Valg av et spesielt system tilsvarer en 'låsing' på et bestemt system. Dette valget må endres dersom du ønsker å skifte system. Valget 'Automatisk valg' gjør det mulig for telefonen å kople seg automatisk på når den kommer inn dekningsområdet til et system. Dersom de systemene som er programmert i telefonen har felles dekningsområder, plasserer mobiltelefonen seg på det første systemet den finner.

3.17 Meldingsportalen

	• Komme til MENY.
	• *Samtalelogg*
	•  Konsultere talepostkassen. •  Kontrollere tekstmeldinger. •  Sende en tekstmelding til en intern abonnent. •  Send forhåndsdefinerte tekstmeldinger.

3.17.1 Velg nummer til din talepostboks

Før du starter initialiseringen, må du kontrollere at systemansvarlig har opprettet en talepostkasse.

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Konsultere talepostkassen.
	• *Voicemail number* • Bekreft.
	• Tast inn nummeret til din talepostboks (kontakt administrator for passordet ditt).
	• Bekreft (Eller *Lagre*)

3.17.2 Konsultere talepostkassen

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Konsultere talepostkassen.
	• *Lytt til talepost* • Bekrefte tilgang til talemeldingssenter. • Følg instruksjonene i talehjelpen.

Kontakt administrator for passordet ditt.

3.17.3 Kontrollere tekstmeldinger

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Tilgang til meldingsboksen.
	• Velge ønsket melding. • Bekrefte for avlesing.
Lese av meldingen	
	• Bekrefte tilgangen til 'Alternativer'. • På menyen for alternativer kan du slette meldingen, ringe meldingsavsenderen tilbake, svare på meldingen eller lese neste melding.

3.17.4 Sende en tekstmelding til en intern abonnent

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• *Ny beskjed* • Bekreft.

	• Fullfør meldingen.
	  ○ *Symbol*: tast inn symbol.
	  ○ *Slett*: slett sist valgte tegn.
	• Aktivere (eller *Send*).

	• Slå nummeret til mottaker (ring, kataloger, oppringte numre...). • Bekreft.

Ved redigering av en melding som skal kompletteres, kan du slette tegnene som er skrevet inn ved bruk av tasten slette. Leseren lar deg flytte markøren i et inndatafelt.

3.17.5 Send forhåndsdefinerte tekstmeldinger

	• Komme til MENY.
	• *Beskjed*
	• Velg ikonet for forhåndsdefinerte meldinger.
	• Velge ønsket melding. • Bekreft.
	• Slå nummeret til din kontakt (ring, kontakter, siste anrop, anropslogger …). • Bekreft.

4 Registrere telefonen

4.1 Registrere telefonen på et system ved første igangsetting

Hvis displayet viser: 'System 1 Auto install ?' når det blir slått på, er ikke håndsettet registrert på noe system. Basestasjonen skal være klar til å registrere et nytt håndsett.

	• *Auto install?* • Bekreft.
Påloggingen kan starte.	
A- Hvis systemet ikke bruker AC-kode.	
	• Starte påloggingen.
B- Hvis systemet bruker AC-kode (autentisitetskode).	
	• *Registrer*
	• Skriv inn PIN-koden (Standarden er 0000). • Aktivere.
	• Velge system (Det anbefales å velge det første tomme systemet). • Aktivere.
	• Skriv inn PARK-kode (Ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Skriv inn adgangskode (Ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Velg strøm-modus (Det anbefales å ikke velge 50mW-strømmodusen så sant det ikke er nødvendig. 50mW power mode er for farlige steder som atomanlegg hvor det anbefales at utslippene ikke overskrider den maksverdien.).
	• *Enhanced Security* • *Ja / Nei* Anrop fra et kryptert system til et ukryptert system godtas (ja) eller avvises (nei).
	• *8212_SIP MODIC* Velg denne modusen hvis telefoner er koblet til en 8328 SIP-DECT Single Base Station.

Påloggingen kan vare opptil 2 minutter.

- Hvis registreringen er riktig utført (Abonnement godtatt), er telefonen ferdig til bruk, ikonet kvalitet mottak radio vises på displayet.
- Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt.

I registreringsfasen, for å forbedre sikkerheten og optimere registrering i et multi-systemmiljø, trenger håndsettet påkrevd minimumsnivå for signalstyrke for å registrere til en basestasjon. For å oppfylle vilkårene, anbefales det å utføre registreringen på et sted hvor en basestasjon er direkte synlig innen en rekkevidde på 20 meter. Hvis basestasjonen ikke er synlig, må rekkevidden reduseres.

I registreringsfasen i et multisystemmiljø scannes alle systemer uten prioritet. Systemet velges når signalstyrken er over et visst nivå og registrering samsvarer.

4.2 Registrere telefonen på andre systemer

Telefonen kan være registrert i flere systemer (maksimalt fire).
Merk: Inngang 1 er vanligvis reservert for bruk med ditt Alcatel-Lucent Enterprise hovedsystem. Du kan velge de andre inngangene for å registrere telefonen under et annet system (Alcatel-Lucent Enterprise eller annet).

4.2.1 For å foreta en ny registrering når telefonen allerede er registrert på ett eller flere systemer, gå frem som følger

• 1. Klargjøre systemet for registrering (se systemets installasjonshåndbok eller rådfør deg med installatøren).	
• 2. Når systemet er klart:	
	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Registrer*
	• Skriv inn PIN-koden. • Aktivere.
	• Velge system.
	• Skriv inn PARK-kode (Ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Skriv inn adgangskode (Ikke skriv inn noe hvis dette ikke er obligatorisk). • Aktivere.
	• Velg strøm-modus.
	• *Enhanced Security* • *Ja / Nei* Anrop fra et kryptert system til et ukryptert system godtas (ja) eller avvises (nei).
Starte påloggingen.	
	• Gå tilbake til hvilemodus.

- Hvis registreringsprosedyren er riktig utført (Pålogging OK), er telefonen klar til bruk, og ikonet for radiodekning vises.
- Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt.
- Avhengig av typen system som vurderes, kan registreringen av telefonen kreve én eller flere ekstra handlinger på systemet.

I registreringsfasen, for å forbedre sikkerheten og optimere registrering i et multi-systemmiljø, trenger håndsettet påkrevd minimumsnivå for signalstyrke for å registrere til en basestasjon. For å oppfylle vilkårene, anbefales det å utføre registreringen på et sted hvor en basestasjon er direkte synlig innen en rekkevidde på 20 meter. Hvis basestasjonen ikke er synlig, må rekkevidden reduseres.

I registreringsfasen i et multisystemmiljø scannes alle systemer uten prioritet. Systemet velges når signalstyrken er over et visst nivå og registrering samsvarer.

4.2.2 Velge eget telefonsystem

Telefonen kan programmeres til å fungere på fire forskjellige kompatible systemer.

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Velg nettverk*
	• Velge ønsket inngang (valget angis av radioknappen med en prikk i midten).
	• Gå tilbake til hvilemodus.

Valget beholdes selv etter at telefonen er blitt slått av/på. Valg av et spesielt system tilsvarer en 'låsing' på et bestemt system. Dette valget må endres dersom du ønsker å skifte system. Valget 'Automatisk valg' gjør det mulig for telefonen å kople seg automatisk på når den kommer inn dekningsområdet til et system. Dersom de systemene som er programmert i telefonen har felles dekningsområder, plasserer mobiltelefonen seg på det første systemet den finner.

4.3 Vise eller endre navnet på tilkoblet system (nettverk)

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Rediger nettverk* Nettverksnavnet vises.
	• Skriv inn PIN-koden (standardkode: 0000). • Aktivere (*Ok*).
	• Velg systemet som skal endres.
	• *Nettverksnavn* Endre nettverksnavn. • Aktivere.
	• *Nettverksnummer* Endre nettverksnummer. • Aktivere.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

4.4 Avregistrer

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Avregistrer*
	• Skriv inn PIN-koden (standardkode: 0000). • Aktivere (*Ok*).
	• Velge nettverk.
	• *Slette registrer.?* • *Ja* (*Nei*: for å avbryte). • Aktivere (*Ok*).
	• Gå tilbake til hvilemodus.

4.5 Strømsparingsmodus

Det anbefales å ikke velge 50mW-strømmodusen så sant det ikke er nødvendig. 50mW power mode er for farlige steder som atomanlegg hvor det anbefales at utslippene ikke overskrider den maksverdien.

Endring av modus utføres i henhold til tilkoblet system. Når håndsettet er koblet til et system, bruker det modusen som er angitt i dette systemet. Hvis håndsettet er utenfor dekningsområdet, se til at ønsket system er valgt før du foretar endringen. Hvis håndsettet er konfigurert for å koble seg til et hvilket som helst tilgjengelig system, kan du gjenopprette denne konfigurasjonen etter at du har endret strømsparingsmodus (*Automatisk valg*).

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Effekt modus*
	• Skriv inn PIN-koden (standardkode: 0000). • Aktivere.
	• Velge strømsparingsmodus ved hjelp av tilsvarende myktaster: *Normal* / *Effekt 50 mW*.

4.6 Aktivere eller deaktivere økonomimodusen

Når økonomimodus er aktivert, justeres styrken for radiostråling i henhold til avstanden mellom telefonen og radiobasen. Jo nærmere telefonen er radiobasen, jo lavere er radiostrålingen fra telefonen. Dette betyr at telefonen ikke alltid stråler med full styrke, og dermed sparer batteriet.

Denne modusen må ikke aktiveres i et radiomiljø som er utsatt for støy.

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Talepostnummer*
	• Skriv inn PIN-koden (standardkode: 0000). • Aktivere.
	• For å aktivere /For å deaktivere: *Ja / Nei*
	• Gå tilbake til hvilemodus.

4.7 Endre PIN-kode

	• Komme til MENY.
	• *Installer*
	• *Endre PIN*
	• Angi gjeldende PIN-kode. • Angi ny PIN-kode. • Bekrefte ny PIN-kode.
	• Gå tilbake til hvilemodus.

5 Tilbehør

5.1 Ladeapparater

	En bordstøtte til å lade telefonen med integrert USB-ledning.
	En AC/DC-adapter bestående av en hovedenhet og et separat plugghode til å sette på AC/DC-adapterens hovedenhet ().

5.2 Nettadapterens karakteristikker

- Inngang: 100/240 V - 50/60 Hz.
- Utdata: 5V 1A.

Veggkontakten for laderen må befinne seg i nærheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler.

5.3 Presentasjon av batteriet

5.3.1 Telefonens driftstid

I hvilemodus i dekningsområdet	Inntil 113 timer.
I kontinuerlig samtale	Inntil 11 timer.

5.3.2 Første gangs lading

Sette telefonen i ladestativet.	
	Batteri-ikonet blinker.
	Batteriet er ladet.

Batteriet oppnår optimal ytelse først etter ca. 10 ladinger/utladinger.
Disse batteriene inneholder forurensende bestanddeler og må ikke kastes i den vanlige søppelkassen, men leveres inn til et egnet mottak for spesialavfall.

5.3.3 Batteriets ladenivå

	> 66%
	33% 66%
	10% 33%
	< 10%

5.4 Hodetelefon / ekstern mikrofon

På siden av telefonen finnes det en kontakt på 3,5 mm for hodetelefoner eller en ekstern mikrofon. Kontakt forhandleren for informasjon om tilgjengelige hodetelefonmodeller.

5.5 Rengjøre telefonen

Telefonen trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Hvis det likevel skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, bruker du en myk, fuktig klut.

Bruk riktig såpe eller vaskemiddel til å rengjøre telefonens overflate.

5.6 Bære med seg og beskytte telefonen

	Telefonen kan også medbringes i en beskyttelse med dreibar krok (leveres ikke med telefonen, vennligst kontakt installatør). Bruk av beskyttelse anbefales hvis telefonen skal brukes i et industrimiljø (med støv, sliperester, ulike typer damp, eller risiko for å miste telefonen i bakken). For å unngå å miste telefonen, gjør det til en vane å feste den i beltet. Sett telefonen i beskyttelsen (øverste del av telefonen først). Forsikre deg om at beskyttelsen er korrekt lukket.

6 Samsvarserklæring

DECT-frekvensområdet som brukes av dette utstyret, avhenger av land: 1880–1900 MHz i Europa, 1920–1930 MHz i USA/Canada, 1910–1930 MHz i Latin-Amerika, 1910–1920 MHz i Brasil. den ekvivalente isotropisk utstrålte effekten i antennen er mindre enn 110 mW eller 250 mW (avhenger av land).
Samsvarserklæringen kan være hentet fra:
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, ALE.welcomecenter@al-enterprise.com.

EUROPA

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene i følgende direktiver: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) og endring 2015/863 (EU).

USA og Canada

Telefonrør: denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og med RSS av Industry Canada (FCC ID: T7HCT8101, IC: 4979B-CT8101). denne enheten oppfyller Part 68 av FCC Rules og IC CS-03 Part C av Industry Canada.
Ladeapparater: denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og med ICES-003 av Industry Canada.
enheten fungerer avhengig av følgende to betingelser: (1) enheten må ikke forårsake skadelig interferens og (2) enheten må akseptere all interferens utenfra, innbefattet interferens som kan forårsake uønsket funksjon.
⚠ **California - Advarsel¡:** Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert antimontrioksid, som staten California er kjent med at kan forårsake kreft, og diisodecylftalat (DIDP), som staten California er kjent med at kan forårsake fødselsdefekter eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Eksponering for radiofrekvenssignaler.

Enheten er utviklet og produsert slik at den ikke overskrider SAR-grensene for radiostråling som er fastsatt av de ulike landene.
EU/AU: den målte SAR-verdien er på 0,062 W/kg (Den godkjente maksimumsgrensen globalt er på 2 W/kg.).
FCC/IC: den målte SAR-verdien er på 0,077 W/kg (Den godkjente maksimumsgrensen globalt er på 1.6 W/kg.).

Bruksinstruksjoner

Telefonen må kun brukes i temperaturer mellom -10 til +40 °C (14 °F til 104 °F) - batterilading mellom +5 °C til +40 °C (41 °F til 104 °F).
Dette apparatet er kompatibelt med høreapparater.

Beskyttelse mot akustiske sjokk

Maksimalt lydtrykksnivå for telefonen er i samsvar med europeiske, amerikanske og australske standarder.

Direktiv 2003/10/EC som beskriver risikoene knyttet til støy på arbeid

Ringetonen bidrar til allmenn daglig støy. Følgende anbefales for å redusere nivået: reduser innstillingen, programmer en økende ringetone.

Avfallshåndtering



Utstyret må leveres til mottaksstasjon eller returpunkt for elektronisk avfall.
Defekte batterier må leveres til mottaksstasjon eller returpunkt for spesialavfall.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent navnet og logo er varemerker for Nokia som brukes under lisens av ALE. Hvis du vil vise andre varemerker som blir brukt av selskaper som er tilknyttet ALE Holding, kan du gå til www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere. Informasjonen ovenfor kan endres uten varsel. Verken ALE Holding eller noen av dets tilknyttede selskaper kan holdes ansvarlig for informasjonen i dette dokumentet.
© Copyright 2022 ALE International, ALE USA Inc. Alle rettigheter forbeholdes i alle land.



		• Svare på et anrop. • Ringe. • Langt trykk (i ledigmodus): slå det siste nummeret på nytt.
		• Legg på. • Langt trykk (i ledigmodus): slå på telefonen / slå av telefonen.
		• Gå tilbake til forrige meny. • Slette et tegn. • Slette et helt felt.
		• Kort trykk: tilbake til hjemmesiden. • Langt trykk: låse/låse opp tastaturet.
1		• Komme til MENY. • Bekreft. • Navigere. • Juster volumet under samtale (opp- og ned navigasjonstaster).
2		• Vise din personlige telefonliste. • Tilgang til bedriftskatalogen.
		• Aktiver / deaktiver stillefunksjonen under samtale. Ingen funksjoner er knyttet til denne tasten i ledigmodus.
		• Åpner anropsloggen.
		• Kort trykk (I ledigmodus): Få tilgang til justeringsfunksjon for ringer. • Langt trykk (I ledigmodus): aktiver eller deaktiver ringer. • Kort trykk (Innkommende samtale): Slå av ringetonen.
		• Svare på en samtale med høyttaler aktivert. • Aktiver / deaktiver høyttaler under samtale.
		• Åpne den kontekstuelle menyen.
		• Avvis anropet og videresend det til talemeldingstjenesten (hvis talemeldinger er tilgjengelig).
		• Avvis anropet og videresend det til talemeldingstjenesten (hvis talemeldinger er tilgjengelig).

3	Lampe	• Grønn jevn: telefonen er på laderen og batteriet er fullt oppladet. • Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader. • Oransje lys som blinker sakte: telefonisk hendelse som ulest melding, ubesvart samtale, osv. • Oransje lys som blinker raskt: innkommende samtale. • Rødt lys som blinker sakte: utenfor dekning. • Rødt lys som blinker raskt: advarsel om lavt batterinivå. • Blink når telefonen står på laderen, betyr det samme som når telefonen ikke står på laderen, bortsett fra at innimellom det gule blinket er LED-en rød eller grønn avhengig av ladetilstanden.
4	• 3.5 mm, 4-polet pluggadapter for telefon og vedlikehold (TRRS-standarder: CTIA). Hvis enheten din ikke er kompatibel, kan du bruke en 3- til 4-polet pluggadapter.	

Lading av batteriet

Lade batteriet i en enkeltlader



Sett telefonen i telefonholderen. Koble USB-ledningen til en 5V-kontakt (nettadapter, datamaskin...).
Nettadapter følger ikke med telefonsettet. Vennligst kontakt leverandør for anbefalt nettadapter.
Du kan konfigurere hvordan håndsettet skal fungere når det står i laderen, ved å bruke innstillingsmenyen. Se kapitlet om å konfigurere telefonen.

Lampe

- Grønt: telefonen er i laderen (eller koblet til USB-kabelen), og batteriet er helt ladet.
- Rød jevn: telefonen er på laderen og batteriet lader.

Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg.

Ladetid er mindre enn ti timer.

Relatert dokumentasjon - Du finner disse instruksjonene om sikkerhet og lovgivning og brukerdokumentasjonen på andre språk på følgende nettsted https://www.al-enterprise.com/products.
Alcatel-Lucent navnet og logo er varemerker for Nokia som brukes under lisens av ALE. 8AL91447NOAAed01.

SIP Hurtigveiledning

8212 DECT Handset

Statusikoner

Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon om telefonapparatets status.

	Batteriets ladenivå (> > >).
	Lader (Ikon blinker).
	Ny(e) hendelse(r) - tilbakeringingsforespørsel, talemelding, tekstmelding, tapt anrop.
	Nye tapte anrop.
	Ringetone aktivert.
	Ringetone deaktivert.
	Høyttaler på (under samtale).
	Demping på (under samtale).
	Telefonen er låst.
	Radiomottakets kvalitet - Normal strømsparingsmodus.
	Radiomottakets kvalitet - 50mW effekt modus.

Du kan få nærmere forklaring på statusikonene via info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen.

MENY-ikoner

Den gjør det mulig å få tilgang til samtlige funksjoner som tilbys av systemet.

Når de er valgt, vises ikonene i hvitt med blå bakgrunn: →.

		Beskjed: Konsultere talepostkassen.
		Anropslogg: Åpner anropsloggen.
		Kontakter: Forvalte din egne telefonliste og få tilgang til listen over bedriftens internnumre.
		Innstill: Viser de generelle innstillingene, for eksempel klokkeslett og dato, språk, tastprogrammering osv.
		Ring: Viser innstillingene for ringetone, tastelyd og advarsler.
		Installer: Installasjonsinnstillinger (Passordbeskyttet).

	Foreta et anrop.
	Motta et anrop.
	Samtalen er avsluttet.

Funksjoner

Alle besvarte innkommende anrop. Gjenoppringing (Langt trykk). Sende anropet.	
Avslutt samtalen.	
Ringe fra din personlige telefonliste (PersSpDial). Programmere egen telefonliste (Pers Kortnr).	
Ringe fra anropsloggen (Alle innkommende, utgående, tapte eller ubesvarte anrop vises i anropsloggen.).	
Konsultere talepostkassen. Velg nummer til din talepostboks.	
Språkvalg.	
Velge melodi. Justere volum på ringetonen.	
Låse funksjoner på terminalen.	
Vise menyen med telefoninnstillinger (Enhetsinformasjon., Sikkerhet, Autosvar, Nullstill innstillinger, …).	

Alcatel·Lucent Enterprise

Relatert dokumentasjon - Du finner disse instruksjonene om sikkerhet og lovgivning og brukerdokumentasjonen på andre språk på følgende nettsted https://www.al-enterprise.com/products.

Alcatel-Lucent navnet og logo er varemerker for Nokia som brukes under lisens av ALE. 8AL91447NOAAed01.