8212 DECT Handset

SIP Kullanım el kitabı

8AL91447TRAAed01

10/2022



1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	5
1.1	Telefon açıklaması	5
1.2	MENU simgeleri	6
1.2.1	Görüşme ikonları	6
1.3	Durum simgeleri	7
1.4	MENÜye ve gezgine erişmek	8
2	Ilk adımlar	9
2.1	Pilin takılması	9
2.1.1	Pilin takılması	9
2.1.2	Telefondan pili çıkama	9
2.2	Telefon pilini şarj etme	10
2.2.1	Pili tek bir şarj cihazında şarj etme	10
2.2.2	LED	10
2.2.3	Telefonunuzun serbestisi	10
2.3	Telefonunuzu açma	10
2.4	Telefonunuzu kapatmak	10
3	Telefonunuzu kullanma	11
3.1	Arama günlüğü	11
3.1.1	Arama kaydını yönetme	11
3.2	Çağrı yapma	11
3.3	Kişisel rehberden aramak	12
3.4	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	12
3.5	Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama	13
3.6	En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)	13
3.7	Çağrı alma	13
3.8	Ikinci bir kişinin aranması	14
3.9	Gelen ikinci arama	14
3.10	Iki arama arasında gidip gelmek	15
3.11	Bir çağrının aktarılması	15
3.11.1	Aramanızı başka bir numaraya aktarmak için	15
3.11.2	Beklemedeki diğer arayana bir çağrı aktarmak için	15
3.12	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)	15
3.13	DTMF sinyalleri gönderme	16
3.14	Telefonunuzu kilitleme	16
3.15	Şahsi rehberinizi programlama	17
3.15.1	Yeni Kişi Ekle	17
3.15.2	Kişi kaydını değiştir	18
3.15.3	Kişi silme	18
3.15.4	Kişiyi bir hızlı çevirme tuşuna ekleyin	19
3.15.5	Bir hızlı çevirme tuşunu silme	19
3.16	Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama	20
3.16.1	Melodinizi seçme	20
3.16.2	Zil sesini ayarlama	20
3.16.3	Dil seçimi	20
3.16.4	Diğer özellikler	21
3.17	Mesajlaşma portalı	22
3.17.1	Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme	22
3.17.2	Sesli posta kutunuzu karşılama	22
3.17.3	Kısa mesajlara başvurma	23
3.17.4	Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme	23
3.17.5	Önceden tanımlanmış metin mesajlarını gönderin	24

4	Telefonu kaydetme	25
4.1	Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme	25
4.2	Telefonu başka sistemlere kaydettirme	26
4.2.1	Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin	26
4.2.2	Telefonunuzun sistemini seçme	27
4.3	Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme	27
4.4	Deregister	28
4.5	Güç modu	28
4.6	Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma	29
4.7	PİN Kodunu değiştir	29
5	Aksesuarlar	30
5.1	Sarj	30
5.2	Adaptörün özellikleri	30
5.3	Pil paketinin sunumu	30
5.3.1	Telefonunuzun serbestisi	30
5.3.2	Başlangıç şarjı	30
5.3.3	Akü şarj durumu	31
5.4	Kulaklık / harici mikrofon	31
5.5	Telefonunuzu temizleme	31
5.6	Telefonunuzu taşıma ve koruma	31
6	Uygunluk bildirgesi	32
Hızlı kılavuz		34

Bu belgede, Alcatel-Lucent Enterprise 8328 SIP-DECT tekli baz istasyonuna bağlanan 8212 DECT Ahize tarafından sunulan hizmetler açıklanmaktadır.

Çalışma koşulları

Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse kullanılabilir.
- DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
- Telefonun çalışmasını kötü etkileyecek şartlara maruz bırakmaktan kaçınınız (yağmur, deniz havası, toz…).
- Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
- Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
- Kulaklık, keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
- Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. sadece 2 adet şarj edilebilir pil kullanın, sınıflandırma: NIMH AAA Tipik kapasite: 600 mAh 1,2V.
- Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
- Pil şarjı: ilk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.
- Yalnızca önerilen şarj ünitesini kullanın: 8212 DECT Handset desktop charger (3BN67356AA) – ahize ile teslim edilir.
  Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
    TenPao (Model S005AYV0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)
    Phihong (Model PSA05E-050Q) – verimlilik seviyesi V (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
    TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P: DC 5V, 1A)
  - DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
    TenPao (Model S005AYI0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)
- Duyma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin.

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

Ekran işlevi:
Bir telefondan bir arama yapıldığında, çevrilen haneler görüntülenir. Bir arama geldiğinde, ekranda arayanın adı veya numarası görüntülenir (işlev sabit sistem tarafından sunuluyorsa).

1.1 Telefon açıklaması



	• Aramayı cevaplayın. • Arama yapın. • Uzun basış (bekleme modunda): son numarayı tekrar ara.
	• Ahizeyi yerine koyun. • Uzun basış (bekleme modunda): telefonu açma / telefonu kapatma.
	• Önceki menüye dön. • Bir karakterin silinmesi. • Bir alanı tamamen sil.
	• Kısa basma: ana sayfaya dön. • Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.

1		• Menüye geçiş. • Onaylayın. • Dolaşım. • Konuşma sırasındaki ses seviyesini ayarlar (aşağı ve yukarı gezinme tuşları).
2		• Şahsi rehberinize erişme. • Şirket rehberine erişme.
		• Konuşma sırasında sessiz mod özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		• Arama günlüğüne erişin.
		• Kısa basma (bekleme modunda): zil sesi ayarlama özelliğine erişin. • Uzun basış (bekleme modunda): zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. • Kısa basma (gelen çağrı): sesi kapat.
		• Hoparlör açıkken bir aramayı yanıtlama. • Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		• Bağlamsal menüyü açın.
		• Gelen aramayı alırken sessiz çalma.
		• Gelen aramayı reddetme ve sesli mesajınıza yönlendirme (sesli mesaj kullanılabiliyorsa).

③	LED	• Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. • Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. • Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. • Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. • Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı. • Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı. • Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.
④	• Kulaklık ve bakımı için 3.5 mm, 4 kutuplu fiş (TRRS standartları: CTIA). Cihazınız uyumlu değilse, 3 kutuplu veya 4 kutuplu bir jak adaptörü kullanabilirsiniz.	

1.2 MENU simgeleri

MENÜye Ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz.	

Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir: .

		*Mesaj*: Sesli posta kutunuzu karşılama.
		*Arama günlüğü:* Arama günlüğüne erişin.
		*Kisiler*: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
		*Ayarlar*: Zaman ve tarih, Dil, tuş programlama vs. gibi gene ayarlara erişin.
		*Zil:* Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.
		*Düzenle*: Kurulum ayarları (parola korumalı).

1.2.1 Görüşme ikonları



	Arama yapma.
	Çağrı alma.
	Çağrı sonlandırıldı.

1.3 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

	Akü şarj durumu (> > >).
	In charge (simge yanıp sönüyor).
	Yeni olaylar - geri arama isteği sesli posta, metin postası.
	Yeni cevapsız arama(lar).
	Zil aktif.
	Zil kapalı.
	Aşamalı zil etkin.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Telefon cihazı kilitli.
	Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.
	Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.

1.4 MENÜye ve gezgine erişmek

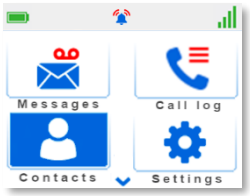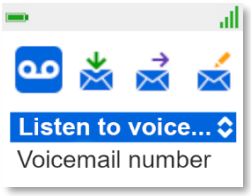Menüye erişim.	 Menüye erişim tuşuna basın.	
MENÜ'den bir işlev seçin.	 Bir işlevi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
Bir işlev içinde gezinme.	 İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	
	VEYA	
	 İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	

2 Ilk adımlar


8212 DECT Handset'in tüm özellikleriyle çalışması için aşağıdaki öğeleri edinin:

- 8212 DECT Handset.
- 2 adet şarj edilebilir NiMH pil AAA 600mAh 1,2V.
- Tekli şarj ünitesi.

2.1 Pilin takılması

2.1.1 Pilin takılması


- ⇨: Kapağı, yuvasından çıkana kadar telefonun arkasına doğru itin.
- ⇧: Kapağı kaldırın.
- Pilleri doğru yönde takmak için bölme içindeki artı ('+') ve eksi ('-') işaretlerini kullanın. Önce eksi ('-') ucunu takın ve pili itip yerleştirin.
- ⇩: Kapağı yerleştirin.
- ⇦: Kapağı yuvasına oturana kadar itin.

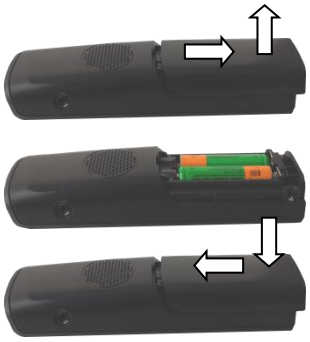

Piller takıldığında telefon açılır ve şarj yönetimi sıfırlanır.

2.1.2 Telefondan pili çıkama

- ⇨: Kapağı, yuvasından çıkana kadar telefonun arkasına doğru itin.
- ⇧: Kapağı kaldırın.
- Pili çıkarırken önce artı ('+') ucu çıkarın.

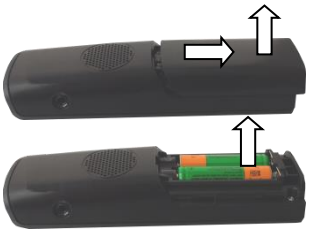

2.2 Telefon pilini şarj etme

2.2.1 Pili tek bir şarj cihazında şarj etme

Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lik bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, …).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: ´Rehberler´ özelliğini seçiniz.



2.2.2 LED

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pilin şarj olma süresi 10 saatten kısadır.

2.2.3 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede	En fazla 113 saat.
Sürekli görüşmede	ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

2.3 Telefonunuzu açma

• Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın). • Telefonunuz açık.	

Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:

- Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun yakınına gidin).
- Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine danışın).

Ekranınızda 'Auto install ?' (Otomatik yükle ?) görünüyorsa, 'Telefonu kaydetme' bölümüne bakın veya yüklemeyle ilgilenen teknisyeninize danışın.

2.4 Telefonunuzu kapatmak

• Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın). • Onaylayın: *Evet*. • Telefonunuz kapalıdır.	

3 Telefonunuzu kullanma

3.1 Arama günlüğü

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Geçm. Arama*	
	•  Tum cagrilar. •  Gelen çağrılar. •  Giden çağrılar. •  Cevapsız çağrılar.	

3.1.1 Arama kaydını yönetme

	• Bir giriş seçin.
 veya 	• *Ara* Kişiyi arama.
	• *Goster* Günlük ayrıntılarını görüntüleyin.
	• *Fazla* ○ *Ekle* Kişi yerel rehberinizde bulunmuyorsa, yeni yerel kişi olarak kaydedebilirsiniz. ○ *Ekle* Var olan yerel bir kişiye numara ekleme. ○ *Mesaj gonder* SIP modunda mevcut değildir. ○ *Çağrısı önce Düzen* Aramadan önce numarayı görüntüleme. ○ *Kullanici sil* Çağrı kaydının seçili öğesini sil. ○ *Tum kayitlari sil* Tüm çağrı kaydını sil.

3.2 Çağrı yapma

	• Numarayı çeviriniz.
	• Çağrıyı gönderme.
❱ Iletişim sağlanır.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

3.3 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	
	• Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
 veya  veya 	• *Ara* Çağrıyı gönderme.	

3.4 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

Sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse bu özelliği kullanabilirsiniz.

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	
	• *Merkezi rehber*	
	• Kişinin soyadının ilk harflerini girin.	
	• Onaylayınız. • Eşleşen isimlerin sayısı görüntülenir.	
	• Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
 veya  veya 	• *Ara* Çağrıyı gönderme.	
	• Işlemi iptal et	

3.5 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

Öncelikle hızlı çevirme tuşunu tanımlamalısınız. Bkz. bölüm: Şahsi rehberinizi programlama .

	• Bir hızlı arama tuşu (1 ile 9 arasında) belirlediyseniz hızlı arama tuşunu basılı tutarak ilgili kişiyi arayın.
❱ Iletişim sağlanır.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

3.6 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)

	• Uzun basış

3.7 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.	
	• Aramayı cevaplayın (Bağlıysa ahizenin ve kulaklığın açma tuşunu kullanın).
	• Gelen aramayı alırken sessiz çalma. Ahize çalmayı durdurur ancak gelen aramayı yanıtlamaya devam edebilirsiniz.
	• Gelen aramayı reddetme ve sesli mesajınıza yönlendirme (sesli mesaj kullanılabiliyorsa). Ahize çalmayı durdurduktan sonra bu simge gösterilir.
Konuş.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

3.8 Ikinci bir kişinin aranması

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.
Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz. Ikinci bir arama yapmak istiyorsunuz.

	• Numarayı çeviriniz (DTMF modu etkinse, numarayı çevirmeden önce bu modu devre dışı bırakmalısınız).
 veya 	• Çağrıyı gönderme. • Ikinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

Diğer yöntem

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Çagri tut*
	• Aşağıdakilerden birini kullanın: ○ Çağrınızı yapmak için numarayı çevirin. ○ Kişisel dizininizi kullanarak arayacağınız kişiyi arayın (*Rehber*). ○ Kişiyi şirket rehberini kullanarak arayın (*Merkezi rehber*). • Ikinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

3.9 Gelen ikinci arama

Konuşma sırasında ikinci bir arama geldiğinde arayan kişinin adı veya numarası görüntülenir.

 veya 	• Aramayı cevaplayın. Ilk arama beklemeye alınır.

3.10 Iki arama arasında gidip gelmek

Ilk kişiyle iletişimdesiniz, ikincisi beklemede. Iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz. Kurulum için aşağıdakilerden birini kullanın.

	• Ahize kaldırıldı tuşuna basın.

Diğer yöntem

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Çagri aktarma*

3.11 Bir çağrının aktarılması

3.11.1 Aramanızı başka bir numaraya aktarmak için

Çağrıyı başka bir kişiye aktarmak istediniz. Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.

	• Transferin alıcısını numarayı tuşlayarak veya isim ile arama özelliğini kullanarak veya arama kaydı veya yerel rehberi kullanarak arayın.
	• Bağlamsal menüyü açın.
	• Aramayı hemen aktarabilir veya aktarmadan önce kişinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz: *Transfer*

3.11.2 Beklemedeki diğer arayana bir çağrı aktarmak için

	• Ahizeyi yerine koyun. Iki karşı taraf birbirine bağlandı.

Diğer yöntem

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Transfer*

3.12 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

Ilk kişiyle iletişimdesiniz, ikincisi beklemede.

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *Konferans*

Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır.

	• Konferans sona erdi.

3.13 DTMF sinyalleri gönderme

DTMF gönderimi yapılandırmaya bağlıdır. Bu özelliğin etkin olup olmadığını öğrenmek için yöneticinizle görüşün.

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.

	• Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *DTMF*
	• DTMF kodunu girin.

DTMF modunu devre dışı bırakmak için aynı prosedürü kullanın. Işlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

DTMF modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

	• Bağlamsal menüyü açın.
	• *DTMF*

3.14 Telefonunuzu kilitleme

Bu özellik tuş takımını kilitler.

	Uzun basış.

Terminalinizin kilidini açın:

	Uzun basış.

3.15 Şahsi rehberinizi programlama

Rehberiniz en fazla 50 numara içerebilir.

3.15.1 Yeni Kişi Ekle

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	
	• *Fazla*	
	• *Kayit ekle*	
	• *Isim:*	
	• Adı girin (maksimum 24 karakter). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.	
	• Kişi türünü seçme *Is: / Mobil: / Ev:*	
	• Numarayı girme (maksimum 32 basamak). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.	
	• *Calma*	
	• Bu kişi için bir melodi belirleyin (Isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.	
	• *Kaydet*	
	• Boşta durumuna dön.	

Adı tuşlamak için: Sayısal tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir. Örneğin: 'U' harfini görüntülemek için 8 tuşuna iki kez art arda basın. Numaraya bir duraklama eklemek için 1 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun). Numaraya belirli bir ara eklemek için 0 tuşuna basın (birkaç saniye basılı tutun).

3.15.2 Kişi kaydını değiştir

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	
	• Değiştirilecek kartviziti seçme.	
	• *Ayarla*	
	• Değiştirilecek kartviziti seçme.	
	• Adda değişiklik yapma. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.	
	• Numarada değişiklik yap. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.	
	• Bu kişi için bir melodi belirleyin (Isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.	
	• *Kaydet*	
	• Boşta durumuna dön.	

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme turşunu basılı tutun (uzun basış).

3.15.3 Kişi silme

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• Rehber	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	
	• Silinecek kişiyi seçin.	
	• *Fazla*	
	• *Kisiyi sil*	
	• *Evet*	
	• Boşta durumuna dön.	

Tüm kişi kayıtlarını silmek için şunu seçin: *Tum kisileri sil*

3.15.4 Kişiyi bir hızlı çevirme tuşuna ekleyin

8 adede kadar hızlı arama tuşu programlayabilirsiniz.

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	
	• Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.	
	• *Fazla*	
	• *Hizli arama*	
	• Boş bir hızlı çevirme tuşunda tamam tuşuna basın. Kişi hızlı çevirme tuşuna eklenir. Hızlı çevirme tuşunda zaten bir kişi varsa, yeni bir kişi eklemeden önce hızlı çevirme tuşunu silmeniz gerekir. Bunu yapmak için şunu seçin: *Sil*.	

3.15.5 Bir hızlı çevirme tuşunu silme

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• *Rehber*	
	• Eğer sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse kişisel rehberinizi seçmeniz gerekir: *Rehber*	
	• *Fazla*	
	• *Hizli arama*	
	• Silmek istediğiniz hızlı çevirme tuşunu seçin.	
	• *Sil*	
	• Boşta durumuna dön.	

3.16 Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama

3.16.1 Melodinizi seçme

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	• *Saha-disi zili / Saha-ici zili*
	• İstediğiniz melodiyi seçin (Zil sesini çalabilir/durdurabilir ve seçebilirsiniz). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Boşta durumuna dön.

3.16.2 Zil sesini ayarlama

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	• Zil sesi
	• Sesi kısma / açma. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Boşta durumuna dön.

3.16.3 Dil seçimi

	• Menüye geçiş.
	• *Ayarlar*
	• *Diller*
	• İstediğiniz dili seçin. • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.
	• Boşta durumuna dön.

3.16.4 Diğer özellikler

	• Menüye geçiş.
	• *Calma*
	• *Calma* ❱ Zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. • *Tus Sesleri* ❱ Tuş takımı tonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (*Kapali* / *Click* / *Acik*). • *Teyit Sesi* ❱ Bir eylemi onayladığınızda bir sinyali etkinleştirme veya devre dışı bırakma (*Acik* / *Kapali*). • *Kapsama Uyarisi* ❱ Kapsam uyarısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (*Acik* / *Kapali*). • *Sarj Uyarisi* ❱ Telefon şarj olurken bir uyarıyı etkinleştirme veya devre dışı bırakma (*Acik* / *Kapali*). • *Düsük pil Sinyali* ❱ Düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için (*Acik* / *Kapali*). • *Artarak cal* ❱ Artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil) (*Acik* / *Kapali*). • *Kulakalik Modu* ❱ Kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (*Acik* / *Kapali*). Ahize etkin durumdaysa gelen bir arama için çalmaz. Zil sesini yalnızca kulaklıkta duyarsınız. Ahize etkin durumda değilse zil sesi çalar ve gelen bir arama olduğunda zil sesini kulaklıkta duyarsınız. • *Sessiz Sarj Oluyor* ❱ Telefon şarj olurken sessiz modun açık mı kapalı mı olacağını seçin (*Acik* / *Kapali*).
	• Boşta durumuna dön.

	• Menüye geçiş.
	• *Ayarlar*
	• *Zaman & tarih* ❱ Saat ve tarih biçimini belirtin. • *Dil* ❱ Telefon dilini seçin. • *Guvenlik* ❱ Otomatik tuş kilidinin tetiklenmesi amacıyla zaman aşımını etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için tuş kilidinin kodunu değiştirin veya işlev tuşunu kilitleyin. • *Set ismi* ❱ El setiniz için bir ad girebilirsiniz. • *Ayarlari Sifirla* ❱ Ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. • *Durum* ❱ Telefonunuzun yazılım sürümünü bilmek için. • *Otomatik Cevapla* ❱ Gelen aramayı nasıl cevaplayacağınızı belirleme: telefonu açma tuşuna veya herhangi bir tuşa basarak VEYA aramayı otomatik olarak kulaklık veya eller serbest modunda cevaplayarak. • *2s Tus Tekrari* ❱ *Engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır.*
	• Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

3.17 Mesajlaşma portalı

	• Menüye geçiş.
	• *Geçm. Arama*
	•  Sesli posta kutunuzu karşılama. •  Kısa mesajlara başvurma. •  Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme. •  Önceden tanımlanmış metin mesajlarını gönderin.

3.17.1 Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• Sesli posta kutunuzu karşılama.
	• *Seslimesaj numarasi* • Onaylayın.
	• Sesli mesajınızın numarasını girin (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).
	• Onaylayın (Veya *Kaydet*)

3.17.2 Sesli posta kutunuzu karşılama

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• Sesli posta kutunuzu karşılama.
	• *Sesli posta dinle* • Sesli posaya erişimi doğrulayın. • Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

3.17.3 Kısa mesajlara başvurma

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• Posta kutusuna erişim.
	• İstenen mesajı seçin. • Okunmak üzere doğrulayın.
Mesajı okuyun	
	• Seçenekler'e erişimi onaylayın. • Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı yanıtlayabilir veya sonraki mesajı okuyabilirsiniz.

3.17.4 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme

	• Menüye geçiş.
	• *Mesaj*
	• *Yeni mesaj* • Onaylayın.

	• Mesajı tamamlayın.
	  ○ *Simge*: simge girin.
	  ○ *Temizle*: son girilen karakteri sil.
	• Onaylayınız (veya *Gonder*).

	• Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). • Onaylayın.

Tamamlanacak bir mesajı düzenlerken girilen karakterleri silmek için silme tuşunu kullanabilirsiniz. Tarayıcınız imleci bir giriş alanına taşımanıza izin verir.

3.17.5 Önceden tanımlanmış metin mesajlarını gönderin

	• Menüye geçiş.
	• *Mesajlar*
	• Önceden tanımlanmış mesajlar simgesini seçin.
	• İstenen mesajı seçin. • Onaylayın.
	• Kişinin numarasını çevirme (arama, rehberler, son aranan numaralar, arama kayıtları...). • Onaylayın.

4 Telefonu kaydetme

4.1 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme

Ilk açıldığında ekranda 'Sistem 1 Otomatik yüklensin mi?' uyarısı gösteriliyorsa ahize herhangi bir sisteme kaydedilmemiştir. Baz istasyonu yeni bir ahize kaydetmeye hazır olmalıdır.

	• *Auto install?* • Onaylayın.
Kayıt başlayabilir.	
A- Sistem bir AC kodu kullanmıyorsa.	
	• Aboneliği başlat.
B- Sistem bir AC kodu kullanıyorsa (kimlik doğrulama kodu).	
	• *Register*
	• PIN kodunu girin (Varsayılan 0000). • Onaylayınız.
	• Bir sistem seçin (Ilk boş sistemin seçilmesi önerilir). • Onaylayınız.
	• PARK kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Güç modunu seçin (Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	• *Enhanced Security* • *Evet / Hayir* Sifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).
	• *8212_SIP MODIC* Telefonunuz tek hücreli bir 8328 SIP-DECT baz istasyonuna bağlıysa bu modu seçin.

Kayıt işlemi 2 dakika kadar sürebilir.

- Işlem doğru bir şekilde yapıldıysa (abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

4.2 Telefonu başka sistemlere kaydettirme

Telefon çeşitli sistemlere kaydedilebilir (maksimum 4).
Not: Normalde giriş, temel Alcatel-Lucent Enterprise sisteminizle birlikte kullanım için rezerve edilmiştir. Telefonu bir başka sistem altında kaydetmek için (Alcatel-Lucent Enterprise veya diğer sistem) başka girişleri seçebilirsiniz.

4.2.1 Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin

• 1. Sistemi kayda hazırlayın (sistem yükleme kılavuzuna bakın veya yükleme yöneticinize danışın).	
• 2. Sistem hazır olduğunda:	
	• Menüye geçiş.
	• *Düzenle*
	• *Register*
	• PIN kodunu girin. • Onaylayınız.
	• Bir sistem seçin.
	• PARK kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız.
	• Güç modunu seçin.
	• *Enhanced Security* • *Evet / Hayir* Sifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).
Aboneliği başlat.	
	• Boşta durumuna dön.

- Kayıt işlemi doğru bir şekilde çalışıyorsa (Abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo kapsamı simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.
- Söz konusu sistemin türüne bağlı olarak kayıt, sistem üzerinde bir veya daha fazla işlem yapılmasını gerektirebilir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

4.2.2 Telefonunuzun sistemini seçme

Telefonunuz 4 farklı uyumlu sistemde çalışmak üzere ayarlanabilir.

	• Menüye geçiş.
	• *Install*
	• *Select network*
	• Arzu edilen girişi seçin (seçim ortasında nokta olan bir radyo simgesiyle gösterilir).
	• Boşta durumuna dön.

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

4.3 Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme

	• Menüye geçiş.
	• *Yukle*
	• *Ag guncelle* Ağ adı görüntülenir.
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız (*OK*).
	• Değiştirilecek sistemi seçin.
	• *Ag adi* Ağ adını düzenleme. • Onaylayınız.
	• *Ag numarası* Ağ numarasını düzenleme. • Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

4.4 Deregister

	• Menüye geçiş.
	• *Yukle*
	• *Kayit dusur*
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız (*OK*).
	• Ağı seçme.
	• *NPXUI_TI_TA_CONNECTIVITY_DELETE_REGISTRATI==Delete registrat.?##* • *Evet* (*Hayir*: iptal etmek için). • Onaylayınız (*OK*).
	• Boşta durumuna dön.

4.5 Güç modu

Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.

Mod değişikliği bağlı sisteme göre gerçekleşir Bir sisteme bağlı olduğunda, ahize bu sistemdeki tanımlı modu kullanır. Ahize kapsama alanı dışındaysa, değişikliği gerçekleştirmeden önce istenen sistemin seçili olduğundan emin olun. Ahize kullanılabilir bir sisteme bağlanmak üzere yapılandırılmışsa, güç modunu değiştirdikten sonra bu yapılandırmayı geri yükleyebilirsiniz (*Otomatik sec*).

	• Menüye geçiş.
	• *Yukle*
	• *Güç modu*
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız.
	• Ilgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: *Normal* / *50 mW guc*.

4.6 Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekonomi modu etkinken, set, telefon ile radyo baz istasyonu arasındaki mesafeye göre emisyonlarını ayarlar. Telefon radyo baz istasyonuna ne kadar yakınsa, telefondan gelen radyo emisyonu o kadar düşük olur. Bu, telefonun her zaman tam güçle emisyon yapmaması ve dolayısıyla bataryada enerji tasarrufu yapması anlamına gelir.

Bu mod parazitli bir radyo ortamında etkinleştirilmemelidir.

	• Menüye geçiş.
	• *Düzenle*
	• *Ekonomi Modu*
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız.
	• Devreye sokmak için /Devreden çıkarmak için: *Evet / Hayir*
	• Boşta durumuna dön.

4.7 PİN Kodunu değiştir

	• Menüye geçiş.
	• *Yukle*
	• *PIN Degistir*
	• Geçerli PIN kodunu girin. • Yeni PIN kodunu girme. • Yeni PIN kodunu onaylayın.
	• Boşta durumuna dön.

5 Aksesuarlar

5.1 Sarj

	Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek için, dahili bir USB kablo içeren masa desteği.
	Bir gövdeden ve bu gövdeye takmak üzere ayrı bir fiş kafasından oluşan bir AC/DC adaptörü ().

5.2 Adaptörün özellikleri

- Giriş: 100/240 V - 50/60 Hz.
- Çıkış: 5V 1A.

Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

5.3 Pil paketinin sunumu

5.3.1 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede	En fazla 113 saat.
Sürekli görüşmede	En fazla 11 saat.

5.3.2 Başlangıç şarjı

Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.	
	Pil simgesi yanıp sönüyor.
	Pil şarj edildi.

Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır.
Bu piler kirletici maddelere sahipti: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.

5.3.3 Akü şarj durumu

	> 66%
	33% 66%
	10% 33%
	< 10%

5.4 Kulaklık / harici mikrofon

Telefonun yanında kulaklık / harici mikrofon için 3,5 mm'lik bir jak konektörü bulunur. Bulunabilen çeşitli kulaklık modelleri hakkında daha fazla bilgi için perakendecinize başvurun.

5.5 Telefonunuzu temizleme

Telefonunuz belli bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ancak, yumuşak, nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir.

Telefonun yüzeyini temizlemek için uygun bir sabun veya deterjan kullanın.

5.6 Telefonunuzu taşıma ve koruma

	Döner kanca kullanarak telefonunuzu koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz (telefonla birlikte tedarik edilmez, lütfen kurulumu yapan teknisyene danışın). Telefonunuz endüstriyel bir ortamda (toz, talaş, farklı kaynaklardan çıkan buharlar veya düşme riski taşıyan şartlar) kullanılacaksa, koruyucu kılıf kullanılması tavsiye olunur. Telefonunuzu kaybetme riskini ortadan kaldırmak için, telefonu belinize takma alışkanlığı edinin. Telefonu koruyucu kılıfın içine yerleştirin (önce telefonun üst kısmını geçirin). Koruyucu kılıfın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.

6 Uygunluk bildirgesi

Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 MHz (Avrupa), 1920 - 1930 MHz (ABD/Kanada), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). antendeki eşdeğer izotropik ışıma gücü 110 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır).
Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, ALE.welcomecenter@al-enterprise.com.

AVRUPA

Bu ekipman şu yönergelerin temel gereksinimleriyle uyumludur: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) ve eki 2015/863 (EU).

ABD ve Kanada

Telefon ahizesi: bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada RSS hükümlerine uygundur (FCC ID: T7HCT8101, IC: 4979B-CT8101). bu cihaz FCC Kuralları'nın 68. Bölümü ve Industry Canada'nın IC CS03 Bölüm V'i ile uyumludur.
Sarj: bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ve Industry Canada'nın ICES003 bölümü ile uyumludur ().
cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir.
⚠ **Kaliforniya - Uyarı:** Bu ürünler sizi kansere, doğum kusurlarına ve üreme bozukluklarına yol açtığı Kaliforniya Eyaleti tarafından bilinen kurşun ve kurşun alaşımları içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Ayrıntılı bilgi için www.P65Warnings.ca.gov sitesini ziyaret edin.

Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
EU/AU: ölçülen SAR değeri, (global olarak kabul edilen üst sınır değeri 2 W/kg olmak üzere) 0,062 W/kg'dır.
FCC/IC: ölçülen SAR değeri, (global olarak kabul edilen üst sınır değeri 1.6 W/kg olmak üzere) 0,077 W/kg'dır.

Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca -10° C ila +40° C (14° F ila 104° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın - pil şarj etme sıcaklığı: +5°C - +40°C (41°F - 104°F).
Bu cihaz, İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).

Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek artan bir zil sesi.

Çöpe Atma



Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.
Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını gormek için: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgiden sorumlu değildir. © Copyright 2022 ALE International, ALE USA Inc.
Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır.



	• Aramayı cevaplayın. • Arama yapın. • Uzun basış (bekleme modunda): son numarayı tekrar ara.
	• Ahizeyi yerine koyun. • Uzun basış (bekleme modunda): telefonu açma / telefonu kapatma.
	• Önceki menüye dön. • Bir karakterin silinmesi. • Bir alanı tamamen sil.
	• Kısa basma: ana sayfaya dön. • Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.

1		• Menüye geçiş. • Onaylayın. • Dolaşım. • Konuşma sırasındaki ses seviyesini ayarlar (aşağı ve yukarı gezinme tuşları).
2		• Şahsi rehberinize erişme. • Şirket rehberine erişme.
		• Konuşma sırasında sessiz mod özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		• Arama günlüğüne erişin.
		• Kısa basma (Bekleme modunda): Zil sesi ayarlama özelliğine erişin. • Uzun basış (Bekleme modunda): zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. • Kısa basma (Gelen çağrı): Sesi kapat.
		• Hoparlör açıkken bir aramayı yanıtlama. • Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		• Bağlamsal menüyü açın.
		• Gelen aramayı reddetme ve sesli mesajınıza yönlendirme (sesli mesaj kullanılabiliyorsa).
		• Gelen aramayı reddetme ve sesli mesajınıza yönlendirme (sesli mesaj kullanılabiliyorsa).

3	LED	• Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. • Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. • Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. • Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. • Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı. • Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı. • Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.
4	• Kulaklık ve bakımı için 3.5 mm, 4 kutuplu fiş (TRRS standartları: CTIA). Cihazınız uyumlu değilse, 3 kutuplu veya 4 kutuplu bir jak adaptörü kullanabilirsiniz.	

Telefon pilini şarj etme

Pili tek bir şarj cihazında şarj etme



Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lik bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, …).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.
Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın.

LED

- Yeşil sabit: Telefon şarj cihazında (veya USB kablosuna bağlı) ve pil tam dolu.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pilin şarj olma süresi 10 saatten kısadır.

Ilgili Belgeler - Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir https://www.al-enterprise.com/products.
Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. © Copyright 2022 ALE International, ALE USA Inc. 8AL91447TRAAed01.

SIP Hızlı kılavuz

8212 DECT Handset

Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

	Akü şarj durumu (> > >).
	In charge (Simge yanıp sönüyor).
	Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
	Yeni cevapsız arama(lar).
	Zil aktif.
	Zil kapalı.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Telefon cihazı kilitli.
	Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.
	Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

MENU simgeleri

Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir: →.

	Mesaj: Sesli posta kutunuzu karşılama.
	Arama günlüğü: Arama günlüğüne erişin.
	Kisiler: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
	Ayarlar: Zaman ve tarih, Dil, tuş programlama vs. gibi gene ayarlara erişin.
	Zil: Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.
	Düzenle: Kurulum ayarları (Parola korumalı).

	Arama yapma.
	Çağrı alma.
	Çağrı sonlandırıldı.

Özellikler

Tüm cevaplanan arayanlar. Yeniden arama (Uzun basın). Çağrı gönderme.	
Aramayı bitir.	
Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial). Kişisel klasörünüzün programlanması.	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir).	
Sesli posta kutunuzu karşılama. Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme.	
Dil tercihi.	
Zili seçin. Zil sesini ayarlama.	
Terminalin kilitleme özellikleri.	
Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri., Guvenlik, Otomatik Cevapla, Ayarlari Sifirla, …).	

Alcatel·Lucent Enterprise

Ilgili Belgeler - Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir https://www.al-enterprise.com/products.
Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. © Copyright 2022 ALE International, ALE USA Inc. 8AL91447TRAAed01.